

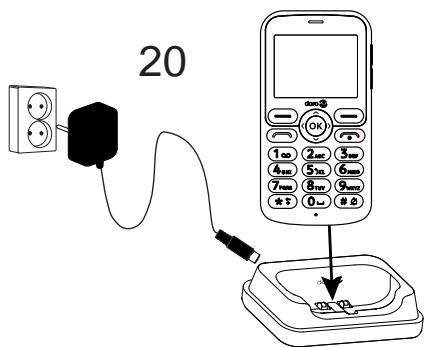


Doro 5861

Dansk

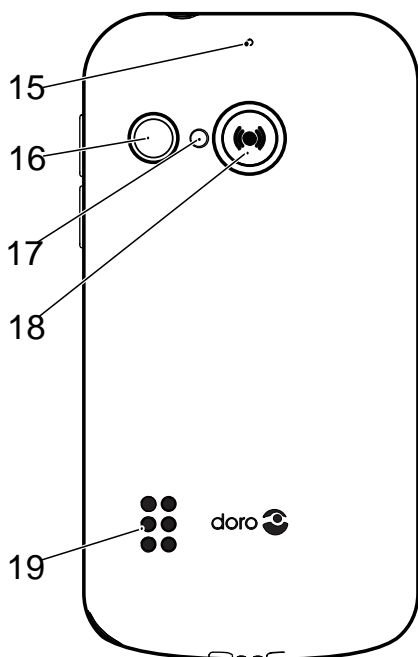

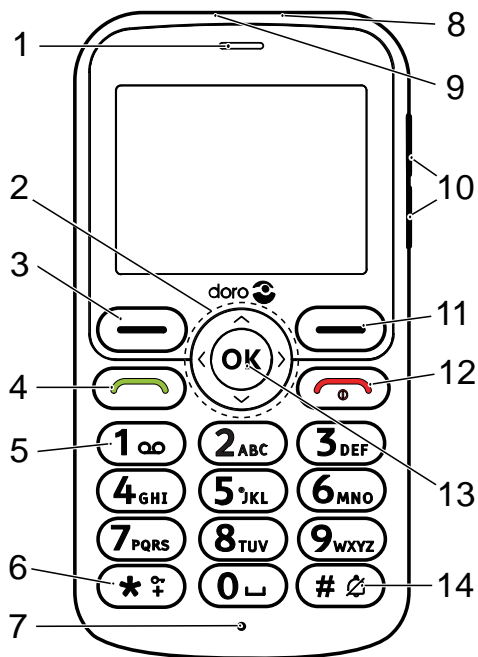

Bemærk! Illustrationerne viser måske ikke den specifikke enhed helt præcist.

Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din serviceudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du opnår det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.

1. Højtaler
2. 4-vejs navigationstaster
3. Venstre funktionstast
4. Opkaldstast
5. Telefonsvarer
6. Internationalt præfiks/symboler/tastaturlås
7. Mikrofon
8. Stik til oplader
9. Stik til headset
10. Volumenknapper
11. Højre funktionstast
12. Afslut opkald/**Tænd/sluk**
13. **OK**-knap
14. Indtastningsmetode/Lydløs tilstand
15. Anden mikrofon
16. Kameralinse
17. Kamerablitz og lommelygte
18. Tryghedsknap
19. Højtaler
20. Opladningsholder (valgfrit tilbehør)

Indhold

Tillykke med din nye telefon	1
Sådan kommer du i gang	1
Tag din nye telefon ud af æsken	1
Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri	2
Opladning af telefonen	4
Spar på energien	4
Tænd og sluk telefonen	5
Bliv fortrolig med din telefon	5
Hjælpefunktioner	5
Opstartsguide	5
Underretningspanel og statusbjælke	6
Beskrivelser i dette dokument	6
Grundlæggende telefonfunktioner	6
Tastaturlås	8
Indtast tekst 	8
Mulighed for kombination med høreapparat	10
Tilslutning af telefonen til en computer	10
Opkald	11
Ring op	11
Opkald fra telefonbogen	11
Modtag et telefonopkald	12
Opkaldsoplysninger	12
Opkaldsmuligheder	12
SOS-opkald	13
Opkaldsliste	13
Kontakter	14
Tilføj kontakt	14
Administration af kontaktpersoner i telefonbogen	14
ICE (til nødsituationer) 	15
Tryghedsknap	16
Sådan foretager du et tryghedsopkald	17
Tryghedsindstillinger	17
Beskeder	19
Opret og send tekstbesked (SMS)/billedbesked (MMS)	19
Læs og administrer beskeder	20
Beskedindstillinger	20

Vejret	25
Kamera	25
Alarm	27
Lommelygte.....	27
Planlægger	27
Kalender	27
Lommeregner	29
Filstyring	29
Medie	30
Galleri	30
FM-radio.....	30
Lydoptager	31
Indstillinger.....	32
Generelt.....	32
Skærm	34
Sikkerhed	35
Opkald	39
Forbindelser	40
Lyd	44
Bluetooth®	46
Opstartsguide	48
SIM-redskabskasse	48
Softwareopdatering	48
Yderligere funktioner	49
Displaystatussymboler	49
De vigtigste symboler i displayet	49
Sikkerhedsanvisninger.....	50
Netværkstjeneste og omkostninger.....	50
Brugermiljø.....	50
Medicinske enheder.....	50
Områder med risiko for eksplosion	51
Li-ion-batteri.....	51
Beskyt din hørelse	51
Nødopkald	52
GPS-/placeringsbaserede funktioner	52
Køretøjer	52
Beskyt dine personlige data.....	52
Malware og vira	53

Pleje og vedligeholdelse.....	53
Garanti.....	54
OS-softwaregaranti for enheden	55
Specifikationer.....	55
Ophavsret og andre meddelelser	56
Kompatibilitet med høreapparater.....	57
SAR (specifik absorptionshastighed).....	58
Korrekt bortskaffelse af dette produkt	58
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt	58
EU-overensstemmelseserklæring	59
Erklæring om miljøvenligt design, energieffektivitet for ekstern strømforsyning	59

Tillykke med din nye telefon

Denne 4G-bartelefon er ideel til seniorer, der ønsker grundlæggende funktionalitet kombineret med fantastisk lyd og brugervenlighed. Adskilte højkontrasttaster, et 2,4" landskabsdisplay og ekstra høj og tydelig lyd gør det nemmere at foretage opkald og sende sms'er i hverdagen. Der er også et 2MP kamera med blitz til at tage og dele billeder med. Andre funktioner omfatter forbedret lyd med HD Voice, HAC (kompatibilitet med høreapparat), indbygget lommelygte og en tryghedsknap, der kan bruges til at alarmere op til fem venner eller familiemedlemmer, du har tillid til, hvis der er brug for hjælp.

Besøg www.doro.com eller kontakt vores telefonrådgivning, hvis du har brug for yderligere oplysninger om tilbehør eller andre Doro-produkter.

Sådan kommer du i gang

Når du får din telefon, skal du opsætte den før brug.

Tip: Husk at fjerne evt. skærmbeskytter.

Tag din nye telefon ud af æsken

Det første trin er at pakke telefonen ud og få adgang til de elementer og det udstyr, der medfølger. Husk at læse vejledningen, så du kan lære udstyret og de grundlæggende funktioner at kende.

- Det udstyr, der følger med enheden, og alt tilgængeligt tilbehør, kan variere afhængigt af området eller tjenesteudbyderen.
- De leverede dele er beregnet til denne telefon, og det er ikke sikkert, at de kan bruges sammen med andre enheder.
- Udseendet og specifikationerne kan ændres uden varsel.
- Du kan købe yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler.
- Sørg for, at tilbehøret passer til enheden, inden du køber det.
- Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.
- Det er ikke sikkert, at tilbehør altid kan skaffes. Tilgængeligheden afhænger af produktionskapaciteten. Se Doros websted for at få flere oplysninger om, hvilket tilbehør der fås i øjeblikket.

Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri

Holderen til SIM-kortet og hukommelseskortet sidder i batterirummet.


Tip: Undgå at ridse de metalliske kontaktflader på kortene, når du sætter dem ind i kortholderne.

Fjern batteridækslet

VIGTIGT


Inden du tager batteridækslet af, skal du slukke telefonen og frakoble opladeren.

Vær forsigtig, så du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner batteridækslet. Sørg for, at du ikke bøjer eller vrider batteridækslet for meget, da det kan blive beskadiget.

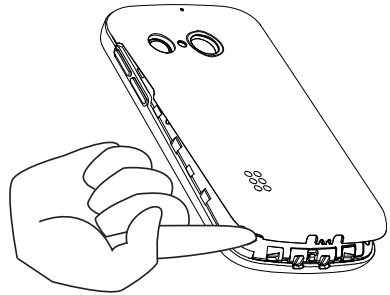

Isætning af SIM-kort og hukommelseskort

Sæt micro-SIM (3FF)-kortet i ved forsigtigt at skubbe det ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender indad, og at det afskårne hjørne vender som vist.

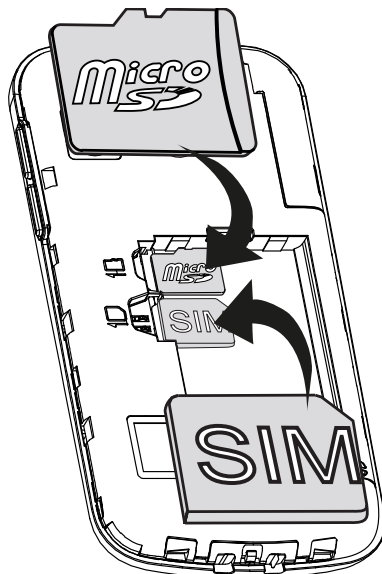

Undgå at ridse eller bøje kontakterne på SIM-kortet. Hvis det er nødvendigt, men du har problemer med at fjerne/udskifte SIM-kortet, skal du sætte tape på den synlige del af SIM-kortet for at trække det ud.


Du kan eventuelt sætte et hukommelseskort i telefonen for at øge dens lagerplads, så du kan gemme flere filer, billeder, videoer osv. Sørg for, at kontaktfladerne på hukommelseskortet vender indad som vist ovenfor.

VIGTIGT

Til denne telefon kan du bruge **micro-SIM-kort** eller **3FF**. Hvis du forsøger at bruge SIM-kort, der ikke passer til telefonen, kan det beskadige kortet eller telefonen, og data på SIM-kortet kan gå tabt. Brug kun hukommelseskort, der passer til telefonen. Kompatible korttyper omfatter **microSD**, **microSDHC**, **microSDXC**. Inkompatible hukommelseskort kan medføre skader på selve kortet eller enheden, og data på kortet kan gå tabt.

Isæt batteriet

Sæt batteriet i ved at skubbe det ind i batterirummet.
Sæt bagdækslet på igen.

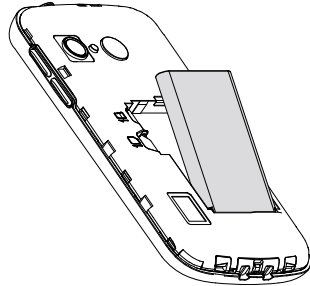





Opladning af telefonen

Det er muligt, at din telefon allerede er opladet tilstrækkeligt, når du får den, så du kan tænde den med det samme, du tager den ud af æsken. Men vi anbefaler, at du oplader den helt, før du begynder at bruge den.




FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Brug af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet er ved at være tomt, vises , og der lyder et advarselssignal.  vises kortvarigt, når opladeren sluttes til telefonen, samt , når den frakobles. Indikatoren for batteriniveau bevæger sig, når telefonen oplades. Det tager cirka 3 timer at oplade batteriet helt. Hvis telefonen er slukket, mens opladeren er koblet til telefonen, vises kun indikatoren for batteriniveau i displayet. Når opladningen er gennemført, vises  i displayet.

Hvis du bruger et vægstik til opladningen

1. Sæt det lille stik på USB-kablet i opladningsporten  på telefonen.
2. Sæt strømadapteren i et vægstik.

Hvis du bruger en opladningsholder til opladningen (tilbehør)




1. Sæt det lille stik på ladekablet i holderen. Sæt telefonen i holderen.
2. Sæt strømadapteren i et vægstik.

Spar på energien

Når batteriet er helt opladet, frakobles opladeren fra telefonen, og stikket til opladeren tages ud af vægstikket. Skærmen slukkes efter et stykke tid




for at spare på strømmen. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for skærmen. Fuld batterikapacitet opnås først, når batteriet er blevet opladet 3-4 gange. Batteriers kapacitet forringes med tiden. Det indebærer, at taletiden og standbytiden normalt bliver kortere ved regelmæssig brug. Hvis telefonen er tændt i længere tid, kan den føles varm. I de fleste tilfælde er dette normalt.

Tænd og sluk telefonen

1. Tryk på , og hold den inde for at tænde eller slukke telefonen. Tryk  for at slukke.
2. Hvis SIM-kortet er gyldigt, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **PIN-kode:**. Indtast PIN-koden, og tryk på . Slet poster med **Slet**.

Forsøg tilbage: viser det resterende antal forsøg til indtastning af PIN-koden. Når der ikke er flere forsøg tilbage, skal SIM-kortet herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

Lås op med PUK-kode

1. Indtast PUK-koden, og tryk på . Slet poster med **Slet**.
2. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på .
3. Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med .

Bemærk! Hvis der ikke medfølger PIN- og PUK-kode til dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode mere end 10 gange, låses SIM-kortet permanent.

Bliv fortrolig med din telefon

Hjælpefunktioner

Brug nedenstående symboler til at guide dig gennem hjælpeafsnittene i brugervejledningen.



Syn



Håndtering





Hørelse



Sikkerhed


Opstartsguide

Når telefonen tændes for første gang, aktiveres en Opstartsguide til at foretage grundlæggende indstillinger.

1. Vælg det ønskede sprog og tryk .
2. Du vil modtage en vejledning om navigation af telefonen. Tryk på **Næste** for at gå igennem vejledningen trin for trin. Tryk på **Spring over** for at springe fremad i vejledningen.
3. Vælg den type indstilling, du vil tilpasse. Du kan vælge at tilpasse en eller flere indstillinger ved at vælge og trykke på . Tryk på **Næste**, når du er færdig.
4. Du vil modtage en kort vejledning om telefonens menu. Tryk på **Næste** for at gå igennem vejledningen trin for trin. Tryk på **Afslut** for at afslutte opkaldet.


Underretningspanel og statusbjælke

Øverst på hovedskærm-billedet kan du se, om der er underretninger.

Tryk på  for at åbne hovedmenuen og se, hvilke applikationer der har en notifikation.

Øverst på hovedskærm-billedet kan du se statussymbolerne, for eksempel netværkets signalstyrke, batteriniveau, Bluetooth-aktivitet med mere.

Beskrivelser i dette dokument

Beskrivelser i dette dokument er baseret på din telefons opsætning på købstidspunktet. Anvisningerne starter normalt fra startskærmen. Tryk på  for at komme til startskærmen. Nogle beskrivelser er forenklet.

Pilen () angiver næste handling i de trinvisse anvisninger.

Grundlæggende telefonfunktioner

Samtale

- Indtast et nummer eller besvar indgående opkald.
- Åbn opkaldslisten.

Afslut opkald/Tænd og sluk

- Afslut opkald eller vend tilbage til startskærmen.
- Hold tasten inde for at tænde eller slukke telefonen.

Valgmuligheder

Tryk for at se flere tilgængelige valgmuligheder i den valgte menu. I forskellige menuer og funktioner vil den vise tilgængelige valgmuligheder for

denne funktion. Prøv altid at trykke på denne knap for at få vist flere valgmuligheder.

Tilbage ↩:

Bruges til at vende tilbage til det foregående skærmbillede.

Tryghedsopkald (☎):

Tryk for at foretage et tryghedsopkald.

Navigationstaster

- (A) Brug **4-vejs navigationstasterne** til at navigere op, ned, til venstre og til højre.
- (B) Brug **OK** til at åbne **Menu** og til at bekræfte handlinger.





Standby (klar-tilstand)


Når telefonen er klar til brug, og du endnu ikke har indtastet tegn, er telefonen på standby.

Tip: Du kan altid trykke på  for at vende tilbage til standby.

Volumenknapper

- Brug volumenknapperne til at regulere opkaldslydstyrken under et opkald.
- Fra standby kan du indstille telefonen til lydløs tilstand: Tryk på og hold **#** /  inde, indtil  vises.

Se også *Lydstyrke* , s.45 for at få flere oplysninger.

Bemærk! Hvis du benytter høreapparat eller har vanskeligt ved at høre, når telefonen bruges i støjende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydindstillinger. Se *Lydindstillinger* , s.44.

Headset


Når et headset er tilsluttet, afbrydes telefonens indbyggede mikrofon automatisk. Hvis den er tilgængelig, kan du bruge svartasten på headsettet til at besvare og modtage opkald.


**FORSIGTIG**

Anvendelse af headset ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Husk at regulere lydstyrken omhyggeligt, når du bruger et headset.

Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for at undgå, at der utilsigtet bliver trykket på tastene, hvis du f.eks. har telefonen i lommen eller i en taske.

Indgående opkald kan besvares ved tryk på , selv om tastaturet er låst. Under opkaldet låses tastaturet op. Når opkaldet afsluttes eller afvises, låses tastaturet igen.

- Tryk på tasten , og hold den inde for at aktivere/deaktivere tastaturlåsen.

Bemærk! Det vigtigste lokale nødopkaldsnummer kan altid tastes uden at låse tastaturet op.

Find flere indstillinger for tastaturlås på *Tastaturlås*, s.36



Indtast tekst

Manuel indtastning af tekst

Vælg tegn

- Tryk gentagne gange på en taltast, indtil det ønskede tegn vises. Vent et par sekunder, inden du indtaster næste tegn. Tryk på **Slet** for at slette tegn.


Specialtegn

1. Tryk på  for at få vist en liste med specialtegn.
2. Vælg det ønskede tegn ved hjælp af **4-vejs navigationstasterne**, og tryk på  for at indsætte det.

Flyt markøren i teksten

- Brug **4-vejs navigationstasterne** til at flytte markøren rundt i teksten

Store bogstaver, små bogstaver, tal og tekstforslag

- Tryk på  for at vælge mellem tekstforslag, stort begyndelsesbogstav, store bogstaver, små bogstaver og tal. For at bruge tekstforslag skal det ønskede sprog vælges, se næste eller *Skriftsprog*, s.33.

Skriv tekst med tekstforslag

På nogle sprog kan du bruge tekstforslagsmetoden, der bruger en ordbog til at foreslå ord. Se *Stavekontrol*, s.33 for at få mere at vide om, hvordan funktionen aktiveres/deaktiveres.

- Tryk på hver enkelt tast **én gang**, også selv om det viste tegn ikke er det, du ønsker. Ordbogen foreslår ord på baggrund af de taster, du har trykket på.

Eksempel

1. Tryk på **3**, **7**, **3**, **3**, hvis du vil skrive ordet "Fred". Gør ordet færdigt, før du kigger på forslagene.
2. Brug **4-vejs navigationstasterne** til at flytte markøren for at se de foreslåede ord.
3. Tryk på **OK**, og fortsæt med næste ord.
Du kan også trykke på **0** for at indsætte et mellemrum og fortsætte med næste ord.
4. Hvis det ønskede ord ikke foreslås, skal du bruge manuel indtastning af tekst.

Bemærk! Se i *Skriftsprog*, s.33 for at få flere oplysninger.

Indtastningstilstand

- Tryk på **#** for at skifte indtastningstilstand.

■ En (eller sprogkoden for det valgte sprog)

Stort begyndelsesbogstav med tekstforslag med første bogstav med stort og efterfølgende bogstaver i samme ord med små bogstaver

■ en (eller sprogkoden for det valgte sprog)

små bogstaver med tekstforslag

■ EN (eller sprogkoden for det valgte sprog)

STORE BOGSTAVER med tekstforslag

✎ Abc

Stort begyndelsesbogstav

✎ abc

små bogstaver

✎ ABC

STORE BOGSTAVER

✎ 123

Tal

Skriftsprog


Vælg for at ændre skriftsprog, se også *Skriftsprog*, s.33

Mulighed for kombination med høreapparat

Denne telefon kan kombineres med et høreapparat. Kompatibilitet med høreapparater er ikke nogen garanti for, at et bestemt høreapparat vil fungere sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner indeholder radio-transmittere, der kan forstyrre funktionen af høreapparatet. Nogle af de trådløse teknologier, der bruges på denne telefon, er blevet testet for brug med høreapparater, men der kan være nogle nyere trådløse teknologier, der endnu ikke er testet for brug med høreapparater. Du kan sikre, at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med denne telefon, ved at teste dem sammen, før du køber.

Standarden for kompatibilitet med høreapparater indeholder to typer klassificeringer:

- **M:** Hvis du vil bruge dit høreapparat i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er indstillet til "M-tilstand" eller akustisk koblingstilstand og placere telefonmodtageren i nærheden af høreapparatets indbyggede mikrofon. Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til høreapparatet, f. eks. vil placering af modtageren en anelse over øret give bedre ydelse for høreapparater med mikrofoner placeret bag øret.
- **T:** Hvis du vil bruge høreapparatet i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er i "T-tilstand" eller teleslyngekoblingstilstand (ikke alle høreapparater har denne tilstand). Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til dit høreapparat, f.eks. kan placering af modtageren en anelse under eller foran øret give bedre resultater.

Se også *Lydindstillinger* , s.44 for oplysninger om, hvordan du kan tilpasse telefonens lydindstillinger.

Tilslutning af telefonen til en computer

Slut telefonen til en computer, så du kan overføre billeder, musik og andre filtyper. Du behøver bare at forbinde et USB-kabel mellem telefonen og computeren. Du vil efterfølgende kunne bruge Stifinder på computeren til at trække og indsætte indhold fra telefonen til computeren eller omvendt.

Bemærk! Enkelte former for ophavsretligt beskyttet materiale vil muligvis ikke kunne overføres.

Træk og indsæt indhold mellem telefonen og en computer

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. Vent, til telefonen eller hukommelseskortet åbnes som eksterne diske i Stifinder.
3. Træk og indsæt valgte filer mellem telefonen og computeren.

Bemærk! Du kan overføre filer ved hjælp af et USB-kabel på de fleste enheder og operativsystemer, som understøtter USB-masselagringsgrænseflade.



Sikker afbrydelse af USB-kablet


1. Sørg for, at det er sikkert at fjerne hardwarekomponenterne.
2. Frakobl USB-kablet.

Bemærk! De computerrelaterede anvisninger kan variere afhængigt af operativsystemet. Se i dokumentationen til computerens operativsystem for at få mere at vide.







Opkald

Ring op




1. Indtast telefonnummeret inkl. områdenummer på telefonens tastatur. Slet med **Slet**.
2. Tryk på  for at foretage et opkald.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Tip: Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på  to gange for at vælge det internationale forvalg +.

Opkald fra telefonbogen

1. Tryk på  for at åbne telefonbogen.
2. Bladr gennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i posten, se *Indtast tekst* , s.8.
3. Tryk på  for at vælge en post, og tryk derefter på  for at ringe op til den valgte post.
Du kan også trykke på  for at ringe op med det samme.
4. Tryk på  for at annullere opkaldet.

Modtag et telefonopkald

1. Tryk på  for at besvare opkaldet.
Tryk på  for at afvise opkaldet (optagetone).
2. Tryk på  for at afslutte opkaldet.





Tip: Tryk på **+** eller **-** for midlertidigt at slå ringesignalet fra.

Opkaldsoplysninger

Under et opkald vises det kaldte eller det kaldende nummer samt den forløbne tid. Hvis opkalderens nummer er skjult, vises ukendt **Privat** eller **Ukendt**.

Opkaldsmuligheder


Lydløs


Tryk på   **Slå lyden fra** under et opkald for at deaktivere mikrofonen.
Tryk på   **Slå lyden til** for at aktivere mikrofonen igen.


Højtaler

Tryk på højre funktionstast **Højtaler** under et opkald for at aktivere højtalertilstand. Tal tydeligt ind i telefonens mikrofon ved en maksimal afstand på 1 m. Tryk på højre funktionstast **Højtaler** for at deaktivere højtalertilstand.

Valgmuligheder


I løbet af et opkald giver knappen valgmuligheder () adgang til yderligere funktioner.

- **Tilføj opkald** for at ringe til et andet nummer. Når den anden part er tilsluttet, kan du igen trykke på  og derefter trykke på:
 - **Sammenflet opkald/Del konferenceopkald** for at flette de to opkald sammen til et konferenceopkald og derefter opdele dem igen, hvis det er nødvendigt.
 - **Ombyt** for at skifte mellem de to opkald.
 - **Overfør** for at flette de to opkald og afbryde forbindelsen til dig selv.
- **Parkér opkald/Genoptag opkald** for at parkere/genoptage det igangværende opkald.
- **Slå lyden fra** for at deaktivere mikrofonen. Se ovenfor.

- **Afslut opkald** for at afslutte det igangværende opkald (samme som ,).
- **Afslut alle opkald** for at afslutte alle igangværende opkald.

Bemærk! For at få oplysninger om indstillinger i forbindelse med opkald, se *Opkald*, s.39




SOS-opkald






Så længe telefonen er tændt, kan du foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af .

Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

Opkaldsliste

Indgående, ubesvarede og foretagne opkald gemmes på en kombineret opkaldsliste.




1. Tryk på .
Alternativt kan du også trykke på  →  **Opkaldsliste**.
2. Opkald vises som følger, afhængigt af opkaldstype:

	Indgående opkald
	Udgående opkald
	Ubesvaret opkald
3. Vælg det ønskede, og tryk på  for at ringe op, eller...
Vælg en post, og tryk på  for at:
 - **Detaljer** for at få vist flere oplysninger om det valgte opkald.
 - **Ring til** for at ringe op til det valgte nummer/den valgte kontaktperson.
 - **Send besked** for at sende en tekstbesked.
 - **Føj til kontakter** for at gemme nummeret på kontaktpersonerne.
 - **Føj til ny kontakt** for at tilføje nummeret som en ny kontaktperson.
 - **Føj til eksisterende kontakt** for at tilføje nummeret til en eksisterende kontaktperson.
 - **Føj til blacklist/Fjern fra sortliste** for at blokere/frigive nummeret. Du vil ikke modtage opkald eller beskeder fra et blokeret nummer. Se *Blacklist*, s.38.


- **Slet** for at slette den valgte post i opkaldslisten.
- **Slet alt** for at slette alle poster i opkaldslisten.



Kontakter

Tilføj kontakt


1. Tryk på  for at åbne  **Kontakter** → **Tilføj kontakt**, og vælg, hvor den skal gemmes.
2. Vælg **Vælg Billede**, og tryk på  for at tilføje et billede af kontaktpersonen.
3. Indtast **Navn**, **Mobilnummer**, **Hjemmenummer**, **Arbejde** for at vælge en særlig ringetone til opkald fra den valgte kontakt.
4. Vælg en ringetone, der skal knyttes til kontakten.
5. Tryk på **Gem**.






Administration af kontaktpersoner i telefonbogen

1. Tryk på  for at åbne  **Kontakter**.
2. Vælg en kontaktperson, og tryk på :
 - **Tilføj kontakt** for at tilføje en kontaktperson i telefonbogen.
 - **Rediger** for at redigere kontaktpersonen. Når det er gjort, trykker du på **Gem**.
 - **Søg efter kontaktperson** for at søge efter en kontaktperson.
 - **Føj til top 10** for at indstille posten som en af de første kontaktpersoner i telefonbogen.
 - **Slet** for at slette den valgte kontaktperson. Tryk på **Ja** for at bekræfte.
 - Slet flere for at slette flere kontakter. Vælg eller søg efter og vælg de kontaktpersoner, du vil slette. Du kan også trykke på  → **Markér alt** for at vælge alle kontaktpersoner. Bekræft med  for at slette de valgte kontaktpersoner.
 - **Send vCard** for at sende den valgte kontaktperson som et vCard ved hjælp af den valgte metode.
 - **Send besked** for at sende en besked. Se *Opret og send tekstbesked (SMS)/billedbesked (MMS)*, s.19.

- **Hurtigopkaldskontakter** for at indstille hurtigopkaldsnumre til **2-9**. Vælg det ønskede hurtigopkaldsnummer og tilføj/erstat/slet kontaktpersoner.
Foretag hurtigopkald ved at holde den tilsvarende tast inde.
 - **Hukommelsesstatus** for at få vist status for telefonbogens hukommelse.
 - **Import/Eksport** for at kopiere kontaktpersoner fra/til telefon og delt hukommelse.
 - **Importér kontakter** for at kopiere kontakter til telefonbogen fra den interne hukommelse eller SD-kortet. Vælg, hvorfra du vil importere, og vælg derefter kontakterne. Tryk på **Ok** for at importere.
 - **Eksportér kontakter** for at kopiere kontaktpersoner fra telefonbogen til den interne hukommelse eller SD-kortet. Vælg de kontaktpersoner, du vil eksportere, og vælg derefter, hvor kontaktpersonerne skal gemmes.
3. Du kan også vælge en enkelt kontaktperson og trykke på  og derefter trykke på :
- **Rediger** for at redigere kontaktpersonen. Når det er gjort, trykker du på **Gem**.
 - **Slet** for at slette den valgte kontaktperson. Tryk på **Ja** for at bekræfte.

ICE (til nødsituationer)

Førstehjælpere har adgang til ekstra oplysninger som f.eks. medicinsk information fra den tilskadekomnes telefon  **ICE** i en nødsituation. Hvis du er kommet alvorligt til skade, er det meget vigtigt at have adgang til nødoplysningerne så hurtigt som muligt, da det kan forbedre chancerne for overlevelse. Du vælger selv, hvor mange af felterne du udfylder, men jo flere oplysninger, jo bedre.

1. Tryk på  for at åbne  **Kontakter**   **ICE**.
2. Tryk på **Mine oplysninger**  **Rediger** for at tilføje eller redigere oplysninger i hver indtastning.
 - **Navn** for at indtaste dit navn.
 - **adresse** for at indtaste din hjemmearrresse.
 - **Mit nummer** for at indtaste dit telefonnummer.
 - **Fødselsdato** for at indtaste din fødselsdato.

- **Sprog** for at indtaste dit foretrukne sprog.

Tryk på **Gem**, når du er færdig med **Mine oplysninger**.

3. Tryk på **Mit helbred** → **Rediger** for at tilføje eller redigere oplysninger i hver indtastning.

- **Tilstand** for at indtaste eventuelle helbredstilstande eller medicinsk udstyr (f.eks. diabetes, pacemaker osv.).
- **Allergier** for at indtaste kendte allergier (f.eks. penicillin, bistik).
- **Blodtype** for at indtaste din blodtype.
- **Vaccination** for at indtaste eventuelle relevante vaccinationer.
- **Medicinsk behandling** for at indtaste eventuel medicin, som du tager.
- **Forsikring** for at indtast navnet på dit forsikringselskab og dit policenummer (sygesikringsnummer).
- **Læge** for at indtaste din læges navn.
- **Telefonnummer** for at indtaste din læges telefonnummer.

Tryk på **Gem**, når du er færdig med **Mit helbred**.

4. Tryk på **ICE-kontakter** → **Rediger** for at tilføje eller redigere oplysninger i hver indtastning.

Bemærk! Du kan tilføje 2 **ICE-kontakter**.

- **Navn** for at indtaste navnet på din nødkontaktperson.
- **Relation** Tilføj kontaktperson fra telefonbogen.
- **Telefonnummer** for at indtaste telefonnumre på dine nødopkaldskontaktpersonerne.

Gentag trinnene for endnu en nødkontaktperson.

Tryk på **Gem**, når du er færdig med **Mine oplysninger**.

Tryghedsknap



Med tryghedstasten har du let adgang til fastlagte **hjælpere**, hvis du får brug for hjælp. Sørg for, at tryghedsfunktionen er aktiveret og konfigureret før brug, indtast modtagerne i nummerlisten, og rediger tekstbeskeden. Se *Tryghedsindstillinger*, s.17.

Sådan foretager du et tryghedsopkald



FORSIGTIG

Ved aktivering af et nødopkald er telefonen forudindstillet til håndfri tilstand. Lad være med at holde telefonen tæt på øret, når den er sat til håndfri tilstand/højttaler, da lydstyrken kan være meget høj.

1. Når der er brug for hjælp, trykker du på tryghedsknappen og holder den inde i 3 sekunder. Alternativt trykker du på den to gange inden for 1 sekund.
Tryghedsopkaldet begynder efter 5 sekunders forsinkelse. I dette tidsrum har du mulighed for at forhindre en eventuelt falsk alarm ved at trykke på .
2. Der sendes en tryghedstekstbesked (SMS) til alle modtagere.
3. Der ringes op til første **hjælper** på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen. Opkaldet gentages 3 gange, indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på .

Bemærk! Nogle private sikkerhedsfirmaer accepterer automatiske opkald fra deres kunder. Kontakt altid sikkerhedsfirmaet, før du sætter deres nummer på Tryghedslisten.

Tryghedsindstillinger

Aktivering

Aktivér tryghedsfunktionen ved hjælp af tryghedsknappen.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tryghedsalarm** → **Aktivering**:
 - **Til normal** for at trykke og holde knappen inde i ca. 3 sekunder, eller tryk på den to gange inden for 1 sekund.
 - **Til (3)** for at trykke på knappen 3 gange inden for 1 sekund.
 - **Fra** for at deaktivere tryghedsknappen.

Hjælpere

Tilføj numre til den liste, der ringes op til, når der trykkes på tryghedsknappen.

VIGTIGT

Orienter altid modtagerne på nummerlisten om, at de er opført som dine tryghedskontaktpersoner.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tryghedsalarm** → **Hjælpere**.
2. Tryk på **Tilføj** → **Manuel** for at tilføje navne/numre manuelt.
Alternativt kan du trykke på **Kontaktpersoner** for at tilføje en kontaktperson fra telefonbogen.
3. Tryk på **Gem** for at bekræfte.

Tip: Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende post, skal du vælge den og trykke på **☰** → **Rediger** eller **Slet som hjælper**.

Trygheds-sms

Der kan sendes en tekstbesked til kontaktpersonerne i nummerlisten, når der trykkes på tryghedsknappen.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tryghedsalarm** → **Trygheds-sms**.
2. Markér **Send SMS** for at aktivere afsendelse af tryghedsbeskeden.

Bemærk! Det er nyttigt for modtageren af tryghedsbeskeden, hvis du skriver, at det er en tryghedsalarm, og at den kommer fra dig.

Orienter altid modtagerne på nummerlisten om, at de er opført som dine tryghedskontaktpersoner.

Eksempel: "Dette er en nødbesked fra John Smith".

3. Rul ned til beskedfeltet, og skriv beskeden.
4. Tryk på **Gem** for at gemme beskeden.

Signaltype




Vælg signaltypen til underretning om tryghedsrækkefølgen.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tryghedsalarm** → **Signaltype**:
 - **Høj** for at bruge høje signaler (standard).
 - **Lav** for at bruge ét lavt signal.
 - **Lydløs** for ingen lydindikering, som et normalt opkald.



Beskeder

Opret og send tekstbesked (SMS)/billedbesked (MMS)

En tekstbesked (SMS) er en kort tekstbesked, du kan sende til andre mobiltelefoner. En billedbesked (MMS) kan indeholde tekst og medieobjekter såsom billeder, lydoptagelser og video. Indstillingerne for beskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked.

1. Tryk på **Menu** →  **Meddelelser** → **Skriv**.
2. Tryk på , og vælg en modtager og et nummer fra dine kontakter. Tryk på **Udført**, når du er færdig. Alternativt kan du indtaste nummeret for at tilføje modtageren manuelt og trykke på , når du er færdig.

Bemærk! Hvis du vælger at tilføje flere modtagere, skal du betale gebyr for hver modtager.






3. Gå til beskedfeltet, og skriv din besked, se *Indtast tekst* , s.8.
4. Tryk på  for flere valgmuligheder:
 - **Tilføj billede** for at bruge kameraet til at tage et billede eller tilføje et billede fra dit galleri.

Bemærk! Hvis du tilføjer mere end ét billede, bliver de efterfølgende billeder komprimeret mere af telefonen (skaleret ned). På denne måde kan du sende flere billeder i én besked. Hvis du vil opretholde den bedste billedkvalitet, skal du nøjes med at sende ét billede i hver besked.

- **Tilføj emne** for at indtaste et emne.
 - **Tilføj kontaktperson** for at tilføje en kontakt som en vcf-fil fra din telefonbog.
 - **Tilføj audiofil** for at tilføje en optaget lyd fra dit bibliotek.
 - **Eksempel** for at få vist beskeden før afsendelse.
 - **Tilføj** for at føje flere elementer til beskeden.
 - **Fjern vedhæftet fil** for at fjerne et eller flere elementer fra beskeden.
 - **Gem som udkast** for at gemme den aktuelle besked til senere afsendelse.
5. Når du er færdig, skal du trykke på **Send** for at sende beskeden.

Læs og administrer beskeder

Indbakke, Udkast, Sendt og Udbakke


1. Tryk på **Menu** →  **Meddelelser**.
2. Vælg **Indbakke**, **Udkast**, **Sendt** eller **Udbakke**.
3. Tryk på  → **Slet alt** for at slette alle beskeder.
4. Vælg en besked, og tryk på  for at **Åben** beskeden.
5. Tryk på **Svar** for at sende et svar, eller tryk på  for at få flere valgmuligheder:
 - **Ring til** for at ringe op til det valgte nummer/den valgte kontaktperson.
 - **Detaljer** for at få vist flere oplysninger om beskeden.
 - **Videresend** for at videresende beskeden. Rediger beskeden (om nødvendigt) og indtast modtageren, tryk derefter på  for at sende.
 - **Føj til kontakter** for at gemme nummeret på en ny eller eksisterende kontaktperson.
 - **Slet** for at slette den enkelte besked.
 - **Afspil** for at få vist en multimediebesked.
 - **Gem mediefiler** for at gemme en medievedhæftning.


Beskedindstillinger

SMS (tekstbesked)

Beskedcentral

Tekstbeskeder kræver et nummer til beskedtjenesten, der normalt automatisk er angivet på din telefon. Nummeret kan fås hos din mobiloperatør.

1. Tryk på **Menu** →  **Meddelelser** → **Indstillinger** → **SMS** → **Beskedcentral**.
2. Indtast nummeret på servicecenteret.

Bemærk! Servicecenternummeret er normalt forudindstillet på dit SIM-kort, og det kan muligvis ikke ændres.
3. Tryk på  for at bekræfte.

Besked validitetsperiode



En SMS-besked gemmes midlertidigt i SMS-centeret, hvis modtagerens mobiltelefon er offline. Det er muligt at angive den periode, hvorefter SMS-beskeden vil blive slettet fra SMS-centeret, så SMS-beskeden ikke bliver videresendt til modtagerens mobiltelefon, når den bliver online. Denne periode kaldes gyldighedsperioden.

1. Tryk på **Menu** →  **Meddelelser** → **Indstillinger** → **SMS**.
2. Markér **Besked validitetsperiode** med  for at aktivere.

Afleveringsrapport


Du kan vælge, om du vil have telefonen til at underrette dig, når din tekstbesked er nået frem til modtageren.

Bemærk! Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du bruger funktionen.

1. Tryk på **Menu** →  **Meddelelser** → **Indstillinger** → **SMS**.
2. Markér **Afleveringsrapport** med  for at aktivere.



Foretrukket lager

Vælg det foretrukne lager til dine beskeder.

1. Tryk på **Menu** →  **Meddelelser** → **Indstillinger** → **SMS** → **Foretrukket lager**.
2. Vælg for at gemme beskeder på **Telefon** eller **SIM-kort**.

SMS-påmindelse


Påmindelsen advarer dig, hvis du ikke har kontrolleret dine beskeder 10 minutter efter, du har modtaget dem.

1. Tryk på **Menu** →  **Meddelelser** → **Indstillinger** → **SMS**:
2. Markér **SMS-påmindelse** med  for at aktivere.

Inputmetode


Med Indtastningsmetode kan du vælge at indtaste dine SMS'er med særlige, landespecifikke specialtegn (Unicode) eller skrive med enklere tegn.

Auto tillader brugen af specialtegn. Specialtegn kræver mere plads, og størrelsen på hver enkelt besked kan være reduceret til 70 tegn. **GSM-alfabet** konverterer eventuelle specialtegn til almindelige bogstaver, dvs., at Î bliver til I. En besked kan dermed indeholde 160 tegn.

1. Tryk på **Menu** →  **Meddelelser** → **Indstillinger** → **SMS** → **Inputmetode**.
2. Vælg en indtastningsmetode:
 - **Auto** (standard) for at tillade specialtegn, hvis det er nødvendigt, men hver meddelelse kan begrænses til 70 tegn.
 - **GSM-alfabet** for at konvertere eventuelle specialtegn til almindelige bogstaver.




Hukommelsesstatus

Få vist den benyttede hukommelseskapacitet på SIM-kortet og i telefonens hukommelse.

1. Tryk på **Menu** →  **Meddelelser** → **Indstillinger** → **SMS** → **Hukommelsesstatus**.
2. Få vist den benyttede hukommelseskapacitet på SIM-kortet og i telefonens hukommelse.

MMS (Multimedie/billedbesked)

Markér/afmarkér funktionerne som ønsket.

1. Tryk på **Menu** →  **Meddelelser** → **Indstillinger** → **MMS** → **MMS-konto**:
2. Tryk på **MMS-konto** for at håndtere MMS-konti.
3. Vælg din serviceudbyder, og tryk på  for at aktivere MMS-kontoen.
4. Tryk på  for følgende valgmuligheder:

MMS-konto


Disse indstillinger er nødvendige, for at billedbeskedfunktionen kan bruges. Indstillingerne for billedbeskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk.




- **Ny forbindelse:** Gør følgende, hvis din serviceudbyder ikke er med på listen. Kontakt din serviceudbyder for at få de rigtige indstillinger.
 - **Navn** for at tilføje kontonavn.
 - **Brugernavn** for at tilføje brugernavn.
 - **Adgangskode** for at tilføje adgangskode.
 - **Adgangspunkt** for at tilføje APN (adgangspunktnavn).

- **Aut.type** for at angive den type autentifikation, der skal bruges, hvis din serviceudbyder har et APN med brugernavn og adgangskode.
 - **IP-type** for at angive den protokol, som enheden skal bruge for at få adgang til internettet via mobildata.
 - **Gateway** for at tilføje en gateway-proxyadresse.
 - **Port** for at tilføje gateway-proxyport.
 - **Hjemmeside** for at tilføje internetside.
 - **Avancerede indstillinger** for mere avancerede indstillinger:
 - **DNS-adresse** for at tilføje en DNS-IP-adresse til din serviceudbyder.
 - **Netværkstype** for at indstille netværkstypen. Vælg mellem **WAP** og **HTTP**.
 - Tryk på **Gem**, når du er færdig.
 - **Søg** for at søge efter alle tilgængelige MMS-konti (APN).
 - **Slet** for at slette den valgte MMS-konto (APN).
 - **Rediger** for at redigere den valgte MMS-konto (APN).
5. Markér/afmarkér funktionerne som ønsket.
- Markér **Modtagelsesrapport** for automatisk at sende en rapport til afsenderen, når du har modtaget en multimediebesked.
 - Markér **Afleveringsrapport** for at få besked, når din multimediebesked er nået frem til modtageren.
 - Markér **Send rapport** for at få besked, når din multimediebesked er læst af modtageren.
 - **Fillager** vælg for at gemme multimediefiler på **Telefon** eller **Hukommelseskort** (hvis installeret).
 - **Hukommelsesstatus** for at få vist den benyttede hukommelseskapacitet på den valgte hukommelse.

Celleinformation

Du kan modtage beskeder vedrørende forskellige emner fra din serviceudbyder, herunder f.eks. vejr- eller trafikmeldinger for bestemte områder. Tilgængelige kanaler og relevante kanalindstillinger oplyses af din serviceudbyder. Mobilnetudsendte beskeder kan ikke modtages, når enheden roamer.

Tryk på  for at læse en mobilnetudsendt besked.




1. Tryk på **Menu** →  **Meddelelser** → **Indstillinger** → **Celleinformation**.
2. Tryk på  for valgmuligheder:
 - **Videresend** for at videresende beskeden.
 - **Slet** for at slette en besked.
 - **Indstillinger** for at få vist flere valgmuligheder:
 - **Til/Fra** for at aktivere funktionen.
 - **Vælg sprog** for at vælge for hvilke sprog, mobilnetudsendte beskeder skal vises.
 - **Kanalindstillinger** for kanalindstillinger:
Markér den pågældende kanal for at modtage beskeder på den pågældende kanal.
Tryk på  for kanalhåndtering:
 - **Tilføj kanal** for at tilføje en ny kanal, du ønsker at modtage mobilnetudsendte beskeder på. Indstil kanalnummer og titel, og tryk på **Gem** for at gemme og aktivere den.
 - **Rediger kanal** for at redigere den valgte kanal, og tryk på **Gem**, når du er færdig.
 - **Slet kanal** for at slette den valgte kanal, og tryk på **Ja** for at bekræfte.

Bemærk! Ikke alle operatører har aktiveret funktionen for mobilnetudsendte beskeder i deres netværk.

Indstil Telefonsvarer

Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarerservice, kan personer, der ringer til dig, indtale en besked, når du f.eks. ikke kan besvare opkaldet. **Telefonsvarer** er en netværksservice, og du skal muligvis først tegne abonnement på den. Yderligere oplysninger og nummeret på voicemailen oplyses af din serviceudbyder.

Ring til voicemail



- Tryk og hold genvejsknappen  inde.
1. Tryk på **Menu** →  **Meddelelser** → **Indstillinger** → **Telefonsvarer**.
 2. Tryk på **Rediger** og indtast nummer, og tryk på  for at bekræfte.

Vejret

VIGTIGT






Vejrfunktionen bruger datatjenester, der kan være dyre. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om dataaksterne.

Vis vejret for din valgte by.

1. Tryk på **Menu** →  **Vejret**.
2. Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand.

Bemærk! Hvis du vil se vejret, skal du først vælge en by.




Vejrindstillinger

1. Tryk på **Menu** →  **Vejret**.
2. Vælg **Vejret**: Første gang du åbner vejrfunktionen, bliver du bedt om at indtaste den by, der er tættest på dig, til dine vejrudsigter. Indtast navnet på byen, og tryk på  for at søge. Vælg byen på listen og tryk på .
3. Tryk på  for valgmuligheder.
 - **By**: tryk på  og **Rediger** for at redigere eller **Slet** for at slette byen.
 - **Baggrund** og vælg **Til** (for at få vist vejret i standbytilstand).
 - **Temperatur enhed** for at vælge mellem **Celsius** og **Fahrenheit**.






Kamera

Du kan tage fotos, optage videoer og få vist dine fotos og videoer ved at bruge menuen Kamera .

Tør linsen af med en tør klud for at få skarpe billeder og videoer.

1. Tryk på **Menu** →  **Kamera**.
2. Brug / til at zoome ind og ud.

Bemærk! Zoom kan forringe billedkvaliteten.

3. Tryk på  for at tage et billede eller start/stoppe en videooptagelse. Tryk på  → **Kamera/Videokamera** for at skifte mellem kamera- og videooptagelse.
4. For at optage video skal du trykke på  () for at sætte på pause og  for at stoppe optagelsen. Tryk på **Ja** for at gemme optagelsen.

-
5. Tryk på  for flere valgmuligheder:

Bemærk! Nogle valgmuligheder er kun tilgængelige i fototilstand og andre i videotilstand.

Billedfremviser

- Billedfremviseren viser alle dine tagne billeder og optagede videoer. Se mere under *Galleri*, s.30.

Blitz

- **Auto** for automatisk at bruge blitzen/lampen afhængigt af det omgivende lys.
- **Fra** for at tvinge blitzen/lampen over på Fra uafhængigt af det omgivende lys.
- **Til** for at tvinge blitzen/lampen over på Til uafhængigt af det omgivende lys.

Bemærk! Blitzindstillingen bevares, indtil du ændrer den.

Kamera/Videokamera

- Skift mellem kamera- og videooptagelse.

Kvalitet

- Indstil kvalitetsniveauet for billedet/videoen. Jo højere, desto bedre kvalitet.

Bemærk! Højere kvalitet vil bruge mere hukommelsesplads.

Lukkerlyd

- Vælg for at få **Lukkerlyd** tændt eller **Fra**.



Foretrukket lager

- **Telefon** for at gemme billeder eller videoer i telefonens hukommelse.
- **Hukommelseskort** for at gemme billeder eller videoer på hukommelseskortet.



Bemærk! Du kan kun bruge denne valgmulighed, hvis du har sat en korrekt ekstern hukommelse i telefonen. Se *Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri*, s.2.


Alarm

Bemærk! Alarmen fungerer også, selvom telefonen er slukket.



1. Tryk på **Menu** →  **Alarm**.
2. Tryk på  → **Tilføj** for en ny alarm.
3. Vælg og indstil de forskellige valgmuligheder:
 - Indstil alarmen **Til** eller **Luk**.
 - Indstil tiden for alarmen.
 - Indstil valgmulighederne for **Gentagelsestilstand** hvis alarmen skal gentages.
 - **En gang** for en enkelt forekomst af alarmen.
 - **Dagligt** for daglig gentagelse af alarmen.
 - **Ugentlig** markér for at gentage alarmen for den eller de valgte ugedage.
 - Angiv et navn til alarmen.
 - Vælg den ringetone, der skal forbindes med alarmen.
4. Tryk på **Gem**.

Slumre eller slukke

- Når alarmen udløses, udsendes der en lyd. Tryk på  for at afbryde alarmen, eller tryk på  for at gentage alarmen efter 9 minutter.

Tip: Hvis du vil redigere eller slette en alarm, skal du vælge alarmen og trykke på  → **Rediger** eller **Slet**.

Lommelygte



1. Fra inaktiv skærm trykkes på **Menu** →  **Lommelygte**.
2. Tryk på  for at tænde eller slukke den.

Planlægger




Kalender

Bemærk! Kalenderpåmindelser fungerer, selvom telefonen er slukket.

Slumre eller slukke

- Når kalenderpåmindelsen slukkes, lyder der et signal, hvis det er indstillet. Tryk på  for at slukke påmindelsen, eller tryk på  for at gøre påmindelsen lydløs.

Tilføjelse af en kalenderbegivenhed

1. Tryk på **Menu** →  **Planlægger** →  **Kalender**.
2. Vælg en dato og tryk på  for at få vist følgende valgmuligheder:
 - **Emne** for at indtaste et navn på en begivenhed og anden relevant tekst.
 - Indstil datoen.
 - indstil tiden.
 - Indstil påmindelsesringetonen.
 - Indstil mulighederne for **Gentagelsestilstand**, hvis begivenheden skal gentages.
 - **En gang** for en enkelt forekomst af begivenheden.
 - **Dagligt** til daglig gentagelse af begivenheden.
 - **Ugentlig** markér for at gentage begivenheden for den eller de valgte ugedage.
 - **Månedlig** for månedlig gentagelse af begivenheden.
 - **Årlig** for årlig gentagelse af begivenheden.
 - **Fra** for at slukke for gentagelsen af begivenheden.
3. Tryk på **Gem**, når du er færdig.

Tip: Hvis du vil redigere eller slette begivenheden, skal du vælge begivenheden og trykke på  → **Rediger** eller **Slet**.


Kalenderindstillinger





Tryk på **Menu** →  **Planlægger** →  **Kalender** →  :


- **Tilføj/Ny begivenhed**, derefter indtaster du de påkrævede oplysninger. Se *Tilføjelse af en kalenderbegivenhed*, s.28.
- **Vis** for at få vist dagens begivenheder.
- **Vis alle** for at få vist alle begivenheder.
- **Slet/Slet** for at slette dagens begivenheder.
- **Ryd alt/Slet alt** for at slette alle begivenheder.
- **Gå til dato** for at gå til en dato.
- **Ugentlig** for en ugentlig visning.

- **Månedlig** for en månedlig visning.
- **Dagligt** for en daglig visning.
- **Første dag i ugen** for at indstille den dag, hvor ugen skal starte.

Lommeregner

 **Lommeregner** kan bruges til almindelige regnefunktioner.

1. Tryk på **Menu** →  **Planlægger** →  **Lommeregner**.
2. Indtast det første tal.
Brug  for decimaltegn og  til at skifte mellem positivt og negativt tal.
3. Brug navigationstasten til at vælge en funktion (+, -, x, ÷).
4. Indtast det næste tal.
5. Gentag trin 2-4 efter behov.

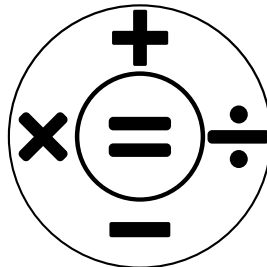






Filstyring

Administrer filernes indhold og egenskaber. Du kan åbne, slette, flytte, kopiere og omdøbe filer.

Filerne gemmes normalt i de mapper, der svarer til filtypen. Mappenavnene er kun på engelsk.

Audio	Videofiltyper som MP3, AAC, AAC+, AMR-NB, AMR WB, PCM, ADPCM, WMA, MIDI
Others	Andre filtyper, der ikke genkendes som lyd, foto, video eller vCard.
Photos	Billedfiltyper som JPG, GIF, PNG, BMP
Video	Videofiltyper som 3GP, MP4, AVI, FLV
vCard	vCard med filformatet VCF (Virtual Contact File) er standarden for elektroniske visitkort. vCards kan sendes via MMS (Multimedia Messaging Service) eller Bluetooth.






1. Tryk på **Menu** →  **Planlægger** →  **Filstyring**.
2. Vælg **Telefon** eller **Hukommelseskort**.
3. Vælg en mappe, f.eks. **DCIM**, og tryk på  for at åbne den.

4. Vælg en fil, og tryk på  for at åbne filen.
5. Tryk på  for at få vist tilgængelige valgmuligheder.


Medie

Galleri



Få vist og administrer dine gemte billeder og videoer.


1. Tryk på **Menu** →  **Medie** →  **Galleri**.
2. Vælg et billede/en video og tryk på  for .
3. Tryk på  for valgmuligheder.
 - **Send** for at sende et billede/video via MMS eller Bluetooth.
 - **Slet** for at slette det valgte element. Tryk på  for at bekræfte.
 - **Brug som** for at bruge et billede som **Tapet** eller **Kontaktbillede**.
 - **Omdøb** for at omdøbe. Rediger navnet og tryk på **Gem**.
 - **Detaljer** for at få vist detaljerede oplysninger om filen, f.eks. dato, størrelse og type.

FM-radio

The  **FM-radio** har et frekvensområde fra 87,5 to 108,0 MHz. Hvis du vil lytte til radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset, der samtidig fungerer som antenne.







Sådan tænder/slukker du for radioen




1. Tilslut et headset i headsetstikket .
2. Tryk på **Menu** →  **Medie** →  **FM-radio** →  for at tænde (▶) /slukke (■) for radioen. Den indstillede frekvens vises.

Tip: Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand. Radioen vil fortsat være tændt.

Hvis du frakobler headsettet, slukkes radioen.











Valgmuligheder

1. Tryk på **Menu** →  **Medie** →  **FM-radio** →  for valgmuligheder:
2. Telefonen vil automatisk søge efter tilgængelige radiostationer.
3. Skift mellem stationerne med  eller .
4. Tryk på  for valgmuligheder:

- **Gem kanaler automatisk** for at søge efter tilgængelige radiostationer.
- **Kanalliste** for at få vist dine gemte kanaler. Tryk på  for at afspille kanal og  for at få flere valgmuligheder:
 - **Afspil** for at afspille kanal.
 - **Rediger** for at redigere kanalnavn og frekvens.
 - **Slet** for at slette kanalen.
 - **Slet alt** for at slette alle kanaler.
- **Gem kanal** for at gemme den aktuelt indstillede frekvens.
- **Manuel søgning** for at indstille frekvensen manuelt.
- **Højtaler til** for at indstille frekvensen manuelt.
Sluk for højttaleren ved at trykke på  **→ Højtaler fra**.

Lydoptager

Brug lydoptageren til at optage notater og beskeder.

1. Tryk på **Menu**   **Medie**   **Lydoptager**.
2. Tryk på  for at starte en optagelse og  for at sætte den på pause. Tryk på , når du er færdig. Optagelsen gemmes automatisk.
3. Tryk på  for valgmuligheder:
 - **Ny optagelse** for at starte en ny optagelse.
 - **Slet** for at slette den aktuelle optagelse.
 - **Send** for at sende et billede/video via MMS eller Bluetooth.
 - **Optagelser** for at se listen over optagelser, og tryk på  for at afspille optagelsen. Tryk på  for valgmuligheder:
 - **Tilføj mappe** for at tilføje en mappe.
 - **Angiv som ringetone** for at bruge optagelsen som ringetone ved indgående opkald eller som alarmtone.
 - **Slet** for at slette den aktuelle optagelse.
 - **Send** for at sende et billede/video via MMS eller Bluetooth.
 - **Detaljer** for at få vist detaljerede oplysninger om filen, f.eks. dato, størrelse og type.
 - **Rediger** for at omdøbe optagelsen, kopiere eller klippe filen.
 - **Søg** for at søge efter en optagelse.

- **Sortér** for at ændre sorteringsrækkefølgen for optagelserne.
- **Markér** for at vælge/fravælge en eller flere optagelser for forskellige handlinger. Tryk på ☰ for at få forskellige valgmuligheder.

Indstillinger

Generelt

Tid & dato

Tip: Telefonen er opsat til automatisk at opdatere klokkeslæt og dato i henhold til den aktuelle tidszone. Sluk ved at fjerne markeringen **Tid & dato** → **Hovedmenustil** → **Autoupdateringstid**. Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke tiden, som du har indstillet for alarmen og kalenderen. De benytter lokal tid.

Angiv tid

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Tid & dato** → **Angiv tid**.
2. Indtast klokkeslættet, og tryk på **OK**.

Bemærk! Manuel indstilling af klokkeslæt deaktiverer den automatiske opdatering af klokkeslæt og dato.

Angiv dato

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Tid & dato** → **Angiv dato**.
2. Indtast datoen, og tryk på **OK**.


Bemærk! Manuel indstilling af dato deaktiverer den automatiske opdatering af klokkeslæt og dato.

Tidsformat

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Tid & dato** → **Tidsformat**.
2. Vælg **12 timer** eller **24 timer**, og tryk på **OK**.

Visningstype for dato

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Tid & dato** → **Visningstype for dato**.

2. Vælg det ønskede format og tryk på .

Indstil automatisk opdatering af klokkeslæt og dato

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Tid & dato** → **Hovedmenustil**.
2. Markér **Autoupdateringstid** for automatisk at opdatere klokkeslæt og dato i henhold til den aktuelle tidszone.

Bemærk! Manuel indstilling af klokkeslæt eller dato deaktiverer den automatiske opdatering af klokkeslæt og dato.


3. Tryk på **Manuel opdateringstid** for at opdatere klokkeslæt og dato.

Sprog

Standardsproget for telefonens menuer, beskeder osv. bestemmes af SIM-kortet. Du kan ændre sproget til et hvilket som helst andet sprog, som telefonen understøtter.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Sprog** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog, og tryk på .

Skriftsprog

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Sprog** → **Skriftsprog**.
2. Vælg et sprog, og tryk på .

Stavekontrol

Brug metoden til indtastning af tekstforslag til at foreslå ord i en ordbog. Tryk på den tilsvarende tast **én gang**, også selv om det viste tegn ikke er det, du ønsker. Ordbogen foreslår ord på baggrund af de taster, du har trykket på.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Sprog** → **Stavekontrol**.
2. Vælg funktionen til at være **Til** eller **Luk**.


Batteri

Se batteristatus.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Batteri**.
2. Se aktuel batteristatus.


Gendan indstillinger

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Gendan indstillinger**.
2. Alle de ændringer, du har foretaget i telefonens indstillinger, nulstilles til standardværdierne.

Indtast koden til telefonen, og tryk på  for at nulstille.

Tip: Telefonkoden er som standard **1234**.

Gendan fabriksindstillinger

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Gendan fabriksindstillinger**.
2. Alle telefonindstillinger og indhold, f.eks. kontaktpersoner, billeder, nummerlister og beskeder slettes (SIM-kort og hukommelseskort påvirkes ikke).
Indtast telefonkoden, og tryk på .

Tip: Telefonkoden er som standard **1234**.

3. Tryk på **Ja** for at bekræfte **Gendan fabriksindstillinger** og fortsætte med at slette alle dine personlige oplysninger.

Bemærk! Denne handling kan ikke fortrydes!


Skærm

Baggrund

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Baggrund**.
2. Vælg baggrund i:
 - **Statisk skærmbaggrund** for at få vist forhåndsdefinerede baggrunde.
 - **Flere billeder** for billeder, der er tilgængelige blandt dine filer.

Lysstyrke


Du kan justere skærmens lysstyrke.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Indstil lysstyrke til et behageligt niveau, og tryk på , når du er færdig.

Bemærk! Jo lysere displayet er, desto mere batteristrøm bruger det.

Baglys

Vælg, hvor lang tid der skal gå, inden displayets baggrundsbelysning slukkes.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Baglys**.
2. Vælg, hvor lang tid displayet skal være tændt.
3. Tryk på  for at bekræfte.

Hovedmenu

Du kan vælge forskellige typografier til hovedmenuen.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Hovedmenu**:
2. Vælg **Matrix** eller **Stor**.

Skriftstørrelse

Du kan tilpasse tekststørrelsen i menuen og i beskeder.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Skriftstørrelse**.
2. Vælg **Normal** eller **Stor**.

Bloker funktion

Vælg en app eller funktion, du vil blokere for brug.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Bloker funktion**.
2. Fjern markeringen for hver app/funktion, du vil deaktivere, og markér for at aktivere blokering.
3. Tryk på **Udført**, når du er færdig.

Sikkerhed

PIN-kode

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **PIN-kode**.
 - Markér **PIN-kode** for at aktivere PIN-koden. Nu skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen.
 - Markér **PIN-kode** for at deaktivere PIN-koden.

VIGTIGT

Hvis du deaktiverer PIN-koden, og SIM-kortet tabes eller stjæles, vil det være ubeskyttet og skal blokeres af din serviceudbyder.

2. Tryk på **Modifier PIN** for at ændre PIN-koden til SIM-kortet.
3. Indtast den aktuelle PIN, og tryk på **OK**.
4. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på **OK**. Indtast den nye PIN igen, og tryk på **OK**. Når du er færdig, vises **Udført**.


Modifier PIN2

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Modifier PIN2**.
2. Indtast den aktuelle PIN, og tryk på **OK**.

3. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på . Indtast den nye PIN igen, og tryk på . Når du er færdig, vises **Udført**.




Telefonlås

Telefonlåsen beskytter telefonen mod uønsket brug. Hvis den er aktiveret, vil telefonen være låst, når den genstartes, og telefonkoden skal indtastes for at låse den op.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Markér **Telefonlås** for at aktivere telefonlåsen.
3. Indtast den aktuelle telefonkode, og tryk på .

Bemærk! Du skal indtaste den aktuelle telefonkode. Standardtelefonkoden er **1234**.


Modificer mobiltelefonadgangskoden


1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Modificer mobiltelefonadgangskoden**.
2. Indtast aktuel adgangskode og tryk på .
3. Indtast ny kode og tryk på .
4. Bekræft ny kode, og tryk på .

Bemærk! Telefonkoden er som standard **1234** og bruges til f.eks. nulstilling af telefonen.

Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for at undgå, at der utilsigtet bliver trykket på tastene, hvis du f.eks. har telefonen i en taske.


Indgående opkald kan besvares ved tryk på , selv om tastaturet er låst. Under opkaldet låses tastaturet op. Når opkaldet afsluttes eller afvises, låses tastaturet igen.

- Tryk på tasten , og hold den inde for at aktivere/deaktivere tastaturlåsen. Se også *Lås op-tilstand*, s.37.

Bemærk! Det vigtigste lokale nødopkaldsnummer kan altid tastes uden at låse tastaturet op.







Autotastaturlås

Telefonen låses automatisk efter den indstillede tidsperiode.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tastaturlås** → **Autotastaturlås**.
2. Vælg, efter hvilket klokkeslæt telefonen automatisk skal låses.
3. Tryk på  for at bekræfte.

Lås op-tilstand

Lås op-tilstand


1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tastaturlås** → **Lås op-tilstand**.
 - **Enkelt tast** for at låse tastaturet op med et langt tryk på 
 - **Dobbel tast** for at låse med  og højre funktionsknap () og for at låse op med højre funktionsknap () og .
2. Tryk på  for at bekræfte.

Fast opkaldsnummer (FDN)

Du kan begrænse opkaldsmulighederne til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. Listen over tilladte numre er beskyttet af din PIN2-kode.

Bemærk! Du skal bruge PIN2-koden for at anvende opkald til faste numre. Kontakt din serviceudbyder for at få PIN2-koden.



1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Fast opkaldsnummer**:
2. Markér **Fast opkaldstilstand** → for at indtaste PIN2 for at aktivere funktionen.
3. Tryk på **Fast opkaldsnummer** →  for at tilføje og indtaste det første tilladte nummer. Du kan tilføje flere numre eller redigere eller slette et eksisterende nummer.

Bemærk! Du kan gemme dele af telefonnumre. Hvis du f.eks. gemmer nummeret 01234, kan der ringes op til alle numre, som begynder med 01234. Det er muligt at foretage et SOS-opkald ved at indtaste det lokale nødnummer til alarmcentralen efterfulgt af , også selv om opkald til faste numre er aktiveret. Når opkald til faste numre er aktiveret, vil du ikke kunne få vist eller administrere telefonnumre, som er gemt på SIM-kortet. Du kan heller ikke sende nogen tekstbeskeder.

Blacklist

Du kan sammensætte en sortliste af telefonnumre, således at alle de telefonnumre, du har på din sortliste, bliver blokeret, når de ringer til dig eller sender dig SMS'er.

Tilføj numre på sortliste

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Blacklist** → **Sortliste**.
2. Tryk på  for valgmuligheder.
 - **Ny** for at tilføje et nummer til listen med blokerede numre. Indtast navn og nummer eller tilføj fra  **Kontakter**. Tryk på **Gem** for at bekræfte.
 - **Rediger** for at redigere nummeret.
 - **Slet** for at slette nummeret.
 - **Importér kontakter** for at importere kontakter fra telefonbogen.
 - **Slet alt** for at slette alle numre.


Indstillinger for sortliste

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Blacklist** → **Indstillinger for sortliste**.
 - Markér **Audio-opkald opfanget** for at aktivere sortliste for indgående opkald.
 - Markér **Meddelelse opfanget** for at aktivere sortliste for indgående meddelelser.

Hvidliste

Vælg for kun at acceptere indgående opkald fra kontakter gemt i telefonbogen.

Bemærk! Hvis funktionen er aktiveret, og der ikke er nogen numre i telefonbogen, kan der ikke modtages opkald.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Hvidliste**.
2. Tryk på **Aktivering**, og vælg **Til** for at aktivere. Tryk på  for at bekræfte.

Opkald


Opkaldsviderestilling

Du kan viderestille opkald til en telefonsvarer eller til et andet telefonnummer. Vælg en opkaldstilstand, tryk på **Aktiveret**, og vælg derefter, om opkaldet skal viderestilles til telefonsvarer, eller indtast nummeret for at aktivere viderestilling af opkald. Du kan også vælge **Fra** for at deaktivere eller **Forespørgselsstatus**.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsviderestilling**:
 - **Ubetinget viderestilling af opkald** for at viderestille alle stemmeopkald.
 - **Viderest. af opkald når optaget** for at viderestille indgående opkald, hvis linjen er optaget.
 - **Viderest. af opkald når ubesvaret** for at viderestille indgående opkald, hvis de ikke besvares.
 - **Viderestil hvis utilgængelig** for at viderestille indgående opkald, hvis telefonen er slukket eller uden for rækkevidde.
 - **Annuller al viderestilling** for at annullere alle viderestillinger.

Opkald venter

Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen, parkere den igangværende samtale og besvare det indgående opkald. Når funktionen er aktiveret, lyder der et advarselssignal, hvis der kommer et indgående opkald under en samtale.

- Tryk på  under et opkald for at besvare det andet opkald. Telefonen vil automatisk parkere det første opkald. For yderligere opkaldshåndtering. Se *Opkaldsmuligheder*, s.12.

Aktivering af banke på

Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkald venter**:

- Tryk på **Aktiveret** for at aktivere banke på.
- Tryk på **Annuller** for at deaktivere banke på.
- Tryk på **Forespørgselsstatus** for at kontrollere status for banke på.

Opkaldsspærring

Telefonen kan indstilles til at afvise visse former for opkald. Vælg en betingelse, og tryk på **Aktiveret** for at aktivere blokeringen. Du kan også vælge **Fra** for at deaktivere eller **Forespørgselsstatus**.

Bemærk! PIN2 kræves for at kunne aktivere opkaldsspærring. Kontakt din tjenesteudbyder for at få PIN2.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsspærring**.
2. Markér den type opkald, du ønsker at begrænse:
 - **Alle udgående opkald** for at besvare indgående opkald, men ikke selv ringe op.
 - **Alle indgående opkald** for at ringe op, men ikke modtage indgående opkald.
 - **Indgående opkald ved roaming** for at blokere indgående opkald under roaming (betjening fra andre netværk).
 - **Internationale udgående opkald** for at forhindre opkald til numre i udlandet.
 - **Udgående internationalt opkald ved roaming** for at blokere indgående opkald under roaming (betjening fra andre netværk).
 - Tryk på **Annuller al spærring** for at annullere alle opkaldsblokeringer.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Vis nummer

Vis eller skjul dit telefonnummer på modtagerens telefon, når du ringer op.

Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Opkald** → **Vis nummer**:

- **Skjul nr** for aldrig at vise dit nummer.
- **Send nr** for altid at vise dit nummer.
- **Standardindst.** for at bruge netværkets standardindstillinger.

Forbindelser

Flytilstand

I **Flytilstand** kan du ikke foretage eller modtage opkald, eller foretage dig noget andet, der kræver netværksforbindelse. Dette har til formål at forhindre forstyrrelser i følsomt udstyr. Du kan stadigvæk lytte til musik, se

video og andet indhold, så længe alt dette indhold er gemt på dit hukommelseskort eller er lagret internt.



Hvis du tager din telefon med til udlandet, kan du lade den blive i flytilstand. Hvis du gør det, er der ingen risiko for at blive afkrævet gebyrer for dataroaming, og du vil alligevel kunne aktivere Wi-Fi. Aktivér **Flytilstand**, når du befinder dig i områder uden netværksdækning, så du sparer på batteriet, fordi telefonen ellers vil blive ved med at lede efter tilgængelige netværk, og det forbruger strøm. Du kan vælge at få besked ved hjælp af alarmer, hvis alarmer er slået til.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Flytilstand**.
2. Tryk på **Aktiveret** for at aktivere den. Tryk på **Fra** for at deaktivere.

Netværkskonto

Netværkskontoen har navnet APN (adgangspunktsnavn), som er navnet på en gateway mellem et mobilnetværk og et andet computernetværk, sædvanligvis det offentlige internet. APN-indstillingerne bruges af tjenester, der kommunikerer ved hjælp af andre computernetværk. APN-indstillingerne for de fleste større tjenesteudbydere er allerede inkluderet fra starten.

Følg nedenstående trin, hvis din serviceudbyders profil ikke står på listen, eller hvis du har brug for at ændre en eller flere indstillinger. Kontakt din serviceudbyder for at få de rigtige indstillinger.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Netværkskonto**:
2. Vælg din serviceudbyder, og tryk på  for at aktivere MMS-kontoen.
3. Tryk på  for følgende valgmuligheder:

Disse indstillinger er nødvendige, for at billedbeskedfunktionen kan bruges. Indstillingerne for billedbeskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk.

- **Ny forbindelse:** Gør følgende, hvis din serviceudbyder ikke er med på listen. Kontakt din serviceudbyder for at få de rigtige indstillinger.
 - **Navn** for at tilføje kontonavn.
 - **Brugernavn** for at tilføje brugernavn.
 - **Adgangskode** for at tilføje adgangskode.
 - **Adgangspunkt** for at tilføje APN (adgangspunktsnavn).

- **Aut.type** for at angive den type autentifikation, der skal bruges, hvis din serviceudbyder har et APN med brugernavn og adgangskode.
- **IP-type** for at angive den protokol, som enheden skal bruge for at få adgang til internettet via mobildata.
- **Gateway** for at tilføje en gateway-proxyadresse.
- **Port** for at tilføje gateway-proxyport.
- **Hjemmeside** for at tilføje internetside.
- **Avancerede indstillinger** for mere avancerede indstillinger:
 - **DNS-adresse** for at tilføje en DNS-IP-adresse til din serviceudbyder.
 - **Netværkstype** for at indstille netværkstypen. Vælg mellem **WAP** og **HTTP**.
- Tryk på **Gem**, når du er færdig.
- **Søg** for at søge efter alle tilgængelige MMS-konti (APN).
- **Slet** for at slette den valgte MMS-konto (APN).
- **Rediger** for at redigere den valgte MMS-konto (APN).

Mobildata

Brug datatjenesten til at få adgang til mobile datatjenester.

VIGTIGT

Det kan være dyrt at bruge mobildatatjenester. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om dataafgifter.

Aktivér datatjeneste for tjenester som f.eks. softwareopdatering. Fjern markering for at undgå dataafgifter.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Forbindelser**.
2. Markér **Mobildata** for at aktivere den, eller fjern markeringen for at deaktivere.

Datatjenestetæller

Datatjenestetæller-tælleren indsamler trafikoplysninger fra apps ved hjælp af mobildata. Du kan se mængden af data, der er overført til og fra din enhed via mobilnetværket siden sidste nulstilling.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Datatjenestetæller**.

2. Se mobildataforbrug siden sidste nulstilling samt samlet forbrug.
3. Tryk på **Nulstil** for at nulstille tælleren for mobildataforbrug, og tryk derefter på **Ja** for at bekræfte.

Data-roaming

Din telefon vælger automatisk dit (din serviceudbyders) hjemmenetværk, hvis den er inden for rækkevidde. Hvis du er i udlandet eller dit netværk ikke er inden for rækkevidde, kan du benytte et andet netværk, hvis din udbyder har en aftale med andre netoperatører. Det kaldes "roaming".

Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.


1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Forbindelser**.
2. Markér **Data-roaming** for at aktivere den, eller fjern markeringen for at deaktivere.

VIGTIGT

Det kan være dyrt at bruge datatjenester under roaming. Kontakt din serviceudbyder for at få oplysninger om roamingpriser, før du bruger dataroaming.

Netværksvalg

Din telefon vælger automatisk den netoperatør, som du har abonnement hos. Hvis du roamer eller af andre årsager ikke har noget signal, kan du prøve at vælge netværk manuelt.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Netværksvalg**.
2. Vælg **Autovalg** for at vælge netværk automatisk eller **Vælg manuelt** for at vælge netværk manuelt, hvorefter der vises en liste over tilgængelige netværksoperatører (efter en kort forsinkelse). Vælg den ønskede operatør, og tryk på .

VIGTIGT

Hvis du vælger et netværk manuelt, vil din telefon miste netværksforbindelsen, når det valgte netværk er uden for rækkevidde. Husk at indstille **Autovalg**.

Netværkstype

Din telefon skifter automatisk mellem de mobilnetværk, der er tilgængelige på det sted, hvor du befinder dig. Du kan desuden manuelt indstille telefonen til at bruge en specifik type mobilnetværk. Der vises forskellige

statusikoner i statusbjælken, afhængigt af hvilken type netværk du har forbindelse til.

Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **Netværkstype**:

- **4G/3G/2G**: for automatisk at skifte mellem 2G, 3G og 4G for at opnå den bedste service.
- **3G/2G**: for automatisk at skifte mellem 2G og 3G for at opnå den bedste service.
- **2G**: Kun 2G-service.

VIGTIGT

Hvis du indstiller din telefon til kun at bruge **3G/2G** eller **2G**, vil du ikke være i stand til at foretage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver en netværksforbindelse, hvis det valgte netværk ikke er tilgængeligt.

VoLTE

Angiv, om stemmeopkald over LTE-netværk (4G) skal aktiveres eller deaktiveres. Denne menu er kun synlig, hvis din serviceudbyder understøtter funktionen.


1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Forbindelser** → **VoLTE**.
2. Markér **SIM-kort** for at aktivere den.

Bemærk! Din netoperatør skal også understøtte denne funktion.

Lyd

Lydindstillinger

Hvis du benytter høreapparat eller har vanskeligt ved at høre, når enheden bruges i støjende omgivelser, kan du tilpasse dens lydindstillinger.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd** → **Lydindstillinger**:
 - **Normal** for normal hørelse under normale forhold.
 - **Høj** for moderat nedsat hørelse eller brug i meget støjende omgivelser.
 - **HAC** for brug med høreapparat.
2. Tryk på  for at bekræfte.

Bemærk! Eksperimenter med forskellige indstillinger for at finde ud af, hvilken af dem der egner sig bedst til din hørelse.

Signaler

Vælg forskellige ringetoner og advarsler på din enhed.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd** → **Signaler** → **Ringetone**.
2. Vælg den lyd, der skal indstilles, og vælg en af de tilgængelige melodier, der herefter afspilles.
 - **Ringetone** for at indstille ringetonen for indgående opkald.
 - **Faste ringetoner** for at vælge blandt forudinstallerede toner.
 - **Flere ringetoner** for at vælge blandt det, du har downloadet.
 - **Beskedtone** for at indstille tonen for nye underretninger.
 - **Faste ringetoner** for at vælge blandt forudinstallerede toner.
 - **Flere ringetoner** for at vælge blandt det, du har downloadet.
 - **Tasttone** for at vælge den lyd, du vil høre, når du trykker på telefonens knapper.
 - **Lydløs**: ingen lyd ved tastetryk.
 - **Klik**: klikkelyd ved tastetryk.
 - **Tone**: toner ved tastetryk.
 - **Talende taster**: stemmebekræftelse ved tastetryk.
 - **Tænd**: vælg **Aktiveret** for at aktivere opstartslyden eller **Fra** for at deaktivere.
 - **Sluk**: vælg **Aktiveret** for at aktivere nedlukningslyden eller **Fra** for at deaktivere.
 - **Vibration**: vælg vibrationsvarighed **Kort** eller **Lang**.

Lydstyrke

Juster lydstyrken for forskellige lyde på din telefon.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd** → **Lydstyrke**:
2. Vælg lydtypen, og brug / eller volumenknapperne til at justere lydstyrken.
 - **Lydstyrke for ringetone**.
 - **Beskedlydstyrke**.
 - **Lydstyrke for alarm**.
 - **Lydstyrke for opkald**.
3. Tryk på **Gem** for at gemme.

Ringetype

Vælg ringetone og/eller vibration til forskellige notifikationer.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd** → **Ringetype**.
2. Vælg meddelelsestype, f.eks. **Opringningslyd**, **Beskedalarm**, **Alarm og kalender påmindelse** og juster alarmtypen:
 - **Ringetone** for ringetone alene.
 - **Vibrer** for vibration alene.
 - **Lydløs** for ingen lyd eller vibration. Lyset tændes i displayet.
 - **Vibrer, så ring** for at starte med vibration og tilføje ringetone efter et kort tidsrum.
 - **Ring og vibrer** for vibration og ringetone.

Bluetooth®

VIGTIGT

Hvis du ikke bruger Bluetooth-tilslutning, skal du slå funktionen fra for at spare strøm. Undgå at parre telefonen med en ukendt enhed.

Aktivering af Bluetooth

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering**.
2. Vælg **Til** for at aktivere og **Luk** for at deaktivere.

Bluetooth-indstillinger

Synlighed for andre enheder

Bemærk! Du kan forhindre andre enheder i at finde din enhed ved at vælge **Luk**. Selv om du vælger **Luk**, vil parrede enheder stadig være i stand til at finde din enhed.



Din telefon er synlig for andre Bluetooth-enheder, så længe du har Bluetooth aktiveret og **Bluetoothsynlighed** er indstillet til **Til**.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Bluetoothsynlighed**.
2. Vælg **Til** for at gøre din enhed synlig for andre enheder eller **Luk** for at skjule den.

Parret enhed


Vis allerede parrede enheder, og par nye.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Parret enhed**.

2. For at søge og parre tilgængelige Bluetooth-enheder i nærheden, skal du trykke på **Tilføj ny enhed** → .
3. Sørg for, at den enhed, du ønsker at tilslutte, er synlig, inden for rækkevidde og i parringstilstand.
4. Vent på, at søgningen viser den ønskede enhed, og tryk på **Stop**, når du har fundet den, for at stoppe søgningen.
5. Vælg den ønskede enhed, og tryk på **Par** for at oprette forbindelse. Når du opretter forbindelse til en anden Bluetooth-enhed, skal du muligvis indtaste en adgangskode eller bekræfte en fælles nøgle.
6. Du kan også se listen over allerede parrede enheder. Vælg enheden, og tryk på  for at få vist enhedsindstillinger.
 - **Forbind/Afbryd** for at tilslutte til/afbryde forbindelse til den valgte enhed. Dette kan kræve en profil; normalt et headset.
 - **Indstillinger for autorisering** for at vælge en autorisationsmulighed.
 - **Spørg hver gang** for at blive bedt om at tillade forbindelse, hver gang enheden forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
 - **Opret automatisk forbindelse** for automatisk at tillade forbindelse, når enheden forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
 - **Omdøb(1-20)** for at redigere navnet på den parrede Bluetooth-enhed.
 - **Slet** for at slette enheden fra listen.
 - **Slet alt** for at slette alle enheder fra listen.
 - **Detaljer** for at få vist detaljerede oplysninger om enheden, f.eks. enhedsnummer (MAC-adresse), enhedstype og understøttet tjeneste (Bluetooth-profiler).

Tilføj ny enhed

Søg og par tilgængelige Bluetooth-enheder i nærheden.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Tilføj ny enhed**.
2. Sørg for, at den enhed, du ønsker at tilslutte, er synlig og i parringstilstand.
3. Vent på, at søgningen viser den ønskede enhed for at vælge den, og tryk på  for at oprette forbindelse. Når du opretter forbindelse til en anden Bluetooth-enhed, skal du muligvis indtaste en adgangskode eller bekræfte en fælles nøgle.

Overførsel af filer

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Overførsel af filer**.
2. Se de filer, der overføres via Bluetooth.

Mit bluetoothnavn

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Mit bluetoothnavn**.
2. **DFB-0370** vises.
3. Rediger det nye navn.
4. Tryk på **Gem** for at gemme. Nu bør det nye navn blive vist på andre Bluetooth-enheder.

Bluetooth fillager

Du kan både sende og modtage filer via Bluetooth. Her kan du indstille, hvor de filer, der modtages via Bluetooth, skal gemmes. De filer, der modtages via Bluetooth, gemmes normalt i de mapper, der svarer til filtypen, og kan vises ved hjælp af filhåndtering, se *Filstyring*, s.29.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Bluetooth fillager**.
2. Filer modtaget via Bluetooth vises.

Opstartsguide

Du kan køre opstartsguiden når som helst.

Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Opstartsguide**, og vælg det emne, du vil ændre.

SIM-redskabskasse

Din serviceudbyder kan levere forskellige ekstra tjenester.

Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **SIM-redskabskasse** → vælg SIM-kort (hvis relevant) for de leverede tjenester.

Softwareopdatering













Kontrollér regelmæssigt, om der er softwareopdateringer. Tryk på **Softwareopdatering** → **Søg efter opdateringer** for at kontrollere, om der er en tilgængelig softwareopdatering, som du kan acceptere. Vælg den for at begynde at downloade. Downloadvarigheden kan variere afhængigt af internetforbindelsen. Vi anbefaler, at du altid opdaterer enheden til den mest aktuelle softwareversion for at opnå optimal ydeevne og for at få de seneste forbedringer. Du skal have en fungerende dataforbindelse for at kunne

udføre opdateringen ved hjælp af FOTA-firmwaretjenesten (Firmware Over-The-Air). Se *Mobildata*, s.42 om aktivering af en dataforbindelse.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Softwareopdatering**.
2. Tryk på **Søg efter opdateringer** → **Ja** for at kontrollere, om der er en tilgængelig softwareopdatering.
3. Tryk på **☰** for softwareopdateringsindstillinger:
 - **Kontrollér igen** for at kontrollere, om der er opdateringspakker, der skal downloades.
 - **Versionsinfo** for at se oplysninger om softwareversion.
 - **Udgivelsesnoter** for at få vist oplysninger om softwareopdateringspakken.

Yderligere funktioner

Displaystatussymboler

 Signalstyrke	 Ingen netværksdækning
 Alarm aktiv	 Batteriniveau
 Kun vibrator	 Viderestilling aktiveret
 Lydløs	 Bluetooth til
 Voicemailbesked modtaget	 Bluetooth tilsluttet
 Headset tilsluttet	 Flytilstand aktiveret

De vigtigste symboler i displayet

 Oplader tilsluttet	 Oplader fjernet
 Fejl	 Forespørgsel
 Advarsel	 Udført (bekræftet)
 Bearbejder, vent venligst	 Lavt batteriniveau
 Opkald med tryghedstasten	

Sikkerhedsanvisninger



FORSIGTIG

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares utilgængeligt for mindre børn.

Netadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen.

Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og let tilgængelig.

Netværkstjeneste og omkostninger

Din enhed er godkendt til brug i 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz, 4G LTE TDD 38 (2600) MHz, WCDMA 1 (2100), 8 (900) MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en tjenesteudbyder.

Afbenyttelse af netværkstjenester kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem.

Brugermiljø

Følg altid de regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer.

Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information gemt på sådanne enheder kan blive slettet.

Medicinske enheder

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

Implanteret medicinsk udstyr

Producenter af implanteret medicinsk udstyr anbefaler, med henblik på at forebygge potentiel interferens, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem trådløst udstyr og medicinsk udstyr. Personer, der bærer denne form for udstyr, skal:

- Altid holde det trådløse udstyr mindst 15 cm fra det medicinske udstyr.
- undgå at bære enheden i en brystlomme.
- holde det trådløse udstyr til det øre, der er modsat det medicinske udstyr.

Hvis du har begrundet mistanke om, at der foregår interferens, skal du straks slukke for telefonen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan bruge trådløst udstyr sammen med implanteret udstyr, skal du tale med din læge.



Områder med risiko for eksplosion

Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende.

Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder.

Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde.

Områder med risiko for eksplosion er ofte – men ikke altid – tydeligt afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe; transport eller opbevaring af kemikalier; køretøjer, der benytter flydende brændstof (f.eks. propan eller butan); områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver.

Li-ion-batteri

Dette produkt indeholder et Li-ion-batteri. Batterimodulet kan blive antændt og brænde, hvis det håndteres forkert.



ADVARSEL

Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet isættes forkert. Reducer risikoen for brand eller forbrændinger ved aldrig at adskille, knuse eller punktere batteriet eller kortslutte de udvendige kontakter, udsætte batteriet for temperaturer over 60 °C (140° F) eller bortskaffe det i ild eller vand. Brug aldrig et beskadiget eller opsvulmet batteri. Indlever det på et serviceværksted eller hos din telefonforhandler til eftersyn, før du bruger det igen. Et beskadiget eller opsvulmet batteri kan udgøre en risiko for brand, eksplosion eller lækage eller anden risiko. Brugte batterier skal genbruges eller bortskaffes i henhold til lokale regler eller den vejledning, der fulgte med produktet.

Beskyt din hørelse

Dette udstyr er afprøvet og overholder kravene til lydtrykniveau i henhold til den gældende udgave af EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.



ADVARSEL

Hørelsen kan lide skade, hvis man udsættes for høje lyde i for stort omfang. Høje lyde under kørslen kan virke distraherende og medføre ulykker. Anvend headset med moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren er i brug.

Nødopkald

VIGTIGT

Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

GPS-/placeringsbaserede funktioner

Visse produkter indeholder GPS-/placeringsbaserede funktioner. Funktioner til bestemmelse af placering stilles til rådighed i "forefaldende form". Der fremsættes ingen erklæringer eller garantier vedr. de pågældende placeringsdatas nøjagtighed. Enhedens anvendelse af placeringsbaserede oplysninger vil muligvis ikke være uafbrudt eller fri for fejl, og den kan yderligere være afhængig af netværkstjenesters tilgængelighed. Vær opmærksom på, at funktionerne kan være begrænsede eller blokerede i bestemte omgivelser, f.eks. indenfor i bygninger eller på områder imellem bygninger.



FORSIGTIG

Benyt aldrig GPS-funktioner på måder, der kan aflede opmærksomheden under kørsel.

Køretøjer

Det er dit ansvar at køre bilen sikkert. Brug aldrig din håndholdte enhed under kørslen, hvis det er forbudt ved lov.

Hvis du skal foretage eller besvare et opkald, skal du først standse bilen et sikkert sted.

Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremses, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr.

Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft.

Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader.

Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

Beskyt dine personlige data

Beskyt dine personlige data, og forebyg udslip eller misbrug af følsomme oplysninger.

- Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data, når du bruger din enhed.
- Når du skiller dig af med din enhed, skal du sikkerhedskopiere samtlige data og nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.
- Læs tilladelsesoplysningerne på skærmen omhyggeligt, når du downloader applikationer. Vær særligt forsigtig med applikationer, der har adgang til mange funktioner eller til væsentlige dele af dine personlige oplysninger.
- Kontrollér dine konti for uautoriseret eller mistænkelig brug regelmæssigt. Hvis du finder nogen form for tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du kontakte din udbyder for at få slettet eller ændret dine kontooplysninger.
- Hvis du mister din enhed eller den bliver stjålet, skal du ændre adgangskoder på dine konti for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Undgå applikationer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller PIN.

Malware og vira

Følg disse anvendelses anbefalinger for at beskytte din enhed imod malware og vira. Udeladelse af disse trin kan medføre økonomiske tab eller tab af data, der ikke er omfattet af garantien.

- Download ikke ukendte applikationer.
- Besøg ikke websteder, du ikke har tillid til.
- Slet mistænkelige beskeder og e-mails fra ukendte afsendere.
- Brug adgangskode, og udskift den ofte.
- Deaktiver trådløse funktioner, f.eks. Bluetooth, når de ikke er i brug.
- Hvis enheden fungerer atypisk, skal du køre et antivirusprogram for at kontrollere for infektion.
- Kør et antivirusprogram på din enhed, inden du kører netop downloadede applikationer og filer.
- Rediger aldrig registerindstillinger, og foretag ikke indgreb i enhedens operativsystem.

Pleje og vedligeholdelse

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles med omhu. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Regn, sne, luftfugtighed og alle former for væske kan indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal du omgående slukke telefonen, tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du sætter batteriet i igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte den elektroniske enheds levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.

- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes kondens indvendigt i den, hvorved de elektroniske kredsløb kan blive beskadiget.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
- Undgå at tabe enheden eller ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.
- Må ikke adskilles, åbnes, knuses, bøjes, deformeres, punkteres eller findeles.
- Må ikke modificeres eller renoveres, gør aldrig forsøg på at indføre fremmedlegemer i batteriet, nedsenk det aldrig i og udsæt det aldrig for vand eller andre væsker, ligesom det heller ikke må udsættes for ild, eksplosioner eller andre faremomenter.
- Batteriet må kun anvendes til det system, som det specifikt er beregnet til.
- Brug kun batteriet sammen med et opladesystem, der er godkendt til systemet iht. IEEE-Std-1725. Brug af batterier eller opladere uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Kortslut aldrig et batteri, og lad aldrig elektrisk ledende metalgenstande komme i berøring med batteripolerne.
- Batteriet må kun udskiftes med et andet batteri, der er godkendt til systemet iht. standarden IEEE-Std-1725. Brug af et batteri uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Brug aldrig et beskadiget eller opsvulmet batteri. Indlever det på et serviceværksted eller hos din telefonforhandler til eftersyn, før du bruger det igen. Et beskadiget eller opsvulmet batteri kan udgøre en risiko for brand, eksplosion eller lækage eller anden risiko.
- Udtjente batterier skal bortskaffes omgående i overensstemmelse med lokale regler.
- Børns brug af batterier skal holdes under opsyn.
- Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller andre faremomenter.

I forbindelse med enheder, der benytter en USB-port som opladningskilde, skal brugervejledningen til enheden indeholde en anvisning om, at enheden kun må sluttes til CTIA-godkendte adaptere, produkter med USB-IF-logoet eller produkter, som har været underkastet USB-IF-overensstemmelsesprogrammet.

Anbefalingerne gælder både enheden, batteriet, strømadapteren og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen.

Garanti

Der gives garanti på dette produkt i en periode på 24 måneder og på originaltilbehør i en periode på 12 måneder (såsom batteriet, opladeren, opladningsholderen og det håndfri sæt, der kan være leveret sammen med din enhed), fra købsdatoen. Hvis der, imod forventning, skulle opstå fejl på produktet i dette tidsrum, bedes du kontakte købsstedet. Der skal forelægges købsbevis i forbindelse med service eller support i garantiperioden.

Denne garanti bortfalder i tilfælde af fejl, der er forårsaget af ulykker eller lignende hændelser eller skader, væskeindtrængen, forsømmelighed, unormal brug, manglende

vedligeholdelse eller andre omstændigheder, som brugeren er skyld i. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til enheden ud under tordenvejr.

Bemærk, at dette er en frivillig producentgaranti, som giver rettigheder udover og ikke har nogen indvirkning på slutbrugerens lovmæssige rettigheder.

Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale DO-RO-batterier.

OS-softwaregaranti for enheden

Ved at bruge enheden accepterer du at installere alle OS-softwareopdateringer, der leveres af Doro, så hurtigt som muligt herom.

Ved at opdatere din enhed medvirker du til at holde din enhed sikker.

Doro vil gøre opdateringer tilgængelige i hele garantiperioden/den lovpligtige garantiperiode under forudsætning af, at dette er muligt i kommerciel og teknisk henseende.

Bemærk:

- I nogle tilfælde kan regelmæssige opdateringer af operativsystemet medføre forsinkelser i planlagte sikkerhedsopdateringer.
- Doro vil levere sikkerhedsopdateringerne så hurtigt som muligt og efter bedste evne til de relevante modeller. Leveringstiden for sikkerhedsrettelser kan variere afhængigt af region, softwarevariant og model.



FORSIGTIG

Hvis du undlader at opdatere din enhed herom, kan det ugyldiggøre din garanti på enheden. Softwareoplysninger og planlagt opdateringsplan findes på webstedet: doro.com/softwareupdates

Specifikationer

Netværksbånd (MHz):

2G GSM	900, 1800, 1900
3G UMTS	1 (2100), 2 (1900), 8 (900)
4G LTE FDD	1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)

Bluetooth (MHz): 5.0, (2402 - 2480)

SIM-kortstørrelse: micro-SIM (3FF)

Mål 128 mm x 66 mm x 13 mm

Vægt 112 g (inklusive batteri)

Batteri 3.7 V/ 1000 mAh Li-ion-batteri

Omgivelsestemperatur under drift Min.: 0° C (32° F)
Maks: 40° C (104° F)

Omgivelsestemperatur under opladning Min.: 0° C (32° F)
Maks: 40° C (104° F)

Opbevaringstemperatur Min.: -20° C (-4° F)
Maks: 60° C (140° F)



Ophavsret og andre meddelelser

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

vCard er et varemærke, der tilhører Internet Mail Consortium.

eZiType™ er et varemærke tilhørende Zi Corporation.

Wi-Fi er et varemærke eller registreret varemærke, som tilhører Wi-Fi Alliance.

microSD er et varemærke, som tilhører SD Card Association.

Java, J2ME og alle andre Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande.

Dette dokumentets indhold stilles til rådighed "i foreliggende form". Udover det, der kræves af gældende lovgivning, fremsættes der ingen garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, hvilket uden at være begrænset hertil omfatter underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte formål, med hensyn til dette dokumentets nøjagtighed, troværdighed eller indhold. Doro forbeholder sig retten til at revidere dette dokument eller trække det tilbage når som helst uden varsel.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-logoet, Picasa og Android er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Google LLC.

Dette produkt er omfattet af licens i henhold til "MPEG-4 visual and AVC patent portfolio licenses" til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med "MPEG-4 visual standard" ("MPEG-4 video") eller AVC-standarden ("AVC video") og/eller (ii) dekodning af MPEG-4- eller AVC-video, der er kodet af en forbruger, der deltager i en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller blev anskaffet fra en video eller videoudbyder med licens fra MPEG LA til at levere MPEG-4 og/eller AVC-video. Der bevilges eller gives ikke licens til andre former for brug. Der kan indhentes yderligere oplysninger hos MPEG LA, L.L.C, herunder oplysninger med relation til reklamemæssig, intern og kommerciel brug samt licenser hertil. Se www.mpegla.com. Lyd-dekodningsteknologien MPEG Layer-3 er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemærker og firmanavne, der er omtalt heri, kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilliges heri, forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

I det omfang dette muliggøres iht. gældende lovgivning hæfter hverken Doro eller nogen af virksomhedens licensgivere for nogen form for tab af data eller indtægter eller for nogen tab af forventet indtægt, følgetab, driftstab eller andre tab, uanset hvordan de måtte være opstået.

Doro fremsætter ingen garantier for og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters applikationer, der evt. leveres sammen med enheden. Når du vælger at bruge en applikation, accepterer du samtidig, at applikationen leveres i foreliggende form. Doro fremsætter ingen påstande, udsteder ingen garantier og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters applikationer, der evt. leveres sammen med enheden.

Ophavsret til indholdet

Uautoriseret kopiering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, er i strid med reglerne i loven om ophavsret i USA og andre lande. Denne enhed er kun beregnet til kopiering af materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet, materiale, som du har ophavsretten til, eller materiale, som du er autoriseret til eller har lovmæssig tilladelse til at kopiere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at kopiere et givet materiale, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

Open source-licenser

Du har ret til at modtage en kopi af kildekoden til software, der er omfattet af open source-licenser, som giver dig ret til at modtage kildekoden til den pågældende software (eksempelvis GPL eller LGPL) på et passende medie, mod et administrativt gebyr til dækning af Doro AB's omkostninger i forbindelse med håndtering af distribution og udgifter til medier. Sådanne anmodninger bedes rettet til Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmø, Sverige. For at være gyldig skal en sådan anmodning ske senest tre (3) år fra datoen for Doro AB's distribution af det pågældende produkt, eller for så vidt angår koder, der er omfattet af licensen under GPL v3, så længe Doro AB tilbyder reservedele eller kundesupport til den pågældende produktmodel.

Kompatibilitet med høreapparater

Bemærk! Kompatibilitet med høreapparater kræver, at Bluetooth-funktionerne deaktiveres.

Denne telefon kan kombineres med et høreapparat. Kompatibilitet med høreapparater er ikke nogen garanti for, at et bestemt høreapparat vil fungere sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner indeholder radiotransmittere, der kan forstyrre funktionen af høreapparatet. Nogle af de trådløse teknologier, der bruges på denne telefon, er blevet testet for brug med høreapparater, men der kan være nogle nyere trådløse teknologier, der endnu ikke er testet for brug med høreapparater. Du kan sikre, at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med denne telefon, ved at teste dem sammen, før du køber.

Standarden for kompatibilitet med høreapparater indeholder to typer klassificeringer:

- **M:** Hvis du vil bruge dit høreapparat i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er indstillet til "M-tilstand" eller akustisk koblingstilstand og placere telefonmodtageren i nærheden af høreapparatets indbyggede mikrofon. Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til høreapparatet, f.eks. vil placering af modtageren en anelse over øret give bedre ydelse for høreapparater med mikrofoner placeret bag øret.
- **T:** Hvis du vil bruge høreapparatet i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er i "T-tilstand" eller teleslyngekoblingstilstand (ikke alle høreapparater har denne tilstand). Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til dit høreapparat, f.eks. kan placering af modtageren en anelse under eller foran øret give bedre resultater.

Enheden overholder M3/T3-niveaueklassifikationen.

SAR (specifik absorptionshastighed)

Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radio-bølger. Din mobilenhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride grænserne for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felter forårsaget af radiofrekvenser), som anbefales i de internationale retningslinjer fra den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har udtalt, at aktuelle videnskabelige oplysninger ikke indikerer noget behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis du er interesseret i at reducere din egen eksponering, anbefales det, at du reducerer anvendelsen eller benytter håndfrit tilbehør for at holde enheden på afstand af hovedet og kroppen.

Læs dokumentationen, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om SAR-værdier (specifik absorptionshastighed).

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



(Affald af elektrisk og elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med separate affaldsopsamlingsystemer)

Denne mærkning på produktet, tilbehøret eller vejledningen betyder, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For at forebygge mulige skader på miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal disse emner sorteres fra andre former for affald og genanvendes ansvarsbevidst for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. Private brugere skal kontakte enten forhandleren, som dette produkt er købt hos, eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan disse emner kan afleveres og blive genanvendt på miljømæssigt forsvarlig vis. Erhvervsbrugere skal kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør må ikke blandes med andet erhvervsaffald til bortskaffelse. Dette produkt stemmer overens med RoHS.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i lande med separate affaldsopsamlingsystemer)

Mærkningen på batteriet, vejledningen eller emballagen betyder, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvor de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb benyttes, indikerer de, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly i større mængder end referenceniveauerne i EF-direktivet 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes på korrekt vis, kan disse stoffer medføre skader på menneskers sundhed og miljøet.

Vær med til at bevare naturlige ressourcer og fremme genanvendelse af materialer ved at adskille batterier fra andre former for affald og genanvende dem via det lokale, gratis batteriindsamlingsystem.

EU-overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at radioudstyrstypen DFB-0370 (Doro 5861) er i overensstemmelse med direktiverne: 2014/53/EU og 2011/65/EU, herunder delegeret direktiv (EU) 2015/863 om ændring af bilag II. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan læses på følgende internetadresse: www.doro.com/dofc.

Erklæring om miljøvenligt design, energieffektivitet for ekstern strømforsyning

Doro erklærer hermed, at den eksterne strømforsyning til denne enhed er i overensstemmelse med Kommissionens Forordning (EU) 2019/1782 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyninger i henhold til direktiv 2009/125/EF.

De fuldstændige oplysninger om kravene til miljøvenligt design findes på følgende interne adresse: www.doro.com/ecodesign

DFB-0370 (Doro 5861)

Danish

Version 1.0

©2021 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 20097 – STR 20211104