



Doro 8050

Dansk

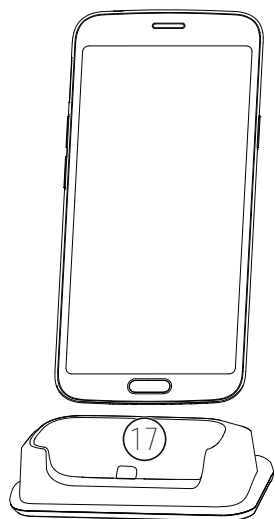

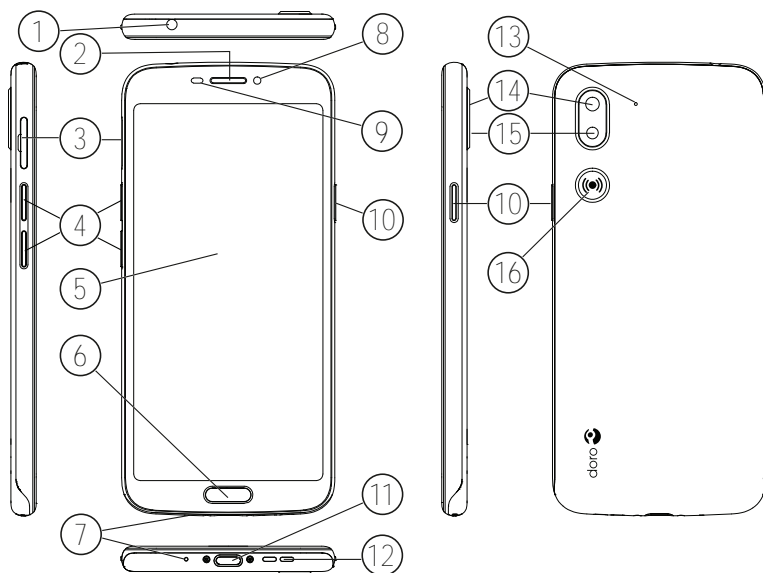










Denne vejledning er kun vejledende. Selve enheden, herunder, men ikke begrænset til, farven, størrelsen og skærmens layout, kan variere. Selve enheden og det udstyr, der følger med, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør, der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din tjenesteudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du opnår det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.






Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon.

Oversigt

1. **Indgang til headset** – til standardiseret headset med 3,5 mm-stik
2. **Ørestykke** – til telefonopkald med telefonen op til øret
3. **SIM-/SD-kortholder**
4. **Lydstyrkeknapper**
5. **Berøringsfølsom skærm**
6. **Hjemtast/**
7. **Mikrofon**
8. **Frontkamera, selfiekamera**
9. **Tæthedssensor** – slukker den berøringsfølsomme skærm, når telefonen holdes op til øret
10. **Tænd/sluk-knappen** – tryk og hold den nede for at tænde eller slukke telefonen
11. **USB-port Type-C** – til batteriopladning eller tilslutning til en anden enhed, f.eks. en computer
12. **Højtaler** – til håndfri tilstand
13. **Anden mikrofon**
14. **Bagsidekamera**
15. **Kamerablitz/lommelygte**
16. **Tryghedsknap** – skal indstilles inden brug. Se den komplette brugervejledning for flere oplysninger
17. **Opladningsholder** (valgfrit tilbehør)

Indhold

Sådan indstiller du din Doro 8050	1
Tag din nye telefon ud af æsken	1
Sådan kommer du i gang	2
Sæt SIM-kortet og hukommelseskortet i telefonen	3
Oplad din telefon	4
Tænd telefonen	7
Bliv fortrolig med din telefon	8
Skærmbeskyttelse	8
Opstartsguide	8
Brug Google™	8
Android™ og Google™	9
Hjælpefunktioner	9
Bewægelser og fagter på den berøringsfølsomme skærm	10
Følere	12
Hjemmeskærbilledet	12
Låseskærm	12
Skærmlås	13
Sådan bruges telefonknapperne	14
Skærbilledet Mine applikationer	17
Hurtig og let metode til at stille telefonen på lydløs 	18
Statusbjælke	18
Underretningspanel	18
Lynindstillingspanelet	20
Indtast tekst 	20
Tag et skærmfoto	22
Forbindelse til internettet	23
Batteri	25
Navigation på telefonen	27
Mød »EVA« – ”Enkel, Vänlig och för Alla” (svensk) 	27
 Ring op	28
 Vis	28
 Send	29
 Søg	29
 Tilføj	29
 Hjælp	30

 Indstil	30
Telefonindstillinger	31
Hvor finder du indstillingerne	31
Dato og klokkeslæt.....	31
Indstillinger for startside/skæm 	32
Lydindstillinger 	35
Gør telefonen endnu nemmere at bruge	37
Bluetooth-forbindelsen®	37
Flytilstand	38
Tilslutning af telefonen til en computer	39
Mine telefonoplysninger.....	40
Sikkerhedskopiering	41
Genstart af telefonen.....	42
Nulstilling af telefonen.....	42
Hukommelse og lager	44
Ændring af SIM PIN-koden.....	46
Google™ Play Butik.....	47
Installer applikationer	47
Afinstaller applikationer.....	48
Opkald	48
Ring op	48
Besvarelse af et opkald	48
Afslutning af et opkald.....	49
Valgmuligheder under et opkald	49
Headset	50
Opkaldslog.....	50
Opkaldsindstillinger.....	51
SOS-opkald	51
Kontaktpersoner	51
Tilføjelse af ny kontaktperson.....	51
Administration af dine kontaktpersoner	52
Tilføj en genvej til en kontaktperson til hjemmeskærmbilledet	52
Import og eksport af kontaktpersoner	53
Sådan finder du nødkontaktpersonerne (ICE)	53
MyDoro.....	54
Til hjælperen/hjælperne 	54
Til senioren 	55

Tryghedsindstillinger	56
Min tryghedsknap 	56
Response by Doro 	57
ICE (til nødsituationer) 	57
Ekstern hjælp 	58
Søgning på Google	59
Sådan bruges webbrowseren	59
Applikationer	59
Beskeder	60
E-mail	61
Kamera	62
Administrer billeder i galleriet	63
Internet (webbrowser)	63
Dockingtilstand	64
Musik	64
Kalender	64
Alarm	65
Tidtager	65
Mine noter	66
Lommelygte	66
Lommeregner	66
Google-apps	67
Skyen (cloud)	68
Placeringsbaserede tjenester	68
Statusikoner	69
Sikkerhedsanvisninger	69
Netværkstjeneste og omkostninger	69
Brugermiljø	70
Medicinske enheder	70
Områder med risiko for eksplosion	70
Li-polymer-batteri	71
Beskyt din hørelse	71
Nødopkald	72
GPS-/placeringsbaserede funktioner	72
Køretøjer	72
Beskyt dine personlige data	72
Malware og vira	73

Pleje og vedligeholdelse.....	73
Garanti.....	74
Specifikationer.....	75
Ophavsret og andre meddelelser	76
Kompatibilitet med høreapparater.....	77
SAR (specifik absorptionshastighed).....	78
Korrekt bortskaffelse af dette produkt	79
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt	79
Overensstemmelseserklæring.....	79

Sådan indstiller du din Doro 8050

Når du lige har fået din telefon, er der et par ting, du skal gøre, før du kan begynde at bruge den.

Tag din nye telefon ud af æsken

Det første trin er at pakke telefonen ud og få adgang til de elementer og det udstyr, der medfølger. Sørg for at læse brugervejledningen grundigt, så du lærer udstyret og de grundlæggende funktioner at kende. Besøg www.doro.com eller kontakt vores telefonrådgivning, hvis du har brug for yderligere oplysninger om tilbehør eller andre Doro-produkter.

- Det udstyr, der følger med enheden, og alt tilgængeligt tilbehør, kan variere afhængig af området eller tjenesteudbyderen.
- Det leverede udstyr er designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder.
- Udseendet og specifikationerne kan ændres uden varsel.
- Du kan købe yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Sørg for, at det er kompatibelt med enheden før køb.
- Brug kun opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Sådan kommer du i gang

Før du tager din nye telefon i brug, kan du få brug for følgende:

- **nano-SIM-kort.** Før du kan benytte din nye smartphones egenskaber fuldt ud, skal du installere et SIM-kort. SIM-kortet gør det muligt at foretage opkald eller anvende mobildata til at oprette forbindelse til forskellige internettjenester. Din udbyder af mobiltjenester giver dig et kort og de nødvendige koder til (PIN og PUK), når du køber et mobilabonnement eller et forudbetalt SIM-kort. Sørg for at få et relevant abonnement, der passer til dine behov for opkald og mobildata.
- **Google-konto.** Du skal bruge en Google-konto for at kunne bruge din nye smartphone fuldt ud. Hvis du ikke har en endnu, så bliver du guidet gennem en kontoopsætning, første gang du starter telefonen. Det kan dog være en god idé at beslutte dig for et brugernavn og en adgangskode, for de to ting skal du bruge til mange forskellige tjenester, som f.eks. Gmail, Google Drive, Google Photos og andre tjenester.
- **Hukommelseskort (valgfrít).** Fra Android 6.0 kan du vælge at anvende et hukommelseskort (microSD) som en udvidet intern hukommelse eller som en bærbar hukommelse.
- **Wi-Fi-adgang.** Hvis du har adgang til et Wi-Fi-netværk, er det altid en god ide at tilslutte telefonen til det for at reducere omkostninger til datatrafik samt eventuelt øge datahastigheden.

Sæt SIM-kortet og hukommelseskortet i telefonen

SIM-kortet medfølger ikke, og hukommelseskortet er valgfrit og medfølger ikke

⚠️ FORSIGTIG


Inden du fjerner SIM-/hukommelseskortholderen, skal du slukke telefonen og frakoble opladeren.

Træk SIM-/hukommelseskortholderen ud.

Brug din fingernegl eller en anden lignende genstand til at trække SIM-/hukommelseskortholderen ud.



VIGTIGT

Vær forsigtig, så du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner SIM-/hukommelseskortholderen.

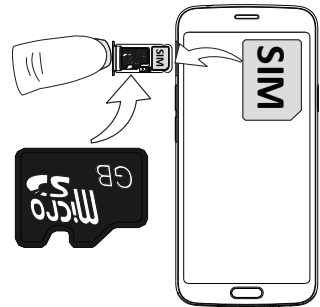

Sæt kortet/kortene i.

- Sæt nano-SIM-kortet i den korrekte holder, så du sikrer, at det kan genkendes af telefonen. Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender nedad, og at det afskårne hjørne vender nedad som vist på billedet. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på SIM-kortet.
- Du kan også eventuelt sætte et hukommelseskort i holderen. Sørg for, at kontaktfladerne på hukommelseskortet vender nedad som vist. Kompatibel korttype: microSD, microSDHC, microSDXC.
- Skub SIM-kortholderen tilbage i åbningen.

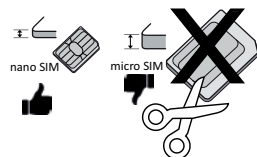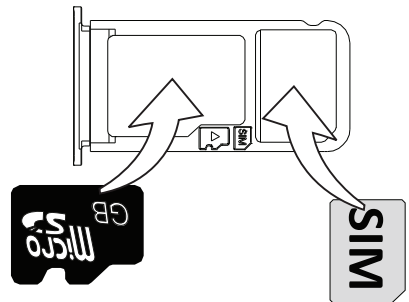

**FORSIGTIG**

I denne telefon kan du bruge nano-SIM- eller 4FF-SIM-kort.

Hvis du forsøger at bruge modificerede SIM-kort, der ikke passer til telefonen og er tykkere end et nano-SIM-kort, kan det beskadige kortet eller telefonen, og data på SIM-kortet kan gå tabt.

Brug kun hukommelseskort, der passer til telefonen. Kompatibel korttype: microSD, microSDHC, microSDXC.

Inkompatible kort kan medføre skader på selve kortet eller enheden, og data på kortet kan gå tabt. Visse telefoner kan være udstyret med hukommelseskort fra fabrikken.

Undgå at ridse eller bøje kontaktfladerne på hukommelses- eller SIM-kortene, når du sætter dem ind i kortholderen.

Se *Ekstern hukommelse*, s.44 for at få yderligere oplysninger.


Oplad din telefon

Det er muligt, at din telefon allerede er opladet tilstrækkeligt, når du får den. I så fald kan du tænde den med det samme, når du har taget den ud af æsken. Alligevel anbefaler vi, at du oplader den helt, før du begynder at bruge den første gang.

**FORSIGTIG**

Brug kun opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model.

Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

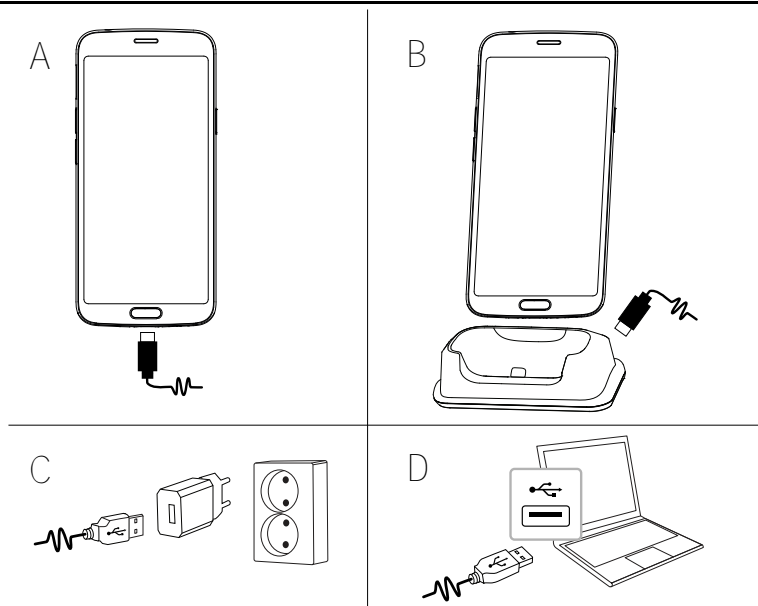

- A. Sæt den lille ende af det medfølgende USB-kabel i opladningsporten på telefonen.
- B. Du kan også oplade telefonen ved at sætte den i opladningsholderen. Sæt den lille ende af det medfølgende USB-kabel i opladningsporten på bagsiden af opladningsholderen, og sæt telefonen i holderen.
- C. Sæt den anden ende af det medfølgende USB-kabel i stikkontaktopladeren, som du derefter tilslutter en stikkontakt.
- D. Du kan også sætte det medfølgende USB-kabel i en USB-port på din computer. Generelt går det hurtigere, hvis du oplader direkte fra en stikkontakt.

Selvom telefonen slukkes under opladning, oplader den stadigvæk. Tryk på **Tænd/sluk-knappen** for at få vist status for opladningen.


Spar på energien

Når du har opladet batteriet fuldstændigt og koblet opladeren fra enheden, skal du tage stikket til opladeren ud af stikkontakten.

Bemærk! Skærmen slukkes efter et stykke tid for at spare på strømmen. Tryk på **Tænd/sluk-knappen** for at aktivere skærmen. Se *Låseskærm*, s.12 Hvis batteriet er fuldstændigt afladet, kan telefonen ikke tændes med det samme, når opladeren er tilsluttet. Lad batteriet oplade et par minutter, inden du tænder for telefonen.

Tænd telefonen

Bemærk! Når du tænder telefonen, skal de installerede applikationer muligvis opdateres. Opdatering af applikationerne kræver internetforbindelse og kan tage nogle minutter. Det er mest hensigtsmæssigt at benytte en Wi-Fi-forbindelse. Telefonen kan virke en smule langsommere under opdateringen.

- Når du har opladet telefonen helt, tænder du den ved at trykke på **Tænd/sluk-knappen** og holde den inde. Hold den inde, indtil telefonen vibrerer og displayet lyser op.
- Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden til SIM-kortet og derefter trykke **OK**. Tryk på  for at slette.
- Vent på, at telefonen tænder.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode flere gange, får du vist beskeden **Indtast PUK** på skærmen. Det betyder, at du skal indtaste PUK-koden (PUK-koden er din personlige kode til at låse telefonen op). Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger om din PIN-kode og PUK-kode. Under *Ændring af SIM PIN-koden*, s.46 kan du læse, hvordan du ændrer din PIN-kode.

Sådan slukker du telefonen

- Tryk på **Tænd/sluk-knappen**, og hold den inde, indtil menuen med indstillinger vises.
- I menuen med indstillinger skal du kortvarigt berøre **Sluk**.

Bliv fortrolig med din telefon

Skærmbeskyttelse


Inden du begynder at bruge din nye telefon, skal du fjerne beskyttelsesfilmen, som sidder på telefonen. Vær opmærksom på, at der er nyttige instruktioner trykt på beskyttelsesfilmen.

Du kan også bruge skærmcovers og skærmbeskyttelser til at hjælpe med at beskytte din telefon mod skader. Brug kun skærmcovers og skærmbeskyttelser, som er beregnet til din telefon. Beskyttelsestilbehør fra tredjeparter kan forhindre din telefon i at fungere korrekt ved at dække sensorerne, linserne, højttalerne eller mikrofonerne.

Opstartsguide

Første gang du tænder din telefon hjælper Opstartsguiden dig med at indstille grundlæggende indstillinger, tilpasse din telefon og logge ind på dine konti, f.eks. en Google™-konto.

Telefonens sprog bestemmes normalt af det isatte SIM-kort, men du kan ændre sproget, hvis du ønsker det. Alle indstillinger, som præsenteres i Opstartsguiden, kan også ændres senere, hvis du er usikker på, hvad du skal gøre.

Der er også nogle lynvejledninger i, hvordan du bruger din telefon. Find flere vejledninger på  *Hjælp*, s.30.

Brug Google™


VIGTIGT

Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne tjeneste. Vi anbefaler, at du bruger en Wi-Fi-forbindelse, når det er muligt, for at reducere omkostningerne ved datatrafik. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du bruger funktionen.

Du skal bruge en Google™-konto for at kunne bruge din nye smartphone fuldt ud. En gratis konto giver dig adgang til gratis Google-produkter såsom Gmail™, YouTube™, Google Maps™, Google Drive™, Google Photos™ andre Google-produkter. Det er en praktisk metode til at administrere applikationer, kontaktpersoner, kalenderbegivenheder, påmindelser osv. på din telefon. Du kan også sikkerhedskopiere dine oplysninger, så du stadig har dem,

selvom du skulle miste din telefon. Du behøver ikke bruge nogen af de specifikke Google-tjenester såsom Gmail i dagligdagen, hvis du ikke ønsker det, og du kan tilføje andre e-mailkonti på din telefon.

Opret Google™ konto

1. På hjemmeskærmbilledet skal du vælge  **Play Butik**.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre kontokonfigurationen.

VIGTIGT

Det er meget vigtigt, at du husker brugernavnet og adgangskoden til din Google-konto. Under en gendannelse af fabriksindstillingerne eller en microSD-kortbaseret opdatering kræver Googles tyverisikringsmekanisme, at du på det navigationsskærmbillede, der vises ved opstarten, indtaster den Google-konto, som din telefon sidst loggede ind på, for at bekræfte din identitet. Din telefon kan kun tændes korrekt, når identitetsbekræftelsen er godkendt. Hvis du har mere end én Google-konto, skal du sørge for at indtaste oplysningerne for den relevante konto.

Android™ og Google™

Din nye telefon bruger Android™. Android™ er et styresystem til mobiltelefoner, som er udviklet af Google™. Det er baseret på en version af Linux og anden open source-software, og det er primært udviklet til mobile enheder med berøringsfølsom skærm såsom smartphones og tablets.

Du kan finde mere hjælp til Android™ på <https://support.google.com/android/>.

Android™ er også knyttet til et udvalg af software, som er udviklet af Google™ og kaldes Google Mobile Services (GMS), der er forudinstalleret på denne enhed. Dette omfatter apps såsom Gmail, appbutikken Google Play, internetbrowseren Google Chrome og appen Google Søgning.

Du kan finde mere hjælp til appsene i Google Mobile Services (GMS) på support.google.com/. Vælg den app, som du har brug for hjælp til.

Hjælpefunktioner

Brug symbolerne til at guide dig gennem hjælpeafsnittene i brugervejledningen.



Syn



Håndtering




Hørelse



Sikkerhed

Bevægelser og fagter på den berøringsfølsomme skærm

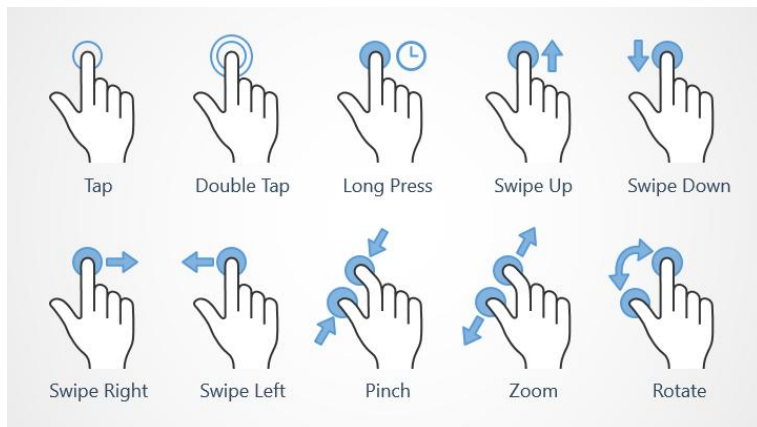

Berør (Tap)

- Berør et element, f.eks. en knap eller et programikon, for at vælge det eller åbne det. Med en let berøring kan du vælge eller fravælge et relevant afkrydsningsfelt på en liste over valgmuligheder.

Dobbelt berøring (Double Tap)

- Berør det samme element to gange for at zoome ind på et kort eller et billede.

Langt tryk (Long Press)

- Berør, og hold fingeren på et element på skærmen. Visse handlinger, f. eks. flytning af et ikon på hjemmeskærmen, begynder med et langt tryk.

Stryg (Swipe Up, Swipe Down, Swipe Right and Swipe Left)

- At "stryge" (også kaldet at "swipe") betyder, at du trykker fingeren mod skærmen og derefter trækker fingeren hen over skærmen. Det får skærbilledet til at bevæge sig. Hvis du for eksempel stryger til venstre på hjemmeskærbilledet, skifter du til det næste hjemmeskærbillede. Træk eller svip med fingeren på skærmen i den retning, du ønsker at gå til. Det svarer til, at du bruger venstre eller højre piletast på et computertastatur. **Svip** betyder, at du stryger hurtigere på en

side. Svip hurtigt med fingeren på skærmen i den retning, du ønsker at gå til.

Zoom ud (Pinch)

- Placér to fingre tæt sammen på skærmen, og saml dem for at zoome ud på et kort. Det er ikke altid, du kan bruge denne funktion.

Zoom (Zoom)

- Placér to fingre tæt sammen på skærmen, og spred dem for at zoome ind. Det er ikke altid, du kan bruge denne funktion.

Roter visningen i kort (Rotate)

- Brug to fingre til at rotere kortet på skærmen i eller imod urets retning. Berør ikonet for kompasnålen for at vende kortet, så nord er i toppen af skærmen.

Træk og slip

- Træk og slip er en måde at flytte emner på – f.eks. en app på dit skrivebord – fra et sted til et andet på. Træk ved at sætte fingeren på en app og holde den der. Når du flytter fingeren hen over skærmen, trækkes appen ligeledes hen over skærmen eller hen over flere skærmbilleder. Anbring fingeren der, hvor appen skal hen, og slip appen igen. Appen bliver liggende.




FORSIGTIG

Pas på ikke at ridse den berøringsfølsomme skærm eller berøre den med skarpe genstande, og sørg for, at den berøringsfølsomme skærm ikke kommer i kontakt med vand. Rør ikke ved skærmen, hvis der er revner eller splinter i glasset.

Følere

Din telefon har sensorer, der registrerer lys og bevægelse øverst på forsiden.

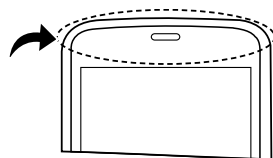



- **Lysensoren** registrerer lys og justerer skærmens lysstyrke, hvis telefonen er indstillet til at gøre det automatisk.
- **Tæthedssensoren (berøringssensoren)** registrerer bevægelser. Den kan slukke for den berøringfølsomme skærm under telefonopkald, hvor dit øre er tæt på skærmen, så du ikke ved et uheld aktiverer andre funktioner.

Hjemmeskærbilledet

Hjemmeskærbilledet er udgangspunktet på din Doro 8050, og her kan du samle de apps og dine foretrukne kontaktpersoner, som du benytter oftest. Du kan også indstille dit foretrukne billede som baggrund. Brug Google™-søgebjælken til hurtigt at finde det, du leder efter. For at håndtere genvejene på hjemmeskærbilledet skal du se *Mine widgets*, s.32.

Gå til hjemmeskærbilledet

- Tryk på den midterste ovale tast  eller skærmikonet .

Låseskærm

Skærmen slukker og låses, når du ikke bruger telefonen. Låseskærbilledet kan vise klokkeslæt og dato samt underretninger, f.eks. mistede telefonopkald eller ulæste tekstbeskeder (SMS'er).

Bemærk! Telefonen fortsætter med at fungere, selv om den er på standby. Der modtages mail, opdateringer vedr. sociale netværk foretages osv. Telefonen fortsætter også med at spille musik, når skærmen er låst.

Aktivering af skærmen

- Tryk kortvarigt på  eller på **Tænd/sluk-knappen**.

Låsning af skærmen



- Tryk kortvarigt på **Tænd/sluk-knappen**.



Skærmlås

Skærmlåsen forhindrer uønskede handlinger på den berøringfølsomme skærm, når du ikke bruger telefonen.

Indstillinger for låsning af skærmen

Du kan tilpasse måden, der låses op for skærmen på, så andre ikke kan få adgang til dine personlige oplysninger.

1. Hvis du vil aktivere skærmlåsen eller ændre skærmlåsens type, skal du kortvarigt berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Sikkerhed og placering**.
2. Berør **Skærmlås**. Hvis du allerede har en skærmlås aktiveret, skal du indtaste oplåsningskoden eller -mønsteret.
Berør derefter kortvarigt for at vælge et af følgende:

- **Ingen** lås op ved at berøre  eller **Tænd/sluk-knappen**. Denne valgmulighed giver ingen sikkerhed.
- **Stryg** lås op ved at skyde  opad med fingeren. Denne valgmulighed giver ingen sikkerhed.
- **Mønster** lås op ved at tegne et mønster på skærmen med fingeren. Denne valgmulighed giver mellemhøj sikkerhed.

Bemærk! Du kan føre fingeren over punkterne i en vilkårlig rækkefølge, men du må kun benytte det samme punkt én gang. Mønsteret skal dække mindst fire punkter.


- **Pinkode** (standardindstilling) lås op ved at indtaste en PIN-kode. En PIN-kode består kun af tal. Indtast mindst fire cifre, og indtast derefter koden igen for at bekræfte den. Denne valgmulighed giver mellemhøj til høj sikkerhed.
- **Adgangskode**. Du skal indtaste en adgangskode for at låse op. En adgangskode kan bestå af tegn og/eller tal. Indtast mindst fire tegn, som både kan være tal og symboler, og indtast derefter adgangskoden igen for at bekræfte den. Denne valgmulighed giver høj sikkerhed.
- **Fingeraftryk** lås op ved at bruge dit fingeraftryk. Oplåsningsmetoden med fingeraftryk kræver også en **Pinkode**. Se mere under . Denne valgmulighed giver mellemhøj til høj sikkerhed.

VIGTIGT





Det giver mening at vælge en adgangskode, PIN-kode eller et mønster, du nemt kan huske, men sørg for, at koden eller mønsteret er så kompliceret, at andre ikke kan gætte den eller det. Tyverisikringen på telefonen består af adgangskoden, PIN-koden eller mønsterskærmlåsen, kombineret med dit login til din Google-konto. Når du anvender en sikker skærmlås og har en Google-konto på din telefon, vil det være svært for en tyv eller en anden person at få adgang til dine personlige data eller nulstille din telefon. Gem oplysningerne til den sikre skærmlås og login-oplysningerne til Google-kontoen et sikkert sted! Se *Nulstilling af telefonen*, s.42.

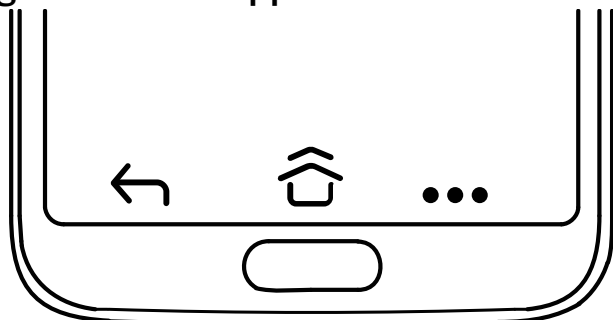Bemærk! De tilgængelige valgmuligheder kan variere afhængigt af den valgte skærmlåsemetode.


Sådan bruges telefonknapperne




Knappen Hjem

- Tryk på den midterste ovale tast/fingeraftrykssensor  eller  eller  for at vende tilbage til hjemmeskærmen. I resten af vejledningen refererer vi kun til .

Bemærk!  er kun synlig, hvis **Stryg opad på knappen Hjem** er aktiveret. Se *Stryg opad på knappen Hjem*, s.16.

 er kun synlig, hvis **Stryg opad på knappen Hjem** er deaktiveret. Se *Stryg opad på knappen Hjem*, s.16.

- Tryk på , og hold den inde for at starte **Google Now**. Google Now er en intelligent personlig assistent, der er udviklet af Google, og som er tilgængelig i mobilappen Google Search.

VIGTIGT

Du skal have forbindelse til internettet og en Google-konto (se *Brug Google™*, s.8) for at kunne bruge denne tjeneste. Vi anbefaler, at du bruger en Wi-Fi-forbindelse, når det er muligt, for at reducere omkostningerne ved datatrafik. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du bruger funktionen.

Konfiguration af Wi-Fi-netværk er beskrevet under *Oprettelse af forbindelse til internettet via trådløse netværk (Wi-Fi)*, s.23.

Doros genvejspanel


Bemærk! Denne funktion skal aktiveres, inden ikonet bliver synligt. Se *Navigation*, s.16


Berør ●●● i kommandobjælken for at åbne et panel, som indeholder flere genveje, så du får lettere ved at bruge din telefon.

Knappen Tilbage 


Berør kortvarigt for at vende tilbage til det forrige skærbillede eller lukke en dialogboks, menuen eller tastaturet.

Knappen Seneste

Bemærk!  er kun synlig, hvis **Stryg opad på knappen Hjem** er deaktiveret. Se *Stryg opad på knappen Hjem*, s.16.

- Berør  for at få vist de senest benyttede applikationer.
 1. Stryg op for at lukke en applikation. Berør **Ryd alt** for at lukke alle på én gang.
 2. Åbn en applikation ved at berøre den kortvarigt.
- Berør kortvarigt to gange for at gå til den tidligere anvendte app.

Volumenknapper

- Brug lydstyrkeknapperne til at regulere opkaldslydstyrken under et opkald.
- Fra standby tilpasser lydstyrkeknapperne sig lydstyrken for medier. Berør indstillingsikonet  nederst for flere lyd- og lydstyrkeindstillinger.

- Brug dem til at tilpasse lydstyrken for musik og videoer, når du bruger en applikation, der afspiller musik eller anden lyd (f.eks. spil eller videoafspillere).
- Til at tage et billede i Kameratilstand

Navigation

Fagter




Disse indstillinger kan findes via  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **System** → **Navigation**.

Åbn kamera

Aktivér denne funktion for at åbne kameraet hurtigt ved at trykke på tænd/sluk-knappen to gange. Funktionen fungerer fra ethvert skærmbillede.

Stryg opad på knappen Hjem

I denne version af Android er der en funktion ved navn **Stryg opad på knappen Hjem**. Aktivér denne funktion for at stryge op på startknappen for at skifte mellem apps. Når den er aktiveret, er der ikke længere en oversigtsknap nederst på skærmen.

- Stryg op på  for at gå til multitaskingvisning.
 - Stryg til venstre og højre for at bladre igennem listen over åbne apps, og berør for at vælge en app.
 - Stryg op for at fjerne apps fra listen.
 - Berør appikonet øverst for at få flere valgmuligheder, f.eks. **Delt skærm**-visning. Når den første app er valgt, skal du derefter vælge den anden app, som skærmen skal opdeles med. Apps i denne visning er "aktive" – du kan vælge, kopiere og ind-sætte tekst, mens du er i multitaskingvisning.
- Stryg til højre på  og **hold inde** for at bladre mellem apps – slip for at åbne appen i midten.
- Stryg til højre på  hurtigt og slip for at skifte tilbage til den forrige app – det samme som en dobbeltberøring på oversigtsknappen, hvis fagter er deaktiverede.

Dobbeltryk for at vække

Aktivér denne funktion for at berøre skærmen to gange for at vække telefonen.

Stop med at ringe

Vælg, hvad telefonen skal gøre, når den ringer, og du trykker på genvejen for at forhindre telefonen i at ringe, Tænd/sluk-knap og Lydstyrke op på samme tid.

- **Vibrer** for at slukke for ringetonen og kun vibrere.
- **Slå lyden fra** for at slukke helt for ringetonen.
- **Lad være med at gøre noget** for at deaktivere genvejen til at slukke for ringetonen.

Doros genvejspanel

Aktivér denne funktion for at få vist ●●● i kommandobjælken. ●●● åbner et panel, som indeholder flere genveje, så du får lettere ved at bruge din telefon.

Funktionsknapper

Android-smartphones som din nye Doro 8050, og de fleste Android-applikationer, bruger de samme ikoner (symboler). Mange af de ikoner, du får vist på skærmen, er faktisk knapper på den berøringsfølsomme skærm. Hvis du ikke får vist den tekst, de billeder eller de oplysninger, du har brug for, kan du prøve at berøre skærbilledet eller trykke på et ikon for at få vist en liste over valgmuligheder eller for at komme videre til en anden menu.

Sådan får du adgang til flere valgmuligheder

- ⋮ flere valgmuligheder (tilgængelige i handlingsbjælken eller i apps).

Sådan aktiveres og deaktiveres faciliteter og funktioner



aktiverede funktioner.




deaktiverede funktioner.

Skærbilledet Mine applikationer



Applikation er et andet ord for program eller software, og mange forkorter det til "app". Applikationsskærbilledet indeholder de applikationer, der er forudinstalleret på din Doro 8050, samt de applikationer, du selv har valgt at installere på telefonen. Applikationsskærbilledet er større end den almindelige skærm, så du skal rulle ned for at få vist alt indholdet.

Åbning af applikationsskærbilledet

- På hjemmeskærbilledet skal du stryge op eller berøre pilen .
- Stryg op eller ned for at få vist alle de applikationer, der er installeret.





Tip: Du kan også stryge op eller ned for at åbne og lukke det udvidede hjemmeskærbillede.

Lukning af applikationsskærbilledet

- Berør  eller .

Du kan læse mere om, hvordan du installerer/afinstallerer applikationer i afsnittet *Google™ Play Butik*, s.47.

Hurtig og let metode til at stille telefonen på lydløs

- Brug lydstyrkeknapperne til at tilpasse lydstyrken på medier (musik, video).
- Træk skyderen på skærmen for at tilpasse lydstyrken.
- Berør ikonet øverst for at skifte mellem telefonens ringetilstand:
 - Berør  for at aktivere ringetilstand.
 - Berør  for at aktivere **Lydløs tilstand**.
 - Berør  for at aktivere **Vibrationstilstand**.
- Berør indstillingsikonet  nederst for flere lyd- og lydstyrkeindstillinger.

Statusbjælke


Statusbjælken øverst på skærmen viser signalstyrke, aktive og nye applikationer samt batteristatus.



Underretningspanel


Åbn underretningspanelet for at få vist flere oplysninger om ikonerne i statusbjælken, for at få vist dine underretninger og for at administrere lynindstillingerne som f.eks. **Wi-Fi** eller **Lommelygte**.

Åbning og lukning af underretningspanelet

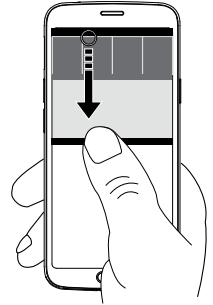Åbn underretningspanelet ved at stryge statusbjælken nedad.



For at lukke underretningspanelet skal du stryge op to gange eller berøre  to gange, eller berøre  for at vende tilbage til hjemmeskærbilledet.

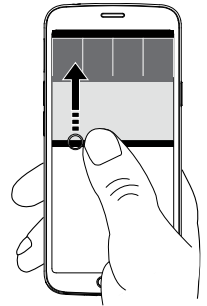


Slet underretningerne

- Hvis du vil slette alle underretninger, skal du kortvarigt berøre **Ryd alt**.
- Stryg mod venstre eller højre for at lukke én ad gangen.

Underretninger i låseskærbilledet

Alle app-underretninger vises i låseskærbilledet, så du umiddelbart kan læse dem. Du kan oven i købet også påvirke dem. Afhængigt af den pågældende underretning kan du:

- **Stryg** for at afvise.
- **Berøre kortvarigt** for at svare.
- **Berøre kortvarigt to gange** for at gå til den relevante app.

Bemærk! For at skjule følsomme alarmer skal du stryge statusbjælken ned to gange og berøre  → **Apps og underretninger** → **Underretninger** → **På låseskærmen** → **Skjul følsomt indhold** eller **Vis slet ingen underretninger**.

Lynindstillingspanelet



Brug af knapperne til hurtig indstilling

Stryg statusbjælken ned for at åbne lynindstillingspanelet. Når du berører et ikon, kan du administrere funktionen direkte i lynindstillingspanelet, eksempelvis slå lommelygte til og fra eller aktivere/deaktivere Wi-Fi. Med et langt tryk på et ikon går du til den tilsvarende side i Android-systemets indstillinger, hvor du har fuld kontrol.

Tip: Stryg ned igen, og brug genvejen  for at komme til  **Avancerede indstillinger**.

Tilpas lynindstillingspanelet

Når du stryger ned én gang fra toppen af din telefons skærm, kan du se dine underretninger samt en bjælke for hurtig adgang, der indeholder de første fem felter i dit lynindstillingspanel.

1. Stryg ned fra toppen af skærmen for at se lynindstillingspanelet.
2. Stryg ned igen, og berør  **Rediger**.
3. Med et langt tryk på et felt kan du flytte, tilføje eller fjerne det fra lynindstillingspanelet.
4. Berør  for at afslutte redigeringsstilstanden.

Indtast tekst

Du kan skrive tekst, tal og andre tegn ved hjælp af tastaturet på skærmen. Tryk på et tekstfelt for at få vist tastaturet på skærmen. Du kan tilpasse skærmtastaturet på forskellige måder for at forbedre læsbarheden.

Vis tastatur

- Berør et tekstfelt kortvarigt.


Skjul tastaturet

- Berør ikonet  kortvarigt, eller berør 


Specialtegn og tal

1. Berør **?123** kortvarigt for at få vist flere tegn.
2. Vælg det ønskede tegn, eller vælg **=\<** for at få vist yderligere tegn.
3. Vælg **ABC** for at gå tilbage.





Flyt markøren i teksten

- Berør et sted i teksten for at få vist markøren. Sæt fingeren på markøren  for at flytte cursoren i teksten. Når du flytter fingeren, trækkes markøren over teksten. Anbring fingeren der, hvor markøren skal hen, og tag fingeren væk fra displayet igen. Markøren bliver stående.


Skift mellem store og små bogstaver

Tasten **Skift**  finder du nederst til venstre på tastaturet. Når du begynder at indtaste tekst, aktiveres funktionen Stort begyndelsesbogstav. Stort begyndelsesbogstav betyder, at når du skriver et ord, skrives det første bogstav med stort og resten med små bogstaver.

Bemærk! Berør mellemrumstasten to gange for at lave et punktum efterfulgt af et mellemrum.

- Berør tasten **Skift**  to gange for at skrive KUN MED STORE BOGSTAVER .
-  for kun at skrive med små bogstaver.
-  for at skrive med stort begyndelsesbogstav.

Smileys (humørikoner)

1. Berør  kortvarigt for at få vist en liste over humørikoner.
2. Vælg det humørikon, du vil bruge.
3. Vælg **ABC** for at gå tilbage.

Skriv tekst med tekstforslag

Når du begynder at skrive en tekst, foreslår ordbogen ord ud fra de knapper, du har trykket på. Når du er færdig med at skrive noget, kan du gå tilbage og berøre et forkert stavet ord eller ord, der automatisk er blevet rettet, men er forkerte. Berør det forkert stavede eller automatisk rettede ord for at vælge andre mulige automatiske rettelser. Det er den nemmeste metode til at rette fejl – hvis du ikke finder det ord, du vil have, bruger du tasten Tilbage til at slette ordet. Derefter kan du skrive et nyt ord.

Indtast tekst



1. Når du begynder at skrive et ord, får du eventuelt vist forslag til ord, mens du skriver. Du kan berøre et forslag under den indtastede tekst for automatisk at indsætte ordet.

2. Berør **mellemlumstasten** for at beholde det ord, som du indtastede, og fortsætte med det næste ord.

Klip, kopiér, del og assister



Klip, Kopiér, Del, Vælg alle og **Sæt ind** er funktioner, der kan benyttes, når du skriver en e-mail, tekstbesked/-boks og stort set alle andre steder.

Bemærk! Hvis et ikon i handlingsbjælken holdes inde, kan det identificeres ved en tekstbjælke, der beskriver handlingen.

1. Berør og hold teksten, der skal kopieres.
2. Det valgte ord eller den valgte tekst fremhæves  **text** . Flyt markørerne i enderne for at forøge eller reducere det fremhævede område.
3. Når det fremhævede område har den ønskede størrelse, vælger du **Klip** eller **Kopiér**.
4. Berør og hold stedet, hvor teksten skal indsættes. Tekstboksen **Sæt ind** vises. Berør tekstboksen for at indsætte teksten.

Vælg tastatur, og tilpas dit tastatur.

Du kan vælge at tilpasse dit tastatur, afhængigt af det valgte tastatur.

1. Berør  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **System** → **Sprog og indtastning** → **Virtuelt tastatur**.
2. Berør det ønskede tastatur, og foretag de ønskede tilpasninger til tastaturet.

Tag et skærmfoto

Det er nemt og kan ofte være nyttigt at tage et billede af skærbilledet på telefonen; et såkaldt skærmfoto. Du kan læse mere om, hvordan du får vist skærmfotoet, i *Administrer billeder i galleriet*, s.63.

Tag et skærmfoto

1. Find frem til det skærbillede, du vil tage et skærmfoto af.
2. Tryk på **Tænd/sluk-knappen** og **minusknappen til lydstyrke**, og hold dem inde samtidig.





Bemærk! Når du trykker og holder **Tænd/sluk-knappen** og **Volumen ned** nede i 8 sekunder, genstarter din telefon.

Forbindelse til internettet

Din Doro 8050-smartphone er præcis som enhver anden mobiltelefon – du kan bruge den til at foretage opkald og sende SMS'er. Men du kan også opnå adgang til internettet, sende og modtage e-mails, installere apps og spil og kontrollere dine sociale netværk, f.eks. Facebook og Twitter (det kræver forbindelse til internettet). Hvis du ikke konfigurerede internetadgang i opstartsguiden, da du tændte din telefon for første gang, er her instruktionerne til, hvordan du gør det.

Oprettelse af forbindelse til internettet via trådløse netværk (Wi-Fi)

Brug **Wi-Fi** til at forbinde din telefon med internettet i stedet for mobilnetværket. Du har måske allerede Wi-Fi derhjemme, og ofte er det også tilgængeligt på arbejdspladser. Benyt dig af gratis netværk på caféer, på hoteller, i toge og på biblioteker. Etablering af internetforbindelse via Wi-Fi medfører ingen ekstraomkostninger til trafik, medmindre du skal betale for at komme på det trådløse netværk.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Min internetforbindelse** → **Wi-Fi**.
2. Skub  for at aktivere. De tilgængelige netværk vises på en liste. De enkelte netværk kan være åbne for alle eller låste ().
3. Berør et netværk, og berør **Forbind**. Hvis netværket er låst, skal du skrive adgangskoden. Berør **Vis adgangskode** for at se adgangskoden. Kontakt den relevante netværksadministrator, hvis du har brug for flere oplysninger.




Tip:  vises i statusbjælken, når du er tilsluttet.

Du kan let slå **Wi-Fi** til og fra med lynindstillingerne i underretningspanelet. Åbn underretningspanelet ved at stryge statusbjælken nedad.

Bemærk! Husk, at telefonen gemmer de Wi-Fi-netværk, som du opretter forbindelse til. Hvis du slår Wi-Fi til, opretter telefonen automatisk forbindelse til netværket, næste gang du befinder dig i nærheden af det. Nogle åbne netværk kræver, at du logger ind på en side på internettet, før du kan få adgang til netværket.

Oprettelse af forbindelse til internettet via mobildata

Brug mobildata til at oprette forbindelse til en netværksudbyder med et datatrafikabonnement. Det betyder, at din telefon kan oprette forbindelse til internettet, når som helst den er inden for rækkevidde af din udbyders mobilnetværk. Det er en service, du betaler for via et månedligt datatrafikabonnement. Der kan desuden være grænser for mængden af data, du må sende i løbet af en måned. Du kan begrænse dit dataforbrug ved at slå mobildata fra. Så vil du ikke kunne oprette forbindelse til internettet via mobilnetværket. Du kan stadigvæk bruge Wi-Fi, selvom mobildata er slået fra.

1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Min internetforbindelse** → **Mine mobildataindstillinger**.
2. Skub  for at aktivere eller deaktivere.

Bemærk! Du kan uden videre aktivere og deaktivere **Mobildata** ved hjælp af lynindstillingerne i underretningspanelet. Åbn underretningspanelet ved at stryge statusbjælken nedad.

Tip: Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du bruger funktionen.

Netværkstjeneste og omkostninger

Din enhed er godkendt til brug i 4G LTE: 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800), 28 (700) MHz / WCDMA: 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz-netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en tjenesteudbyder.

Afbenyttelse af netværkstjenester kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem.

Visse handlinger og funktioner er SIM-kort- og/eller netværksspecifikke eller afhænger af enhedernes kompatibilitet og de understøttede indholdsformater. Visse serviceydelser kræver betaling af et separat gebyr.

Aktivering/deaktivering af roaming

Når du har din telefon med på rejse, og du skifter fra din egen netværksoperatørs netværk til et andet, kaldes det roaming. Roamingtilstanden gør det muligt at kontakte dig, og du kan foretage og modtage opkald, uanset




hvor du befinder dig, men det vil næsten altid være forbundet med ekstra-gebyrer for brug af fremmede netværk. Hvis du har behov for at få adgang til internettet eller datatjenester via mobildatatrafik, skal du aktivere data-roaming. For at begrænse dit dataforbrug, når du er i udlandet, er roaming som standard sat til **Fra**.

Tip: **R** vises i statusbjælken under roaming.

Din telefon vil stadig kunne opnå adgang til internettet via Wi-Fi-forbindelsen, selv om du deaktiverer roaming.

Bemærk! Det kan være meget dyrt at bruge datatjenester under roaming. Kontakt din serviceudbyder for at få oplysninger om roamingpriser, før du bruger dataroaming.

Aktivér/deaktiver roaming

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Netværk og internet** → **Mobilnetværk**.
2. Brug **Dataroaming**-omskifteren  til at aktivere/deaktivere.



Batteri

Forøg opladningshastigheden

1. Sluk enheden eller dens display under opladningen af batteriet for at forøge ladehastigheden. Tryk på **Tænd/sluk-knappen** for at få vist status for opladningen.
2. Enheden kan bruges under opladningen, men det kan i så fald tage længere tid at lade batteriet helt op.
3. Hvis telefonen bliver varm eller omgivelsestemperaturen stiger, kan opladningshastigheden automatisk falde. Det er en normal driftstilstand, der forhindrer, at der opstår skader på telefonen.

Batterisparetilstand




Når batterisparetilstanden er aktiveret, medvirker den til at spare på batteriet. Batterisparefunktionen aktiveres, når telefonens batterikapacitet når et bestemt niveau. En række funktioner reduceres for at spare på batteriet, herunder: baggrundssynkronisering, vibrationer (vibration ved berøring slås fra), e-mail- og/eller beskedprocesser m.v.

1. På hjemmeskærm-billedet skal du berøre  **Vis** →  **Mine telefonoplysninger** → **Batterioplysninger** → **Batterisparefunktion** → **Aktivér nu**.
2. Når funktionen er aktiveret, bliver farven på batteriet i statusbjælken øverst på skærmen orange. På den måde ved du med det samme, at tilstanden er aktiveret.
3. For automatisk at aktivere strømsparetilstand, når det forudindstillede niveau for tilbageværende batteristrøm nås, skal du skifte for at aktivere **Aktivér automatisk**.
4. Hvis det er nødvendigt, kan du tilpasse batteriniveauet, når batterisparefunktionen skal aktiveres automatisk.

Bemærk! Du bliver bedt om at aktivere batterisparefunktionen, når batteriniveauet når det indstillede niveau. Batterisparefunktionen bliver slået fra med det samme, når enheden lades op.

Reducer batteriforbrug

Her har du et par tips til, hvordan du kan forlænge telefonens batteristrøm ved at reducere batteriforbruget.

- Oplad din telefon ofte, helst hver dag. Opladning påvirker ikke batteriets levetid.
- Når du ikke downloader data fra internettet, hvilket forbruger meget strøm, bør du deaktivere dataforbindelse over mobilnetværk. Data overføres stadig via Wi-Fi.
- Sluk for **Wi-Fi**, når det ikke bruges. Brug underretningspanelet til at deaktivere funktionerne.
- Sluk for **Bluetooth**, når det ikke bruges. Brug underretningspanelet til at deaktivere funktionerne.
- Deaktiver automatisk synkronisering af dine applikationer, og synkroniser applikationerne manuelt, f.eks. din e-mail, din kalender og dine kontaktpersoner.
- Brug menuen i  **Vis** →  **Mine telefonoplysninger** → **Batterioplysninger** →  for at se, hvilke applikationer der bruger mest strøm.
- Sænk også skærmens lysstyrke, se *Lysstyrke*, s.33.
- Når du befinder dig i områder, hvor der ikke er netdækning, bør du slukke telefonen eller aktivere **Flytilstand**. Telefonen bliver ved med

at lede efter tilgængelige netværk, og det forbruger strøm. Se *Flyttilstand*, s.38.

- GPS-funktionen belaster også batteriet relativt meget. Hvis du vil forhindre, at applikationer automatisk rapporterer dit opholdssted, skal du sørge for, at Placering er slået fra; se *Sådan deaktiveres GPS-placerings tjenester*, s.68.
- Brug originale håndfrie enheder fra Doro til at lytte til musik. Håndfrie enheder forbruger mindre batteristrøm end din telefons egne højttalere.
- Lås skærmen, når du ikke bruger den. Tryk på **Tænd/sluk-knappen** for at sætte din skærm på standby. Se *Låseskærm*, s.12.

Navigation på telefonen



Mød »EVA« – ”Enkel, Vänlig och för Alla” (svensk)




(Nem, brugervenlig og for alle)

Mens Doro-smartphones tilbyder en oplevelse, som ligger så tæt på en Android-oplevelse som muligt, gør vi brugen af vores smartphones endnu mere enklere takket være vores intuitive, handlingsbaserede grænseflade, EVA. EVA gør det endnu lettere at bruge en smartphone. Det føles, som om du altid har én ved din side, som forstår dine behov. Brugere skal ikke lede efter funktioner, som de ikke kan finde. EVA giver dem blot nogle få klare valg og gør derefter det, som brugeren ønsker baseret på det, som brugeren beder om. EVA er også den perfekte ledsager, når telefonen tændes for første gang, hvor brugeren guides igennem hvert enkelt trin. Og da den er designet af Doro, gør EVA teknologien sjov, tilgængelig og brugervenlig for alle – uanset om de er førstegangsbrugere eller erfarne brugere af Android.

Doros unikke telefonmenu er handlingsbaseret og giver dig mulighed for at navigere på telefonen ved at stille det enkle spørgsmål: "Hvad vil jeg foretage mig?"





Du kan f.eks. sende en e-mail til en kontaktperson, der er tilgængelig i din kontaktbog.

1. Berør knappen  **Send** kortvarigt.
2. Hvad vil du gerne sende? Berør  **En e-mail**.

3. Berør **Til en kontakt** for at vælge en kontakt, eller berør  for at vælge en kontakt.
4. Indtast et emne efterfulgt af beskedens tekst.
5. Berør  kortvarigt for at få adgang til flere valgmuligheder:
6. Når du er færdig, skal du berøre  for at sende e-mailen.









Ring op

Hvis du vil ringe til nogen.

-  **Et nummer** for at indtaste et telefonnummer; se *Opkald*, s.48.
-  **En kontakt** for at foretage et opkald fra din kontaktbog. Flere oplysninger fremgår af *Opkald*, s.48 og *Kontaktpersoner*, s.51.
-  **Fra historik** for at ringe op fra opkaldsloggen; se *Opkaldslog*, s.50
-  **Telefonsvarer** for at ringe til din telefonsvarer; se *Opkaldsindstillinger*, s.51.

Vis

Hvis du vil have fat i mange af de hyppigst benyttede apps.

-  **Mine beskeder** for at få vist beskeder.
-  **Mine e-mails** for at få vist e-mails, oprette eller tilføje en e-mailkonto; se *E-mail*, s.61
-  **Min opkaldshistorik** for at få vist opkaldslogs; se *Opkaldslog*, s.50
-  **Mine billeder og videoer** for at få vist gemte billeder og videoer; se *Administrer billeder i galleriet*, s.63
-  **Mine kontakter** for at få vist og administrere dit ICE-kort (i nødsituationer); se *Kontaktpersoner*, s.51
-  **Min kalender** for at få vist kalenderen og dine begivenheder; se *Kalender*, s.64
-  **Mine noter** for at se dine notater; se *Mine noter*, s.66.
-  **Min placering** for at gå til Google Maps og finde din lokalitet, søge efter adresser, finde vej osv.



Mine applikationer for at komme til dine apps; se *Skærmbilledet Mine applikationer*, s.17.



Mine telefonoplysninger for at få vist oplysninger og data om din telefon; se *Mine telefonoplysninger*, s.40.



Send

Hvis du vil sende og dele beskeder, e-mail, billeder med videre fra din telefon.



En besked; se *Sådan skriver du beskeder*, s.60



En e-mail; se *Sådan skriver du e-mails*, s.61



Et billede eller en video for at sende et billede eller en video. Visning af gemte billeder og videoer; se *Administrer billeder i galleriet*, s.63



Min placering for at sende din aktuelle position.



Søg

Hvis du vil finde oplysninger på internettet, finde vej til et sted eller vide, hvilken musik du lytter til.



Noget på internettet for at søge på internettet; se *Internet (webbrowser)*, s.63.



Anvisninger, en adresse, et sted for at finde en adresse, et sted eller vej fra din aktuelle position.



I nærheden for at finde nyttige faciliteter i nærheden af din aktuelle position.



Hvilken sang afspilles nu for at søge efter navnet på den sang/melodi, som du hører.









Noget på min telefon for at gennemsøge din telefon for kontaktpersoner, applikationer og downloadede filer.



Tilføj

Hvis du vil tilføje nye kontaktpersoner, notater, alarmer, begivenheder osv.

-  **En kontakt** for at oprette en ny kontakt; se *Tilføjelse af ny kontaktperson*, s.51.
-  **En note** for at skrive et notat; se *Mine noter*, s.66.
-  **En alarm** for at indstille en alarm eller påmindelse; se *Alarm*, s.65.
-  **En timer** for at indstille en timer; se *Tidtager*, s.65.
-  **En begivenhed** for at registrere en begivenhed og få en påmindelse på starttidspunktet. Se *Kalender*, s.64.
-  **En applikation** for at tilføje nye applikationer; se *Google™ Play Butik*, s.47.








Hjælp





Vejledninger trin for trin, så du kan lære flere af din telefons funktioner at kende

-  **Selvstudier** for at finde nyttige vejledninger til din telefon.

Indstil

Hvis du vil administrere din telefons indstillinger.

-  **Mine alarmer** for at indstille en alarm; se *Alarm*, s.65.
-  **Min internetforbindelse** for at aktivere og konfigurere din internetforbindelse; se *Forbindelse til internettet*, s.23.
-  **Mine andre forbindelser** for at aktivere og indstille din forbindelse via **Bluetooth-forbindelsen** eller **Valgmulighederne for geografisk placering**; se *Bluetooth-forbindelsen*[®], s.37 eller *Placeringsbaserede tjenester*, s.68.
-  **Min startside** for at tilpasse hjemmeskærm billedet med dit eget baggrundsbillede og widgets; se *Min baggrund*, s.32 og *Mine widgets*, s.32.
-  **En indstilling for Tryghedsalarmer** for at indstille din tryghedsknap og administrere dine ICE-oplysninger (i nødsituationer); se *Min tryghedsknap* , s.56 eller *ICE (til nødsituationer)* , s.57. Du kan også starte fjernassistance fra denne menu, hvis du har behov for det; se *Mine telefonoplysninger*, s.40.

-  **Mine lydindstillinger for telefonopkald** for at indstille ringetone, lydstyrke og administrere telefonens lydindstillinger. Du kan konfigurere lydindstillingerne i forhold til et eventuelt høreapparat; se *Mine lydindstillinger for telefonopkald* , s.36.
-  **Mine beskedapps** for at aktivere eller deaktivere visningen af andre beskedapps i handlingerne for Send/Vis beskeder.
-  **Avancerede indstillinger** for at indstille skærbilledets lysstyrke, lydstyrke og vibration til/fra, haptisk feedback (vibration til/fra ved berøring af skærmen), lagring i telefonen eller på et hukommelseskort, telefonens sprog, dato og klokkeslæt og de mere avancerede Android-indstillinger.



Telefonindstillinger

Hvor finder du indstillingerne

Sådan får du vist de mest almindelige indstillinger for din telefon



1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil**.


Sådan får du vist flere og avancerede indstillinger for din telefon

1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil**.
2. Berør  **Avancerede indstillinger**.

Dato og klokkeslæt

Din telefon bør allerede være indstillet til korrekt klokkeslæt, dato, tidsformat og tidszone, for det er noget, din netværksoperatør leverer. I modsat fald har du mulighed for at indstille disse oplysninger selv. Gør følgende for at åbne indstillingerne:



1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **System**.
2. Berør **Dato og klokkeslæt**.
3. **Automatisk dato og tid** er aktiveret for automatisk at opdatere klokkeslæt, dato og tidszone.

Bemærk! Skub  for at deaktivere klokkeslæt, dato og tidszone og indstille dem manuelt.

Indstillinger for startside/skærm

Min baggrund

Baggrundsbilledet vises i baggrunden i hjemmeskærmbilledet og ved skærmlås. Du kan skifte baggrundsbilledet til et hvilket som helst billede, f. eks. et billede, du selv har taget, eller billeder, der er indlæst på forhånd.



1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Min startside**.
2. Berør **Min baggrund**.
3. Berør for at vælge mellem forskellige baggrundstemaer.
Bemærk! Du kan indstille baggrundsbillede til både din hjemmeskærm og dit låseskærmbillede.
4. Berør et billede for at vælge det, og bekræft med **Indstil baggrundsbillede**.

Mine widgets

En widget er en smart funktion i Android-telefoner. En widget fungerer som en mini-applikation eller et informationsvindue, der også er en genvej til en større app på din enhed. Med en widget behøver du ikke åbne appen. Widgetten kører direkte på hjemmeskærmbilledet og viser dig oplysningerne. Widgets består ofte af elementer på skærmen, såsom ure, nedtællinger til begivenheder, auktionstællere, aktiemarkedsoversigter, flyankomstinformationer, vejret osv.

Find og tilføj en widget i menuen

Du kan anbringe endnu flere widgets på hjemmeskærmbilledet ved at følge disse trin.




1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Min startside** → **Mine widgets**.
2. Tryk og hold nede for at vælge din widget. Træk og slip widgetten til hjemmeskærmbilledet.

Bemærk! Du kan også trykke på og holde hjemmeskærmbilledet inde og derefter berøre **Widgets** for at tilføje en widget.

Mine startindstillinger




Underretningscirkler

Nogle apps har en prik, som er et lille mærke over appikonet, når du får underretninger.

1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Min startside** → **Mine startindstillinger** → **Underretningscirkler**.
2. Berør  ved **Tillad underretningscirkler** for at aktivere/deaktivere underretningsprikker.



Føj ikon til startskærmen

Når denne funktion er aktiveret, får du automatisk et appikon på dit hjemmeskærbillede, når du installerer en ny app.

1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Min startside** → **Mine startindstillinger**.
2. Berør  ved **Føj ikon til startskærmen** for at aktivere denne funktion.

Lysstyrke

Du kan tilpasse lysstyrken i skærbilledet eller udelukkende lade systemet håndtere det. Indstillingen Tilpasset lysstyrke lader systemet bestemme den optimale lysstyrke for din smartphone. Det er en automatisk indstilling. Du skal blot aktivere den, og så øger eller reducerer funktionen lysstyrken afhængigt af lyset i dit aktuelle miljø. Den er ikke kun beregnet til at spare dig tid i forhold til at ændre lysstyrkeindstillingerne manuelt, men også forbedre batterilevetiden. Din smartphone skal altid være lys nok til dine behov, men ikke så lys, at den forbruger mere batteri end nødvendigt.



1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Træk i skyderen for at justere skærmens lysstyrke manuelt. Jo højere værdi, desto stærkere lyser skærmen.

Tip: Når **Tilpasset lysstyrke** er aktiveret, tilpasser skærmens lysstyrke sig automatisk til dine aktuelle omgivelser

Stryg statusbjælken ned for at åbne lynindstillingspanelet. Stryg ned igen for at gå til skyderen for lysstyrke.



Skærmtimeout

Du kan indstille det tidsinterval, telefonen venter, før baggrundsbelysningen i displayet slukkes.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Skærm** → **Avanceret** → **Dvale**.
2. Berør for at indstille tidsintervallet.



Skriftstørrelse

Tilpas tekststørrelsen, så det bliver lettere at læse på skærmen.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Skærm** → **Avanceret** → **Skriftstørrelse**.
2. Træk i skyderen for at tilpasse tekststørrelsen.




Visningsstørrelse

Tilpas for at gøre elementer på skærmen mindre eller større.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Skærm** → **Avanceret** → **Visningsstørrelse**.
2. Træk i skyderen for at tilpasse tekststørrelsen.

Korriger farver




Du kan med indstillingen for farvekorrektio n indstille din telefon, så den korrigerer for farveblindhed.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Hjælpfunktioner** → **Korriger farver**.
2. Berør  ved **Brug farvekorrigering** for at aktivere denne funktion.
3. Berør **Korrektionstilstand** for at skifte farvetilstand for personer med farveblindhed, så de kan se displayet tydeligere:
 - **Deuteranopi (rød-grøn)** (forbedrer opfattelsen af grøn farve, rød-grøn)
 - **Protanopi (rød-grøn)**(forbedrer opfattelsen af rød farve, rød-grøn)
 - **Tritanopi (blå-gul)** (forbedrer opfattelsen af blå farve, blå-gul)
 - **Monokromasi** (sort/hvid-visning)

Bemærk! Farvekorrektio n er på nuværende tidspunkt en forsøgsfunktion, så det er muligt, at den ikke fungerer korrekt i alle apps.

Ombytning af farver

Farveinversion bytter om på farverne. Eksempelvis bliver sort tekst på en hvid skærm til hvid tekst på en sort skærm.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Hjælpefunktioner**.
2. Berør  ved **Ombytning af farver** for at aktivere denne funktion.



Bemærk! Alle farverne i skærmbilledet bliver negative, og du opnår muligvis nogle lidt mærkelige farvekombinationer.

Farveinversion er på nuværende tidspunkt en forsøgsfunktion, så det er muligt, at den ikke fungerer korrekt i alle apps.

Lydindstillinger

Lydstyrke

Juster lydstyrken for forskellige lyde på din telefon.



1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Lyd**.
2. Træk i skyderen for at tilpasse lydstyrken:
 - **Lydstyrke for medier** (for musik, videoer, spil)
 - **Lydstyrke for opkald**
 - **Lydstyrke for ringetone**
 - **Lydstyrke for alarmer**.

Tip: Indstil **Vibrer også ved opkald**, så du mærker vibrationen, selv hvis ringetonens lydstyrke er lav.

Du kan også trykke på lydstyrkeknapperne for at justere lydstyrken. Under et opkald tilpasser lydstyrkeknapperne lydstyrken på et opkald, mens de i standby tilpasser lydstyrken for medier.

Ringetone og andre toner



Hvis du vil tilpasse indstillinger for forskellige lyde på din enhed.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Lyd** → **Ringetone ved opkald**.
2. Berør en ringetone for at høre tonen.
3. Berør **OK** for at bekræfte.

Tip: Berør **Avanceret** for at se flere lyde og andre lydindstillinger. Du kan også trykke på lydstyrkeknapperne på siden af telefonen for at tilpasse lydstyrken.

Mine lydindstillinger for telefonopkald

Hvis du benytter høreapparat eller har vanskeligt ved at høre, når telefonen bruges i støjende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydindstillinger.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Mine lydindstillinger for telefonopkald**.
2. Berør for at vælge:
 - **Normal** for normal høreelse under normale forhold.
 - **Optimeret** for moderat nedsat hørelse eller brug i meget støjende omgivelser.
 - **HAC-tilstand** for brug med høreapparat.

Mulighed for kombination med høreapparat (HAC)

Denne telefon kan kombineres med et høreapparat. Kompatibilitet med høreapparater er ikke nogen garanti for, at et bestemt høreapparat vil fungere med en bestemt telefon. Mobiltelefoner indeholder radiotransmittere, der kan forstyrre funktionen af høreapparatet. Nogle af de trådløse teknologier, der bruges på denne telefon, er blevet testet for brug med høreapparater, men der kan være nogle nyere trådløse teknologier, der endnu ikke er testet for brug med høreapparater. Du kan sikre, at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med denne telefon ved at teste dem sammen, før du køber.

Standarden for kompatibilitet med høreapparater indeholder to typer klassificeringer:

- **M:** Hvis du vil bruge dit høreapparat i denne tilstand, skal du sikre dig, at dit høreapparat er indstillet til **M-tilstand** eller akustisk koblingstilstand og placere telefonhåndsættet i nærheden af høreapparatets indbyggede mikrofon. Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til høreapparatet, f. eks. vil placering af modtageren en anelse over øret give bedre ydelse for høreapparater med mikrofoner placeret bag øret.
- **T:** Hvis du vil bruge høreapparatet i denne tilstand, skal du sikre dig, at dit høreapparat er i **T-tilstand** eller teleslyngekoblingstilstand (ikke

alle høreapparater har denne tilstand). Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til dit høreapparat, f.eks. kan placering af håndsættet en anelse under eller foran øret give bedre resultater.

Gør telefonen endnu nemmere at bruge

Gør telefonen endnu nemmere at bruge med funktioner, der gør betjeningen nemmere for brugere med nedsat syn, nedsat hørelse og reduceret fingerfærdighed.




1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Hjælpefunktioner**.

Bluetooth-forbindelsen[®]

Du kan oprette en trådløs forbindelse til andre Bluetooth[®]-kompatible enheder, f.eks. headsets eller andre telefoner.



Bemærk! Bluetooth kan kræve meget af batteriet. Husk at slukke for funktionen, når du ikke bruger den.

Slå Bluetooth til/fra


1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Mine andre forbindelser** → **Bluetooth-forbindelsen** → **Præferencer for forbindelse** → **BluetoothForbindelsesindstillinger** for Bluetooth.
2. Skub  for at aktivere.

Tip: Din telefon har et Bluetooth-navn, som andre enheder ser, når du opretter forbindelse med dem via Bluetooth. Du kan ændre navnet ved at berøre **Enhedens navn**. Indtast det ønskede navn, og bekræft med **Omdøb**.

Parring med andre Bluetooth-enheder




1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Mine andre forbindelser** → **Bluetooth-forbindelsen**.
2. Berør **Par ny enhed**.
3. Vælg enheden, som du vil oprette forbindelse til.
4. Berør **Par** for at oprette forbindelse. Du bliver muligvis bedt om at indtaste en adgangskode eller trykke på en knap. Hvis du bliver bedt

om det, skal du indtaste adgangskoden eller på anden måde bekræfte forbindelsen på din telefon eller den anden enhed.

5. Når du har bekræftet adgangskoden (i nødvendigt omfang), har enhederne forbindelse og kommunikerer med hinanden. Du kan tage enheden i brug.
6. Berør **Tidligere tilsluttede enheder**, hvis du har brug for flere indstillinger til enheden.
7. Berør  ved siden af navnet på enheden.

Bemærk! Da enhederne nu er parrede, vil der, når du tænder Bluetooth på din enhed, og den anden enhed er tændt, ske det, at forbindelsen retableres, og enhederne forbliver parrede, indtil du afslutter parringen.

Afslutning af parringstilstand

1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Mine andre forbindelser** → **Bluetooth-forbindelsen**.
2. Berør **Tidligere tilsluttede enheder**.
3. Berør  ved siden af navnet på den enhed, hvormed parringen skal afsluttes.
4. Berør **Glem**.




Bemærk! For at afbryde forbindelsen kan du slukke den anden enhed eller deaktivere Bluetooth på den pågældende enhed.

Flytilstand

I **Flytilstand** kan du ikke foretage eller modtage opkald, surfe på internettet eller downloade e-mails eller foretage dig noget andet, der kræver internetforbindelse. Dette har til formål at forhindre forstyrrelser i følsomt udstyr. Du kan stadigvæk spille spil, lytte til musik, se video og andet indhold, så længe alt dette indhold er gemt på dit hukommelseskort eller er lagret internt.

Hvis du tager din telefon med til udlandet, kan du lade den blive i flytilstand. Hvis du gør det, er der ingen risiko for at blive afkrævet gebyrer for dataroaming, og du vil alligevel kunne aktivere Wi-Fi. Aktivér **Flytilstand**, når du befinder dig i områder uden netværksdækning, så du sparer på batteriet, fordi telefonen ellers vil blive ved med at lede efter tilgængelige


netværk, og det forbruger strøm. Du kan vælge at få besked ved hjælp af alarmer, hvis alarmer er slået til.

1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Netværk og internet**.
2. Berør  for at aktivere **Flytilstand**.

Tip: Du kan også aktivere/deaktivere ved at trykke på **Tænd/sluk-knappen** og holde den inde og derefter vælge **Flytilstand** i menuen, der åbnes.

 vises i statusbjælken, når den er aktiveret.

Tilslutning af telefonen til en computer

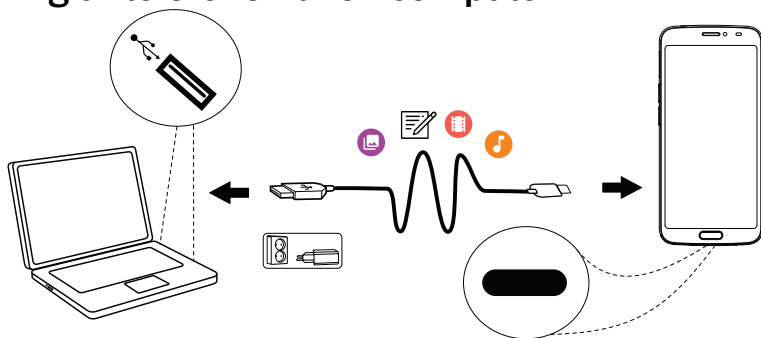

Slut telefonen til en computer, så du kan overføre billeder, musik og andre filtyper. Du behøver bare at forbinde et USB-kabel mellem telefonen og computeren. Du vil efterfølgende kunne bruge Stifinder på computeren til at trække og indsætte indhold fra telefonen til computeren eller omvendt.

Bemærk! Enkelte former for ophavsretligt beskyttet materiale vil muligvis ikke kunne overføres.

Tip: Hvis standardhukommelsesplaceringen er indstillet til et hukommelseskort, bliver alle billeder og videoklip, der optages med telefonen, lagret i mappen **DCIM/Camera** på hukommelseskortet.

Træk og indsæt indhold mellem telefonen og en computer

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.

Bemærk! Det kan være nødvendigt at afvente installation af en driver på din computer, før du kan få adgang til telefonen.

Mac-brugere henvises til <https://www.android.com/filetransfer/>.



2. Åbn underretningspanelet på telefonen ved at stryge ned fra statusbjælken. Berør **Android-system/Tryk for at se flere muligheder**, og vælg **Filoverførsel**.
3. På computerskærmen bliver du bedt om at vælge, hvad der skal ske, når du forbinder din telefon med en computer.
4. Vælg at åbne enheden, og få vist filerne i Stifinder på computeren.
5. Vent, indtil telefonen/hukommelseskortet åbnes som eksterne diske i Stifinder på computeren.
6. Træk og indsæt valgte filer mellem telefonen og computeren.
7. Brug om nødvendigt også funktionen **Sikker fjernelse af hardware** på din computer.
8. Fjern USB-kablet, når du er færdig.

Tip: Du kan vælge andre forbindelsestilstande til din telefon, når du forbinder den med en computer. Stryg statusbjælken ned, og berør for at vælge en af valgmulighederne.

Bemærk! Når telefonen/hukommelseskortet er registreret på computeren, vil telefonen ikke kunne få adgang til hukommelseskortet. Enkelte funktioner og applikationer i telefonen, herunder f.eks. kameraet, vil muligvis ikke være tilgængelige. Du kan overføre filer ved hjælp af et USB-kabel på de fleste enheder og operativsystemer, som understøtter USB-masselagringsgrænseflade.

Mine telefonoplysninger

Giver adgang til enhedsoplysninger som f.eks. aktuel softwareversion eller batteristatus og til opdatering af enhedens software.

1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Vis** →
 **Mine telefonoplysninger.**
 - **Batterioplysninger** for at få adgang til enhedsoplysninger og statistik vedr. batteriets status samt batterihistorik.
 - **Hukommelse** for at kontrollere status for brugt og tilgængelig hukommelse.
 - **Telefonstatus** for at kontrollere system- og softwareversioner m. v.
 - **Enhedsopdatering** for at kontrollere, om der er softwareopdateringer.

Opdatering af telefonen

Når din telefon opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, opdateres den automatisk med den seneste nye software ved hjælp af OTA-firmwaretjenesten (Over-The-Air).

Bemærk! Under en opdatering vil telefonen midlertidigt være ude af drift og vil heller ikke kunne benyttes til nødopkald. Alle kontaktpersoner, billeder, indstillinger osv. forbliver lagret i telefonen. Afbryd ikke opdateringsprocessen.




VIGTIGT


Vi anbefaler, at du altid opdaterer enheden til den mest aktuelle softwareversion for at opnå optimal ydeevne og for at få de seneste forbedringer. Når der kommer ny software, vises en underretning på statusbjælken, eller du modtager en underretning. Vælg den for at begynde at downloade. Downloadvarigheden kan variere afhængigt af internetforbindelsen.

Sikkerhedskopiering

Dine Google-kontooplysninger er indstillet til automatisk sikkerhedskopiering. Benyt nedenstående indstillinger for at sikre, at dine kontaktpersoner, systemindstillinger, apps, kalender, og e-mail bliver gendannet, når du konfigurerer en ny enhed med samme Google-konto.

Sikkerhedskopiering med Google

1. På hjemmeskærm-billedet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **System**.
2. Rul til og vælg **Backup**, og sørg for, at kontakten er TIL , så du beskytter dine telefondata.

Der findes mange apps, som giver mulighed for at sikkerhedskopiere dine billeder, applikationer og meget mere. Nogle apps tilbyder endda et cloud-lager, der tillader mobile overførsler, mens andre giver dig mulighed for at gendanne dine data, hvis du får brug for det. Prøv at søge efter  **Play Butik**. Se *Google™ Play Butik*, s.47

Genstart af telefonen

Årsager til at udføre genstart kan være et vedholdende problem, som ikke kan løses på andre måder, eller hvis din enhed fryser og stopper med at reagere. Enheden har et internt batteri, og derfor kan du ikke genstarte hardwaren ved at fjerne batteriet.

- Hvis du skal genstarte telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-tasten** og **Lydstyrke ned-tasten** samtidig i mere end 8 sekunder, eller indtil du mærker en vibration, for at genstarte den. Efter genstarten genstarter telefonen automatisk.

Nulstilling af telefonen

VIGTIGT

Nulstilling af telefonen betyder, at de fleste af oplysningerne i den slettes. Det gælder f.eks. downloadede og installerede applikationer, konti, system- og applikationsdata samt indstillinger. Sørg for at sikkerhedskopiere data og filer, som du vil beholde, inden du udfører nulstillingen. En sikkerhedskopi er en ekstra kopi af oplysninger. Læs hele nedenstående tekst omhyggeligt, inden du går i gang.

Årsager til at udføre nulstilling kan være et vedholdende problem, som ikke kan løses på andre måder, eller at telefonen skal overdrages til en anden bruger.

Bemærk! Alt, hvad der er blevet føjet til telefonen, siden du modtog den, vil blive slettet!



Undtagelser

- Alle oplysninger, der måtte være gemt på et **SD-kort**, hvis du har isat ét (se *Sæt SIM-kortet og hukommelseskortet i telefonen*, s.3 og *Ekstern hukommelse*, s.44).
- Applikationer og data fra Google™ – hvis sikkerhedskopiering er aktiveret; se *Sikkerhedskopiering*, s.41.
- Oplysninger, du måtte have gemt i et eventuelt cloud-lager (eller på en computer; se *Tilslutning af telefonen til en computer*, s.39).

VIGTIGT

Husk den Google-konto, som din telefon sidst loggede ind på. Under en nulstilling kræver Googles tyverisikringsmekanisme, at du på det navigationskærm-billede, der vises ved opstarten, indtaster den Google-konto, som din telefon sidst loggede ind på, for at bekræfte din identitet. Din telefon kan kun tændes korrekt, når identitetsbekræftelsen er godkendt.

Nulstilling af telefonen

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **System** → **Avanceret** → **Nulstil valg**:
2. **Nulstil Wi-Fi, mobil og Bluetooth** for at nulstille alle netværksindstillinger, herunder Wi-Fi, mobildata og Bluetooth. Læs oplysningerne på skærmen omhyggeligt, da de er **vigtige!**
3. **Nulstil app-præferencer** for at nulstille appindstillinger for:
 - Deaktiverede apps.
 - Deaktiverede appunderretninger.
 - Standardapplikationer for handlinger.
 - Baggrundsdatabegrænsninger for apps.
 - Eventuelle tilladelsesbegrænsninger.

Du mister ingen appdata eller selve appen. Det er kun de ændrede indstillinger for appen, der går tabt.
4. **Ryd alle data (gendan fabriksindstillinger)** for at slette alle data fra din telefons **interne lager**, herunder:
 - Din Google-konto.
 - System- og appdata og -indstillinger.
 - Downloadede apps.
 - Musik/videoer/billeder.
 - Andre brugerdata.

**FORSIGTIG**

Dette er det sidste trin, før **ALLE** data på enheden, herunder Google- og andre kontoindstillinger, system- og applikationsdata samt -indstillinger, bliver slettet **permanent**.

5. Når telefonen er nulstillet, vil den være bragt tilbage til fabriksindstillingerne. Det betyder, at den vil være, som da du pakkede den ud af æsken.

Hukommelse og lager

Bemærk! Når du opdaterer telefonen, kan den tilgængelige kapacitet blive ændret.

Din telefon indeholder forskellige former for hukommelse og lagermuligheder.

Internt lager

Det interne lager bruges til at lagre downloadet eller overført indhold sammen med dine personlige indstillinger og data. Eksempler herpå er alarm-, lydstyrke- og sprogindstillinger, e-mails, bogmærker, kontaktpersoner, kalenderbegivenheder, billeder, videoer og musik.

Ekstern hukommelse

Du kan bruge et eksternt hukommelseskort for at få mere lagerplads eller som en bærbar hukommelse. Der findes mange forskellige mediekortstandarder. Brug kun compatible hukommelseskort. Kompatibel korttype for denne enhed: microSD, microSDHC, microSDXC maks. 128 GB. SD betyder Secure Digital. Kort med lavere kapacitet kan rumme færre oplysninger. Telefonen fungerer både med og uden isat SD-kort. Vi anbefaler, at du anvender et hukommelseskort med høj hastighed, navnlig hvis det skal anvendes som en udvidet intern hukommelse. De fleste applikationer kan læse data fra et hukommelseskort, men kun visse apps kan gemme filer i denne form for hukommelse. Du kan f.eks. indstille kameraapplikationen til at gemme billeder direkte på hukommelseskortet.



Bemærk! Hvis du isætter et eksternt hukommelseskort, anbefales det at ændre standardlagerlokaliteten. På denne måde kan du gemme flere filer på din telefon, f.eks. billeder og videoer. Vi anbefaler, at du regelmæssigt kopierer dine fotos fra telefonens interne lager til din computer som en slags sikkerhedskopi; se *Tilslutning af telefonen til en computer*, s.39. Disse filer findes i mappen DCIM i din telefon. DCIM betyder Digital Camera IMages (digitalkamerabilleder) og er standardmappestrukturen til digitalkameraer og kameraer i smartphones.

Frigørelse af hukommelseskapacitet

Hukommelsen i din enhed har en tendens til at blive fyldt op som følge af normal brug. Hvis din telefon begynder at blive langsom, eller applikationer pludselig lukker ned, skal du overveje følgende:

Frigør plads

Når du surfer på internettet eller bruger apps på din telefon, lagres midlertidige filer i telefonen i et område af hukommelsen, der kaldes cache. Grunden til denne lagring er, at telefonen, når du næste gang besøger samme websted eller app, vil indlæse materialet fra cachehukommelsen i stedet for at downloade det hele igen fra serveren, hvilket kræver tid og båndbredde. Disse filer bliver med tiden overflødige og bliver herefter kaldt **Uønskede filer**. Følg vejledningen herunder for at slette **Uønskede filer** og andre filer.



1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Vis** →  **Mine telefonoplysninger** → **Hukommelse**.
2. Berør **Intern delt lagerplads** for at se de forskellige typer data i din interne hukommelse.
3. Berør **Frigør plads** for at slette **Uønskede filer**, som er overflødige system- og appfiler.

Tip: Cachen med **Uønskede filer** bliver fuld igen med tiden, og det vil være nødvendigt at tømme den igen.

Slet billeder



- Hvis du tager mange billeder med din telefon, skal du huske at sikkerhedskopiere dem på din computer fra tid til anden. Det forhindrer ikke bare, at dine billeder går tabt, hvis der sker noget med din telefon, men giver dig også mulighed for at slette dem fra telefonen og frigøre lagerplads. Du kan få adgang til dine billeder ved at slutte telefonen til din computer via et USB-kabel; se *Tilslutning af telefonen til en computer*, s.39.
- Der findes desuden en række tjenester, du kan bruge til at sikkerhedskopiere dine billeder – i mange tilfælde automatisk. Google-applikationen **Photos** er forudinstalleret på denne telefon, og den understøtter ubegrænset opbevaring, sikkerhedskopiering af fotos og video, og den kan endda lave små albummer for dig.

Afinstallation af applikationer, du ikke bruger

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Vis** →  **Mine applikationer**.
2. Find den applikation, som du ikke bruger længere, og tryk og hold på ikonet.
3. Berør **Afinstaller**.
4. Berør **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Nogle applikationer er forudinstalleret og kan ikke afinstalleres. Alle indkøb styres af din Google-konto. Hvis du installerer en bestemt app igen senere, bliver du ikke opkrævet betaling for den igen, når bare du er logget på med din oprindelige Google-konto.

Ændring af SIM PIN-koden

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Sikkerhed og placering** → **Avanceret** → **SIM-kortlås**.
2. Berør **Skift pinkode til SIM-kort**.
3. Indtast den gamle PIN-kode, og berør **OK**.
4. Indtast den nye PIN-kode, og berør **OK**. Indtast den nye PIN-kode igen, og vælg **OK** igen. Når du er færdig, vises **PIN-koden til SIM-kortet er ændret**.

Aktivér/deaktiver SIM-kortlås

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Sikkerhed og placering** → **Avanceret** → **SIM-kortlås**.
2. Ved **Lås SIM-kort**:
 - Skub  for at aktivere PIN-koden. Nu skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen.
 - Skub  for at deaktivere PIN-koden.



ADVARSEL

Hvis SIM-kortet tabes/stjæles, vil det være ubeskyttet.

Google™ Play Butik

VIGTIGT


Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne tjeneste. Vi anbefaler, at du bruger en Wi-Fi-forbindelse, når det er muligt, for at reducere omkostningerne ved datatrafik. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser.



Bemærk! Du skal have en Google™-konto for at kunne bruge **Play Butik**. Din Gmail-konto er også din Google-konto, og det betyder, at du kan bruge det samme Gmail-brugernavn og den samme adgangskode sammen med andre Google-produkter som f.eks. YouTube, Google Play og Google Drive.

Gennemse de tilgængelige applikationer og spil ved hjælp af forskellige kategorier eller ved hjælp af lister, f.eks. Bedste betalte og Bedste gratis. Du kan også søge efter en bestemt applikation eller et spil.



Nogle applikationer skal købes. Prisen vises i applikationsbeskrivelsen. Det samme gælder, hvis applikationen er gratis. Du betaler ved hjælp af Google™ Pay, som kan registreres, når du registrerer en Google™-konto eller den første gang ved et køb.

Installer applikationer




1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Play Butik**.
2. Find et element, du vil downloade, ved at gennemse kategorier eller ved at bruge søgefunktionen.
3. Tryk på applikationen for at få vist detaljerne om den. Følg derefter anvisningerne for at købe/installere applikationen.

Tip: Alle downloadede applikationer vises i  **Play Butik**. Berør , og berør for at vælge **Mine apps og spil**.

Åbning af en installeret applikation




1. I  **Play Butik** skal du berøre  og berøre for at vælge **Mine apps og spil**.
2. Vælg den downloadede applikation. Berør **Åbn** om nødvendigt.

Opdater en installeret applikation

1. I  **Play Butik** skal du berøre  og berøre for at vælge **Mine apps og spil**.
2. Du kan vælge at opdatere alle applikationer, der har brug for at blive opdateret. Berør **Opdater alle**, eller vælg en bestemt applikation, og berør  **Opdater**, og bekræft.

Bemærk! Du får en underretning, så snart der er en opdatering til en af dine installerede apps. Opdater altid appen til den nyeste version, så appen får den bedste ydeevne og sikkerhed.


Afinstaller applikationer




1. I  **Play Butik** skal du berøre  og berøre for at vælge **Mine apps og spil**.
2. Berør for at vælge en applikation, berør  **Afinstaller** og bekræft.

Tip: Du kan også trykke og holde på et appikon og derefter berøre **Afinstaller**.

Opkald

Ring op


Hvis du vil ringe til en kontaktperson, der i øjeblikket ikke står i din kontaktbog, se også  *Ring op*, s.28.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Ring op**.
2. Berør  **Et nummer**.
3. Indtast telefonnummeret. Du får vist forslag, mens du taster.
4. Berør  for at ringe, eller berør den foreslåede kontaktperson.



Tip: Ved internationale numre skal du altid bruge det internationale forvalg + før landekoden. Berør **0**, og hold fingeren der, indtil + vises.

Besvarelse af et opkald



Telefonen ringer eller vibrerer for at gøre dig opmærksom på et indkommende opkald.

Bemærk! Telefonen ringer ikke, hvis telefonen er indstillet til **Vibrationstilstand**, eller ringer/vibrerer ikke, hvis telefonen er indstillet til **Lydløs tilstand**. Telefonen ringer eller vibrerer ikke og tænder heller ikke skærmen, hvis du har indstillet telefonen til **Forstyr ikke**. Se mere i *Lydindstillinger* , s.35.

Lyden, der kan høres, når telefonen ringer, kaldes **ringetonen**. Se *Ringetone og andre toner*, s.35. Du kan indstille telefonen til at afspille forskellige ringetoner, f.eks. afhængigt af den person, der ringer, eller du kan vælge en universalringetone.

1. Berør  for at aktivere **Lydløs** tilstand.
2. Berør  for at aktivere **Vibrationstilstand**.
3. Det berøringsfølsomme display lyser op og viser flere oplysninger om opkaldet.
4. Du har nu flere valgmuligheder.

Fra låst skærm

- **Besvar opkaldet** stryg op .
- **Afvis opkaldet** stryg ned .
- **Sluk for ringetonen** tryk på lydstyrkeknappen (op eller ned) for at slukke for ringetonen.

Fra oplåst skærm

- **Besvar opkaldet** berør **Besvar**
- **Afvis opkaldet** berør **Afvis**
- **Sluk for ringetonen** tryk på lydstyrkeknappen (op eller ned) for at slukke for ringetonen

Afslutning af et opkald


- Berør  for at afslutte.

Valgmuligheder under et opkald



Justering af lydstyrken

- Brug lydstyrkeknapperne på siden til at tilpasse opkaldslydstyrken. Den valgte lydstyrke vises på skærmen.



Lydløs

1. Under et taleopkald skal du berøre .
2. Berør igen for at deaktivere.

Tastatur (tonesender)

1. Under et taleopkald skal du berøre .
2. Indtast nummer.
3. Berør  for at lukke tastaturet.

Højtaler

1. Under et taleopkald skal du berøre .
2. Tal tydeligt ind i mikrofonen med en maksimal afstand på 1 m. Brug lydstyrkeknapperne til at tilpasse lydstyrken for højttaleren.
3. Berør  igen for at deaktivere.

Bemærk! Under et stemmeopkald kan der være flere handlinger tilgængelige afhængigt af region, serviceudbyder, modelspecifikationer eller software.

Headset

Headset






- Tilslut et headset i headsetstikket. Den indbyggede mikrofon i telefonen afbrydes automatisk.




FORSIGTIG





Anvendelse af headset ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Husk at regulere lydstyrken omhyggeligt, når du bruger et headset.

Opkaldslog

1. På hjemmeskærbilledet skal du vælge  **Vis**  **Min opkaldshistorik** .
2. Berør et nummer eller en kontaktperson for at:
 - For at ringe skal du berøre .
 - Tryk og hold et telefonnummer/en kontaktperson nede for at få flere valgmuligheder. Berør  for at ringe op.




- Berør  for flere generelle valgmuligheder for opkaldslog.

Sletning af opkaldsloggen

1. På hjemmeskærmbilledet skal du vælge  **Vis** →  **Min opkaldshistorik**.
2. Berør  og vælg **Opkaldshistorik**.
3. Berør  → **Ryd opkaldshistorik** for at rydde alle.

Opkaldsindstillinger




Låsning af skærmen under opkald, begrænsning af opkaldslog m. v.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Vis** →  **Min opkaldshistorik** → .
2. Berør **Indstillinger** for at se opkaldsindstillingerne.

Tip: Du kan få mere hjælp til opkaldsindstillinger på support.google.com/phoneapp/

SOS-opkald

Hvis telefonen er tændt, kan du altid foretage et nødopkald (SOS).



1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Ring op**.
2. Berør  **Et nummer** for at indtaste det lokale nødnummer for det sted, hvor du befinder dig.
3. Berør .

Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

Kontaktpersoner





Tilføjelse af ny kontaktperson

Dine kontaktpersoner synkroniseres automatisk med din Google-konto (hvis du er logget på din Google-konto). Se *Sikkerhedskopiering*, s.41 for at få oplysninger om, hvordan du administrerer din Google-konto.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Tilføj** →  **En kontakt**. Det er muligt, at du skal vælge den konto, hvortil kontaktpersoner skal gemmes.
2. Indtast kontaktoplysninger, og fortsæt med at udfylde de oplysninger, du kender. Berør **Flere felter** for at tilføje yderligere oplysninger til kontaktpersonen.
3. Din nye kontaktperson er oprettet, når du berører **Gem**.

Tip: Skjul tastaturet ved at berøre ↓, og berør tekstfeltet igen, hvis du vil have tastaturet frem igen.



Administration af dine kontaktpersoner

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Vis** →  **Mine kontakter**.
2. Find og berør den ønskede kontaktperson for at åbne den.
3. Berør  for at tilføje som foretrukken kontaktperson.
4. Berør **Rediger kontaktperson**, hvis du vil ændre nogen oplysninger.
5. Berør  for at tilføje et billede.
6. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre kontaktoplysningerne.
7. Berør **Gem**, når du er færdig. Dine kontaktpersoner synkroniseres automatisk med din Google-konto (hvis du er logget på din Google-konto). Se *Sikkerhedskopiering*, s.41 for at få oplysninger om, hvordan du administrerer din Google-konto.

Tip: Dine foretrukne kontaktpersoner kan let findes øverst i listen over kontaktpersoner.

Tilføj en genvej til en kontaktperson til hjemmeskærmbilledet

Du kan let tilføje en genvejswidget til en kontaktperson til hjemmeskærmbilledet.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Min startside** → **Mine widgets**.
2. Find **Kontaktpersoner**, og vælg den type genvej, som du ønsker. Berør og hold genvejen for at placere den, hvor du ønsker det.

3. Find og berør den ønskede kontaktperson.


Import og eksport af kontaktpersoner

Du kan få mere hjælp til import og eksport af kontaktpersoner på support.google.com/contacts/.


Bemærk! For at opnå de bedste resultater bør du importere din SIM-kontaktpersoner og gemme dem på din Google-konto. Ved at gemme dine kontaktpersoner på din Google-konto minimerer du risikoen for at miste dem, i tilfælde af at SIM-kortet går i stykker, eller du mister din telefon.

Sådan finder du nødkontaktpersonerne (ICE)

ICE (i tilfælde af en nødsituation) giver førstehjælperne mulighed for at kontakte din nærmeste pårørende eller en af dine gemte kontakter.




Bemærk! Nødopkaldsoplysningerne skal først udfyldes. Se *ICE (til nødsituationer)* , s.57.

Sådan finder du nødkontaktpersonerne (ICE) fra låst skærm

1. Stryk for at låse skærmen op.
2. Berør **Nødopkald** → berør **Info til nødsituationer** to gange for at se de gemte ICE-oplysninger.
3. Berør  for at ringe til ICE-kontakten.


Bemærk! Gælder kun, når skærmlåsen er sat til **Mønster**, **Pinkode** eller **Adgangskode**, og du skal have tilføjet dine ICE-oplysninger. Se *Skærmlås*, s.13 for at få oplysninger om, hvordan du aktiverer skærmlåsen eller ændrer skærmlåsens type.

Sådan finder du nødkontaktpersonerne (ICE) i menuen

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Vis** →  **Mine telefonoplysninger** →  **Telefonstatus**.
2. Berør **Info til nødsituationer** for at se gemte ICE-oplysninger.

MyDoro

Bemærk! Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge **MyDoro**. Vi anbefaler, at du bruger en Wi-Fi-forbindelse, når det er muligt, for at reducere omkostningerne ved datatrafik. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du bruger funktionen.

 **MyDoro** er en app, som giver en **hjælper** mulighed for at justere og ændre indstillingerne til Doros sikkerhedstjenester såsom tryghedsknappen, Response by Doro og SmartCare by Doro på din Doro 8050. Den giver også **hjælperen** mulighed for at administrere nogle grundlæggende indstillinger på Doro 8050 for **Senior**-brugeren fra en app eller fra webportalen www.mydoro.com, som f.eks. indstillinger for lyd, skærm og kontaktpersoner.

Der kan være mange hjælpere, men den første person, der opretter en konto og inviterer **Senior**-brugeren, bliver **Administrator** for **CareCircle**.

CareCircle kan være blot én hjælper eller en gruppe af hjælpere, der kan hjælpe **Senior** på forskellige måder.

Bemærk! Doro 8050-brugeren skal have en **MyDoro**-konto for at bruge tjenesten. For at kunne bruge MyDoro-webportalen eller appen skal eventuelle hjælpere have en **MyDoro**-konto, som de kan oprette på webportalen. Der skal anvendes en gyldig e-mailadresse for at oprette en **MyDoro**-konto.

Til hjælperen/hjælperne



Opret en ny konto på websitet

Den første hjælper, der opretter en konto og inviterer **Senior**-brugeren, bliver **Administrator** for **CareCircle**

1. Anvend en internetbrowser for at få adgang til www.mydoro.com.
2. Klik på **Opret konto**. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre kontokonfigurationen. Du skal indtaste en gyldig e-mailadresse sammen med nogle andre personlige oplysninger.

Bemærk! Du bør aldrig bruge den samme adgangskode til flere websites/-tjenester.

3. Når du er færdig, modtager du en e-mail med et link, hvor du skal bekræfte din e-mailadresse og aktivere kontoen. Klik på linket.
4. Log ind på tjenesten, og gå i gang med at bruge den ved at invitere **Senior**, som du ønsker at hjælpe. Se *Tilføj senior*, s.55.

Bemærk! For at yde fjernhjælp til Doro 8050-brugeren, skal hjælperen også installere  **MyDoro**-applikationen fra Play Butik eller App Store. En betroet hjælper kan også få fuld adgang til Doro 8050 ved at bruge Teamviewer. Se *Ekstern hjælp* , s.58.

Den My Doro Manager-hjælperapplikation, der kan downloades via Play Butik eller App Store, er beregnet til ældre telefonmodeller og kan **IKKE** bruges til Doro 8050.

Tilføj senior.

Gå i gang med at bruge tjenesten ved at invitere **Senior**-brugeren, som du ønsker at hjælpe. Giv altid **Senior**-brugeren besked om, at du begynder at bruge tjenesten, da det også kræver, at **Senior**-brugeren foretager sig noget.

1. Log ind på tjenesten, og klik på **Tilføj senior**.
2. Udfyld e-mailadressen på **Senior**-brugeren, og klik på **Næste**.
3. Du kan vælge at udfylde oplysningerne eller lade **Senior** håndtere det og klikke på **Næste**.
4. Klik på **Bekræft**, når du er færdig. Der bliver sendt en invitation til **Senior** via e-mail. Se *Acceptér invitationen på Doro 8050*, s.55 for at afslutte og lukke **CareCircle**.

Bemærk! Ovennævnte fremgangsmåde kan også gøres ved hjælp af appen, som kan downloades via App Store eller Google™ Play Butik.


Til senioren

Acceptér invitationen på Doro 8050

1. Åbn e-mailen, som du har modtaget fra **MyDoro**, og berør **Acceptér invitationen**.
2. Udfyld kontooplysningerne, hvis det er nødvendigt. Ellers skal du blot indtaste **Adgangskode** og **Bekræft adgangskode**, som du ønsker at bruge til tjenesten.

Bemærk! Du bør aldrig bruge den samme adgangskode til flere websites/-tjenester.

Du kan nu lukke invitationskærbilledet.

3. På hjemmeskærbilledet skal du stryge op eller berøre pilen  nederst på hjemmeskærbilledet, og berør appen **MyDoro** for at åbne.
4. Log ind på tjenesten.

Tryghedsindstillinger

Min tryghedsknap

VIGTIGT

Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne tjeneste. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du bruger funktionen.

Doro 8050-brugeren skal have en **MyDoro**-konto for at bruge tjenesten. For at kunne bruge MyDoro-webportalen eller appen skal eventuelle hjælpere have en **MyDoro**-konto, som de kan oprette på webportalen. Der skal anvendes en gyldig e-mailadresse for at oprette en **MyDoro**-konto.


Inden tryghedsknappen kan bruges, skal brugeren af Doro 8050 (også kaldet **Senior**) have mindst én hjælper, som har oprettet en MyDoro-konto og oprettet forbindelse til dig og dermed oprettet en **CareCircle**.

Telefonen er udstyret med en tryghedsknap på bagsiden, som kan medvirke til at gøre hverdagen sikrere. Tryghedsknappen gør det nemt at kontakte de hjælpere, som er blevet defineret på **CareCircle**.

Sådan foretager du et tryghedsopkald

- Tryk på tryghedsknappen bag på telefonen, og hold den inde i 3 sekunder, eller tryk på den tre (3) gange inden for 1 sekund. Tryghedsalarmen sendes efter en forsinkelse på 5 sekunder. I dette tidsrum har du mulighed for at forhindre en eventuelt falsk alarm ved at trykke på **Annuller**.
- Der sendes en tryghedsalarmbesked til alle modtagere i **CareCircle**.
- Der sendes også en besked med placering til alle i **CareCircle**.
- Den første **hjelper**, der reagerer på alarmen, er den ansvarlige for alarmen, og der igangsættes et automatisk opkald til **Senior**.

VIGTIGT

For at forbedre sikkerheden yderligere kan du abonnere på Response by Doro-tjenesten. Se mere under *Response by Doro* , s.57.

Response by Doro **VIGTIGT**

Bemærk, at denne tjeneste kun er tilgængelig på nogle markeder/i nogle lande.




Response by Doro er en ny, brugervenlig tjeneste fra Doro, der er udviklet til at give seniorer og pårørende ekstra sikkerhed, hver eneste dag. Ved at trykke på tryghedsknappen på Doro-telefonen kan brugeren nemt tilkalde hjælp. Alarmskeden sendes først til de pårørende, og hvis ingen pårørende svarer, sendes alarmer automatisk til en af alarmcentralerne, der er bemandede døgnet rundt, alle ugens syv dage. Tjenesten er tilgængelig på udvalgte Doro-telefoner. Men som pårørende kan du benytte en hvilken som helst iOS- eller Android-baseret smartphone.


Læs mere på www.doro.com.

ICE (til nødsituationer) 

Hvis du er kommet alvorligt til skade, er det meget vigtigt at have adgang til nødoplysningerne så hurtigt som muligt, da det kan forbedre chancerne for overlevelse. Tilføj nødoplysningerne for din egen sikkerheds skyld. Så har udrykningspersonalet adgang til oplysninger om f.eks. medicin og nærmeste pårørende, hvis der opstår en nødsituation. Du vælger selv, hvor mange af felterne du udfylder, men jo flere oplysninger, jo bedre.

Bemærk! Dine nødkontaktpersoner (ICE) hentes fra din kontaktbog, og du skal sikre dig, at de relevante oplysninger er gemt for hver enkelt ICE-kontaktperson.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **En indstilling for Tryghedsalarmet** →  **Mine ICE-oplysninger**.
2. Berør **Tilføj oplysninger** for at indtaste dine medicinske oplysninger. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre ICE-kortoplysningerne.
3. Berør **Tilføj kontakt** for at tilføje ICE-kontaktpersonen.





Bemærk! For at fjerne en ICE-kontaktperson skal du berøre  ud for ICE-kontaktpersonen.

Ekstern hjælp

Lad en person, som du stoler på, fjernadministrere din telefon. Du kan f. eks. blive bedt om at tillade det, når du kontakter Doro-support. Tillad adgang, så de kan fjernadministrere og overføre filer, hjælpe dig med at udføre vedligeholdelsesopgaver og hjælpe med problemer, hvis de skulle opstå.

Den person, der udfører fjernhjælpen, skal have Teamviewer installeret. Teamviewer kan downloades og installeres til mange forskellige operativsystemer på <http://www.teamviewer.com/download/>.

Sådan opretter du forbindelse til en fjernsupportsession

1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **En indstilling for Tryghedsalarmet** →  **Ekstern hjælp**.
2. Videregiv **dit ID** med din personlige tekniske support for at tillade fjernstyring. Berør **Send mit ID...** for at vælge, hvordan du vil videregive dit ID.
3. Følg anvisningerne på skærmen.
4. For at afslutte TeamViewer skal du åbne underretningspanelet ved at stryge statusbjælken ned. Klik på QuickSupport, og berør  i øverste højre hjørne.
5. Bekræft med **Luk**.

Bemærk! Alle TeamViewer-opkoblinger er krypteret på højt niveau og er dermed beskyttet mod, at tredjeparter kan få adgang til dem. For at få detaljerede tekniske oplysninger vedrørende opkoblinger, sikkerhed og beskyttelse af private data i TeamViewer: Se sikkerhedserklæringen på <http://www.teamviewer.com/en/products/security.aspx>.




Søgning på Google

VIGTIGT

Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne tjeneste. Vi anbefaler, at du bruger en Wi-Fi-forbindelse, når det er muligt, for at reducere omkostningerne ved datatrafik. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du bruger funktionen.

Bemærk! De tilgængelige valgmuligheder kan variere afhængigt af enhedens indstillinger.

Sådan bruges webbrowseren

1. På hjemmeskærmbilledet berører du Google™-søgefeltet i .
- Bemærk!** Første gang bliver du spurgt, om du vil logge ind med din Google-konto.
2. Berør  ved siden af søgefeltet for at søge på internettet, enten på de ord, du har indtastet, eller en tekst, du har kopieret og indsat, i søgefeltet.
 3. Når du begynder at søge på Google, kan du finde oplysningerne hurtigere ved at se på søgeforslagene. Søgeforslagene er mulige søgeudtryk, som du kan bruge. De er baseret på det, du er ved at skrive, og det, som andre søger efter.
 4. Berør for at vælge de søgeresultater, der passer bedst til det, du leder efter.
Vend tilbage ved at berøre .


Applikationer

Applikationer kan være et program eller et spil, som du kan bruge på din Doro 8050. Afhængigt af marked og serviceudbyder er der forskel på, hvilke applikationer, der er installeret på forhånd. Nogle applikationer kræver internetadgang. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du bruger funktionen. Nogle applikationer skal købes. Prisen vises i applikationsbeskrivelsen; også hvis applikationen er gratis. Det koster ikke noget at bruge downloadede og installerede applikationer, medmindre de kræver internetadgang.

Brug *Google™ Play Butik* til at downloade og installere de applikationer, du har brug for.







Beskeder

Sådan skriver du beskeder

Du kan sende forskellige former for beskeder fra din telefon. Her forklares det, hvordan du kan sende en tekstbesked, men du kan også sende andre typer beskeder fra menuen  **Send**.




Tip: Tekstbeskeder (SMS'er) leveres omgående til en enhed, som de fleste af os har med os hele tiden. En sms er desuden en mere personlig og privat kontaktform. De fleste moderne smartphones kan modtage e-mails (hvilket kan være at foretrække ved mere formelle skrivelser eller forespørgsler), men SMS er enklere og den eneste mulighed for brugere af enklere mobiltelefoner.

Du kan finde mere hjælp til Beskeder på support.google.com/messages/.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Send** →  **En besked**.
2. Berør  **Til et nummer**/ **Til en kontakt**.
3. Indtast telefonnummeret. Du får vist forslag, mens du taster, eller du kan søge blandt dine gemte kontaktpersoner.
4. Berør , eller berør den foreslåede kontaktperson.
5. Skriv din besked.
6. Når du er færdig, skal du berøre  for at sende.

Bemærk! Hvis du vælger at tilføje flere modtagere, skal du muligvis betale gebyr for hver modtager. Du skal muligvis også betale ekstra gebyrer for at sende SMS'er, mens du roamer. Vi anbefaler, at du bruger en Wi-Fi-forbindelse, når det er muligt, for at reducere omkostningerne ved datatrafik.

Indstillinger for beskeder

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Vis** →  **Mine beskeder**.
2. Berør  → **Indstillinger**.

Bemærk! Beskedindstillinger er normalt allerede fastlagt, og du bør ikke have brug for at ændre dem, medmindre du naturligvis ønsker at ændre dem. Nogle af faciliteterne er netværkstjenester, og du skal muligvis først tegne abonnement på dem. Yderligere oplysninger oplyses af din serviceudbyder.

E-mail

VIGTIGT








Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne tjeneste. Vi anbefaler, at du bruger en Wi-Fi-forbindelse, når det er muligt, for at reducere omkostningerne ved datatrafik. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du bruger funktionen.

Tip: Gmail er forudindstilleret og tilgængelig under **Google**, som du kan komme til fra hjemmeskærmbilledet. Du kan få mere hjælp på support.google.com/mail/.



Du kan selvfølgelig installere andre apps til e-mailklienter, hvis du ønsker det.

Sådan skriver du e-mails


Her forklares det, hvordan du sender en e-mail til en kontaktperson i din kontaktbog.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Send** →  **En e-mail**.
2. Berør  **Til en kontakt**.
Alternativt kan du berøre  **Til en e-mailadresse**.
3. Berør for at vælge én eller flere kontaktpersoner.
4. Skriv din besked.
5. Indtast et emne.
6. Berør  for at vedhæfte filer til e-mailen.
7. Berør  for at få vist flere valgmuligheder.
8. Når du er færdig, skal du berøre  for at sende.




Sådan læser du e-mails

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Vis** →  **Mine e-mails**.
2. Berør for at læse en mail.

3. Berør  for at få vist flere valgmuligheder.

Bemærk! Bemærk, at der er to ikoner  for flere valgmuligheder.

Indstillinger for e-mail



1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Vis** →  **Mine e-mails**.
2. Berør  → **Indstillinger**.

Kamera

Tip: Tør linsen af med en tør klud for at få skarpe billeder.



Bemærk! Tag ikke billeder, og optag ikke videoer af andre mennesker uden deres tilladelse. Tag ikke billeder, og optag ikke video, hvor det er forbudt, eller hvor du muligvis krænker andres rettigheder.

Sådan åbnes kameraet



1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Kamera**.
2. Berør kameraknappen  i appen for at tage et billede.

Sådan tager du et selfie

Selfie betyder at tage et billede af dig selv. Du kan bruge frontkameraet til at tage selvportrætter.


1. I kameraets eksempelbillede skal du berøre  for at skifte til frontkameraet til selvportrætter.
2. Se ind i frontkameraet. Bevæg kameraet frem og tilbage, indtil du finder en hensigtsmæssig stilling.
3. Når du kan se dit ansigt i displayet, skal du berøre  for at tage et billede af dig selv.

Sådan optager du en video

1. I kameraets eksempelbillede skal du berøre **Video**.
2. Berør  for at optage en video. Berør  for at stoppe optagelsen.
3. Hvis du ønsker at gå tilbage til kameratilstand, skal du berøre **Kamera**.

Kameraindstillinger




1. Berør  for at åbne kameraindstillinger.

2. Berør for at gå til og vælge de forskellige indstillinger. Berør  for at lukke kameraindstillinger.

Tip: Du kan også åbne dit galleri fra kameratilstanden i kameraets eksempelskærbillede. Vælg miniaturen i nederste venstre hjørne.

Administrer billeder i galleriet

Vis/håndter billeder eller videoer

1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Vis** →
 **Mine billeder og videoer.**
2. Berør  for at få vist flere valgmuligheder.
3. Vælg det billede eller den video, du vil se eller afspille.
4. Stryg mod venstre eller højre for at gå til næste eller forrige billede/video. Stryg op for flere oplysninger. Berør for at få flere valgmuligheder.




Tip: Du kan få mere hjælp på support.google.com/photos/

Internet (webbrowser)

VIGTIGT

Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne tjeneste. Vi anbefaler, at du bruger en Wi-Fi-forbindelse, når det er muligt, for at reducere omkostningerne ved datatrafik. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser.

Sådan bruges webbrowseren

1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Søg** →
 **Noget på internettet.**
2. Indtast det ord eller den sætning, som du vil søge efter, og berør .

Bemærk! Første gang bliver du spurgt, om du vil logge ind med din Google-konto.




Du kan også indtaste søgeordet eller udtrykket direkte i Google-bjælken på hjemmesiden.

Tip: Du kan få mere hjælp på support.google.com/websearch/

Dockingtilstand

Når din telefon er placeret i opladningsholderen, går den automatisk i det, der kaldes dockingtilstand. Dockingtilstand aktiverer pauseskærmen, der gør din Doro 8050 til et bordur, medmindre andet er indstillet. Skærmen nedtones og slukkes efter et stykke tid. Tryk på start- eller tænd/sluk-knappen for at aktivere skærmen.

Indstillinger for pauseskærm


1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Avancerede indstillinger** → **Skærm** → **Avanceret** → **Pauseskærm**.
2. Berør **Aktuel pauseskærm** for at skifte pauseskærmen.
3. Berør  for at tilpasse indstillingerne for pauseskærmen.
4. Berør **Starttidspunkt** for at indstille, hvornår pauseskærmen skal starte.

Berør **Start nu** for at starte pauseskærmen for at teste den.

Musik

Du kan lytte til musik og lydfiler, som er gemt på din telefon, samt musik fra internettet.

Afspil musik

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre mappen **Google** og berøre **Play Musik**. Den første gang, du starter appen op, vil du blive spurgt, om du ønsker at abonnere på Googles musik.
2. Berør  → **Musikbibliotek** for at se din tilgængelige musik.
3. Vælg fra forskellige kategorier som f.eks. afspilningslister, kunstnere, albummer.

Tip: Mens du lytter til musik, kan du starte musikken og sætte den på pause fra lynindstillingerne i underretningspanelet. For at åbne underretningspanelet skal du stryge statusbjælken ned. Du kan også bruge andre funktioner og apps, mens du lytter til musik.

Du kan få mere hjælp på support.google.com/googleplaymusic/.







Kalender

Tilføjelse af en begivenhed

1. Berør  **Tilføj** →  **En begivenhed**.

2. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre begivenheden.
3. Berør **Gem** for at bekræfte.

Sådan redigeres eller slettes begivenheder

1. Berør  **Vis** →  **Min kalender**.
2. Rul eller berør  →  **Søg** for at finde den ønskede begivenhed.
 - Berør  for at redigere.
 - Berør  → **Slet** for at slette begivenheden.



Du kan få mere hjælp på support.google.com/calendar/.

Alarm

Indstilling af alarmer




Telefonen skal være tændt, for at alarmerne kan fungere korrekt.

Tip: Alarmer lyder, selvom telefonen er i lydløs tilstand.

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Tilføj** →  **En alarm** og følge anvisningerne på skærmen.

Tip: Hvis du vil spare på batteriet og undgå indgående opkald eller beskeder kan du skifte til **Flytilstand**, men bibeholde alarmfunktionen; se *Flytilstand*, s.38.

Sådan redigeres eller slettes alarmer

1. På hjemmeskærmbilledet skal du berøre  **Indstil** →  **Mine alarmer**.
2. Aktivér og deaktiver ved at skubbe .
3. Berør en alarm for at redigere den.

Afbrydelse af en alarm eller slumre

Stryg  for at:






- **Zz Udsæt**; for at sætte alarmerne i slumretilstand i 10 minutter.
- **Stop**; for at stoppe alarmerne.

Tidtager

Brug tidtageren til at tælle ned fra et angivet tidsinterval.

Tip: Tidtageren lyder, selvom telefonen er i lydløs tilstand.




Tilføj en tidtager

1. På hjemmeskærbilledet skal du berøre  **Tilføj** →  **En timer**.
2. Indstil tidtagerens varighed, og berør  for at starte nedtællingen.
3. Berør  for at sætte på pause og  for at stoppe.




Mine noter

Denne funktion bruger Google Keep™.

Tilføjelse af et notat


1. Berør  **Tilføj** →  **En note**.
2. Indtast de nødvendige oplysninger.
3. Berør  for at få vist flere valgmuligheder.

Se/redigere/slette et notat

1. Berør  **Vis** →  **Mine noter**.
2. Berør det ønskede notat, og rediger det, hvis det er nødvendigt.
3. Berør  for at få vist flere valgmuligheder.

Du kan få mere hjælp på support.google.com/keep/.


Lommelygte

Stryg underretningspanelet ned, og berør  **Lommelygte** for at tænde for lyset. Berør igen for at slukke det.

Bemærk! Batteriet opbruges meget hurtigt. Husk at slukke efter brug.

Lommeregner

Udførelse af simple beregninger.

1. På hjemmeskærbilledet skal du stryge op eller berøre pilen  nederst på hjemmeskærbilledet, og berør appen **Lommeregner** for at åbne.
2. Indtast det første tal, vælg en funktion (+, -, x, ÷) og indtast det næste tal. Gentag om nødvendigt.
3. Vælg = for at beregne resultatet.

Berør **slet** for at slette den seneste indtastning.

Berør ryd for at rydde resultatet.

Google-apps

VIGTIGT

Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne tjeneste. Vi anbefaler, at du bruger en Wi-Fi-forbindelse, når det er muligt, for at reducere omkostningerne ved datatrafik. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du bruger funktionen.

Alle forudinstallerede Google™-applikationer findes i mappen **Google**. Der kan afhængigt af markedet være forskel på, hvilke applikationer der er installeret på forhånd. Hvis du vil have vist flere oplysninger om applikationen, skal du åbne menuen Hjælp i applikationen.

Bemærk! Nogle applikationer er måske ikke tilgængelige – eller også er de mærket på en anden måde, afhængigt af hvor du bor eller hvilken tjenesteudbyder, du benytter.

- På hjemmeskærmbilledet skal du vælge **Google** for at åbne Google™-applikationerne.
 - **Google** – søg hurtigt efter ting på internettet eller på din telefon.
 - **Chrome** – søg efter oplysninger og gennemse sider på internettet.
 - **Gmail** – send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
 - **Maps** – find din geografiske placering på kortet, søg efter forskellige placeringer, og få vist oplysninger om forskellige geografiske steder.
 - **YouTube** – se eller opret videoer, og del dem med andre.
 - **Drive** – gem dit indhold i skyen, så du har adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
 - **Play Music** – find, lyt til og del musik på din telefon. Du kan overføre musiksamlinger, der er gemt på din telefon, til skyen, så du har adgang til dem senere.
 - **Play Movies & TV** – download videoer, du gerne vil se, fra Play Butik, se *Google™ Play Butik*, s.47.
 - **Duo** – chat enkeltvis eller i grupper med dine venner.
 - **Photos** – søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.


Skyen (cloud)

Skyen (også kaldet "cloud") er ikke en fysisk ting. Skyen er et netværk af servere, og hver enkelt server har en forskellig funktion. Nogle servere bruger computerkraft til at køre applikationer eller "levere en tjeneste". Når du for eksempel tager et billede på din smartphone, bliver billedet gemt i din telefons interne hukommelse. Men når du overfører dine fotos til Instagram, overfører du dem til skyen.

Så husk: Skyen er et netværk af servere. Nogle servere leverer en internet-tjeneste, og andre giver dig mulighed for at gemme og hente data, som for eksempel Instagram eller Dropbox. Du støder sandsynligvis på skyen hver eneste dag. Lige fra Google Drive til Evernote; hver eneste gang, du gemmer oplysninger uden at bruge din telefons interne data, gemmer du oplysninger i skyen.





Placeringsbaserede tjenester

LBS betyder Location-Based Service (placeringsbaseret tjeneste) og er en softwareapplikation til mobile enheder, der kræver viden om enhedens aktuelle placering. Tjenesten kan være forespørgselsbaseret og forsyne dig med nyttige oplysninger som f.eks. "Hvor er den nærmeste restaurant?". Tjenesten kan også være push-baseret og sende dig rabatkuponer eller vise dig pendlertrafik. Placeringsbaserede tjenester skal ifølge gældende lovgivning indhente tilladelse fra brugeren. Det betyder, at du skal godkende tjenesten (dvs. aktivt sige ja) for at kunne bruge den.

Tip:  vises øverst i statusbjælken, når din telefons placering bruges af en app.

Bemærk! Deaktivering af placering på din enhed deaktiverer samtidig funktionen for Google-apps og andre apps fra andre udbydere end Google. Det betyder, at apps ikke kan benytte din telefons placering, og at mange nyttige funktioner derfor vil være inaktive.























Sådan deaktiveres GPS-placeringstjenester

1. På hjemmeskærbilledet åbner du underretningspanelet og berører  **Indstil** →  **Mine andre forbindelser** →  **Valgmulighederne for geografisk placering.**
2. Skub  for at deaktivere placeringstjenester.

⚠ FORSIGTIG

Hvis du slår placeringsbaserede tjenester fra såsom kort-, navigations- og vejrapplikationer kan de ikke få adgang til oplysninger om din placering.

Statusikoner

	Mobilnetværk		Wi-Fi-netværk
	Roaming (i andet netværk)		Bluetooth til
	Vibrationstilstand		Datatransmission; data ind ▼, data ud ▲.
	Lydløs tilstand		Fejl opstået eller forsigtighed påkrævet
	Flytilstand		Alarm aktiv
	Tilgængelige softwareopdateringer i Google Play Butik		Systemopdatering tilgængelig
	Ulæst e-mail (i Gmail-appen)		Ny tekstbesked eller multimediebesked
	GPS aktiveret		SIM-kort ikke isat
	Headset tilsluttet (uden mikrofon)		Batteriniveau
	Ubesvaret opkald		Headset tilsluttet (med mikrofon)
	Viderestilling		Opkald i gang

Sikkerhedsanvisninger

⚠ FORSIGTIG

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares utilgængeligt for mindre børn.
 Netadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen.
 Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og let tilgængelig.

Netværkstjeneste og omkostninger

Din enhed er godkendt til brug i 4G LTE: 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800), 28 (700) MHz / WCDMA: 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz / GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz-netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en tjenesteudbyder.



Afbenyttelse af netværkstjenester kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem.

Brugermiljø

Følg altid de regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer.

Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information gemt på sådanne enheder kan blive slettet.

Wi-Fi (WLAN)

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.

5150-5350 MHz-båndet er begrænset til kun at blive benyttet indendørs.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DA	EE	ES	FI	FR
GR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	ME	MK
MT	NL	NO	PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	UK

Medicinske enheder

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

Implanteret medicinsk udstyr

For at forebygge eventuelle forstyrrelser anbefaler producenter af implanteret medicinsk udstyr, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem trådløst udstyr og medicinsk udstyr. Personer, der bærer denne form for udstyr, skal:

- altid holde det trådløse udstyr mindst 15 cm fra det medicinske udstyr
- undgå at bære enheden i en brystlomme
- holde det trådløse udstyr til det øre, der er modsat det medicinske udstyr.

Hvis du har begrundet mistanke om, at der foregår interferens, skal du straks slukke for telefonen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan bruge trådløst udstyr sammen med implanteret udstyr, skal du tale med din læge.

Områder med risiko for eksplosion

Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt

om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende.

Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder.

Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde.

Områder med risiko for eksplosion er ofte – men ikke altid – tydeligt afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe; transport eller opbevaring af kemikalier; køretøjer, der benytter flydende brændstof (f.eks. propan eller butan); områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver.

Li-polymer-batteri

Dette produkt indeholder et Li-polymer-batteri. Batterimodulet kan blive antændt og brænde, hvis det håndteres forkert.



ADVARSEL

Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet isættes forkert. Reducer risikoen for brand eller forbrændinger ved aldrig at adskille, knuse eller punktere batteriet eller kortslutte de udvendige kontakter, udsætte batteriet for temperaturer over 60 °C eller bortskaffe det i ild eller vand. Brugte batterier skal genbruges eller bortskaffes i henhold til lokale regler eller den vejledning, der fulgte med produktet.

Udtagning/udskiftning af batteriet

- For at udtage/udskifte batteriet skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Du kan finde de seneste oplysninger på www.doro.com.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke forsøge at udtage batteriet. Hvis batteriet ikke udtages korrekt, kan det resultere i skader på batteriet og på enheden, forårsage personskade og/eller resultere i, at enheden ikke længere er sikker.
- Doro påtager sig ikke ansvar for nogen form for skade eller tab, hvis nærværende advarsler og anvisninger ikke følges.

Beskyt din hørelse

Dette udstyr er afprøvet og overholder kravene til lydtrykniveau i henhold til den gældende udgave af EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.



ADVARSEL

Hørelsen kan lide skade, hvis man udsættes for høje lyde i for stort omfang. Høje lyde under kørslen kan virke distraherende og medføre ulykker. Anvend headset med moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren er i brug.

Nødopkald

VIGTIGT

Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

GPS-/placeringsbaserede funktioner

Visse produkter indeholder GPS-/placeringsbaserede funktioner. Funktioner til bestemmelse af placering stilles til rådighed i "forefaldende form". Der fremsættes ingen erklæringer eller garantier vedr. de pågældende placeringsdatas nøjagtighed. Enhedens anvendelse af placeringsbaserede oplysninger vil muligvis ikke være uafbrudt eller fri for fejl, og den kan yderligere være afhængig af netværkstjenesters tilgængelighed. Vær opmærksom på, at funktionerne kan være begrænsede eller blokerede i bestemte omgivelser, f.eks. indenfor i bygninger eller på områder imellem bygninger.



FORSIGTIG

Benyt aldrig GPS-funktioner på måder, der kan aflede opmærksomheden under kørsel.

Køretøjer

Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremses, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr.

Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft.

Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader.

Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

Beskyt dine personlige data

Beskyt dine personlige data, og forebyg udslip eller misbrug af følsomme oplysninger.

- Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data, når du bruger din enhed.
- Når du skiller dig af med din enhed, skal du sikkerhedskopiere samtlige data og nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.

- Læs tilladelsesoplysningerne på skærmen omhyggeligt, når du downloader applikationer. Vær særligt forsigtig med applikationer, der har adgang til mange funktioner eller til væsentlige dele af dine personlige oplysninger.
- Kontrollér dine konti for uautoriseret eller mistænkelig brug regelmæssigt. Hvis du finder nogen form for tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du kontakte din udbyder for at få slettet eller ændret dine kontooplysninger.
- Hvis du mister din enhed eller den bliver stjålet, skal du ændre adgangskoder på dine konti for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Undgå applikationer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller PIN.

Malware og vira

Følg disse anvendelsesanbefalinger for at beskytte din enhed imod malware og vira. Udeladelse af disse trin kan medføre økonomiske tab eller tab af data, der ikke er omfattet af garantien.

- Download ikke ukendte applikationer.
- Besøg ikke websteder, du ikke har tillid til.
- Slet mistænkelige beskeder og e-mails fra ukendte afsendere.
- Brug adgangskode, og udskift den ofte.
- Deaktiver trådløse funktioner, f.eks. Bluetooth, når de ikke er i brug.
- Hvis enheden fungerer atypisk, skal du køre et antivirusprogram for at kontrollere for infektion.
- Kør et antivirusprogram på din enhed, inden du kører netop downloadede applikationer og filer.
- Rediger aldrig registerindstillinger, og foretag ikke indgreb i enhedens operativsystem.

Pleje og vedligeholdelse

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles med omhu. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Regn, sne, luftfugtighed og alle former for væske kan indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal du omgående slukke telefonen, tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du sætter batteriet i igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte den elektroniske enheds levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.
- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes kondens indvendigt i den, hvorved de elektroniske kredsløb kan blive beskadiget.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.

- Undgå at tabe enheden eller ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.
- Må ikke adskilles, åbnes, knuses, bøjes, deformeres, punkteres eller findeles.
- Må ikke modificeres eller renoveres, *gør aldrig forsøg på at indføre fremmelegemer i batteriet, nedsæk det aldrig i og udsæt det aldrig for vand eller andre væsker, ligesom det heller ikke må udsættes for ild, eksplosioner eller andre faremomenter.*
- Batteriet må kun anvendes til det system, som det specifikt er beregnet til.
- Brug kun batteriet sammen med et opladesystem, der er godkendt til systemet iht. IEEE-Std-1725. Brug af batterier eller opladere uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Kortslut aldrig et batteri, og lad aldrig elektrisk ledende metalgenstande komme i berøring med batteripolerne.
- Batteriet må kun udskiftes med et andet batteri, der er godkendt til systemet iht. standarden IEEE-Std-1725. Brug af et batteri uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Udtjente batterier skal bortskaffes omgående i overensstemmelse med lokale regler.
- Børns brug af batterier skal holdes under opsyn.
- Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller andre faremomenter.

I forbindelse med enheder, der benytter en USB-port som opladningskilde, skal brugervejledningen til enheden indeholde en anvisning om, at enheden kun må sluttes til CTIA-godkendte adaptere, produkter med USB-IF-logoet eller produkter, som har været underkastet USB-IF-overensstemmelsesprogrammet.

Anbefalingerne gælder både enheden, batteriet, strømadapteren og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen.

Garanti

Der gives garanti på dette produkt i en periode på 24 måneder og på originaltilbehør i en periode på 12 måneder (såsom batteriet, opladeren, ladeholderen og det håndfri sæt, der kan være leveret sammen med din enhed), fra købsdatoen. Hvis der, imod forventning, skulle opstå fejl på produktet i dette tidsrum, bedes du kontakte købsstedet. Der skal forelægges købsbevis i forbindelse med service eller support i garantiperioden.

Denne garanti bortfalder i tilfælde af fejl, der er forårsaget af ulykker eller lignende hændelser eller skader, væskeindtrængen, forsømmelighed, unormal brug, manglende vedligeholdelse eller andre omstændigheder, som brugeren er skyld i. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til enheden ud under tordenvejr.

Bemærk, at dette er en frivillig producentgaranti, som giver rettigheder udover og ikke har nogen indvirkning på slutbrugers lovmæssige rettigheder.

Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale Doro-batterier.

Specifikationer

Netværksbånd (MHz):	
2G GSM:	850, 900, 1800, 1900
3G UMTS:	1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
4G LTE FDD:	1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900) 20 (800), 28 (700), 38 (2600)
Wi-Fi (MHz):	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, (2412 - 2472) + (4915 - 5835)
Bluetooth (MHz):	4.2, (2402 - 2480)
GPS-modtager:	GPS/BEUDOU/Galileo/GLONASS
Operativsystem:	Android 9 Pie
SIM-kortstørrelse:	nano-SIM (4FF)
Mål:	153 x 71 x 9 mm
Vægt:	165 g (inklusive batteri)
Batteri:	3.85 V/3000 mAh Li-polymer-batteri
Billedformat:	BMP, GIF, JPG, PNG
Videoformat:	AVI, MP4, 3GP, 3GP2
Lydformat:	WAV, AMR, MIDI, MP3, AAC
Primærkameraopløsning:	13
Frontkameraopløsning:	5
Digital kamerazoom:	4x
Displaystørrelse:	5.45"
Skærmopløsning:	720 x 1440
RAM:	2 GB
Intern hukommelse:	16 GB
Ekstern hukommelse:	microSD, microSDHC, microSDXC maks. 128 GB
Følere:	Accelerometer, lyssensor, tæthedssensor, kompas
USB-grænseflade:	USB-C
Headsetstik:	3,5 mm stereo

Omgivelsestemperatur under drift:	Min.: 0° C (32° F) Maks: 40° C (104° F)
Omgivelsestemperatur under opladning:	Min.: 0° C (32° F) Maks: 40° C (104° F)
Opbevaringstemperatur:	Min.: -20° C (-4° F) Maks: 60° C (140° F)

Ophavsret og andre meddelelser

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

vCard er et varemærke, der tilhører Internet Mail Consortium.

eZiType™ er et varemærke tilhørende Zi Corporation.

Wi-Fi er et varemærke eller registreret varemærke, som tilhører Wi-Fi Alliance.

microSD er et varemærke, som tilhører SD Card Association.

Java, J2ME og alle andre Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande.

Dette dokument indhold stilles til rådighed "i foreliggende form". Udover det, der kræves af gældende lovgivning, fremsættes der ingen garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, hvilket uden at være begrænset hertil omfatter underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte formål, med hensyn til dette dokumentets nøjagtighed, troværdighed eller indhold. Doro forbeholder sig retten til at revidere dette dokument eller trække det tilbage når som helst uden varsel.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-logoet, Picasa og Android er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Google LLC.

Dette produkt er omfattet af licens i henhold til "MPEG-4 visual and AVC patent portfolio licenses" til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med "MPEG-4 visual standard" ("MPEG-4 video") eller AVC-standarden ("AVC video") og/eller (ii) dekodning af MPEG-4- eller AVC-video, der er kodet af en forbruger, der deltager i en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller blev anskaffet fra en video eller videoudbyder med licens fra MPEG LA til at levere MPEG-4 og/eller AVC-video. Der bevilges eller gives ikke licens til andre former for brug. Der kan indhentes yderligere oplysninger hos MPEG LA, L.L.C, herunder oplysninger med relation til reklamemæssig, intern og kommerciel brug samt licenser hertil. Se www.mpegla.com. Lyd-dekodningsteknologien MPEG Layer-3 er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemærker og firmanavne, der er omtalt heri, kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilliges heri, forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

I det omfang dette muliggøres iht. gældende lovgivning hæfter hverken Doro eller nogen af virksomhedens licensgivere for nogen form for tab af data eller indtægter eller for

nogen tab af forventet indtægt, følgetab, driftstab eller andre tab, uanset hvordan de måtte være opstået.

Doro fremsætter ingen garantier for og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters applikationer, der evt. leveres sammen med enheden. Når du vælger at bruge en applikation, accepterer du samtidig, at applikationen leveres i foreliggende form. Doro fremsætter ingen påstande, udsteder ingen garantier og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters applikationer, der evt. leveres sammen med enheden.

Ophavsret til indholdet

Uautoriseret kopiering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, er i strid med reglerne i loven om ophavsret i USA og andre lande. Denne enhed er kun beregnet til kopiering af materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet, materiale, som du har ophavsretten til, eller materiale, som du er autoriseret til eller har lovmæssig tilladelse til at kopiere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at kopiere et givet materiale, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

Open source-licenser

Du har ret til at modtage en kopi af kildekoden til software, der er omfattet af open source-licenser, som giver dig ret til at modtage kildekoden til den pågældende software (eksempelvis GPL eller LGPL) på et passende medie, mod et administrativt gebyr til dækning af Doro AB's omkostninger i forbindelse med håndtering af distribution og udgifter til medier. Sådanne anmodninger bedes rettet til Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Sverige. For at være gyldig skal en sådan anmodning ske senest tre (3) år fra datoen for Doro AB's distribution af det pågældende produkt, eller for så vidt angår koder, der er omfattet af licensen under GPL v3, så længe Doro AB tilbyder reservedele eller kundesupport til den pågældende produktmodel.

Kompatibilitet med høreapparater

Bemærk! Kompatibilitet med høreapparater kræver, at Bluetooth-funktionerne deaktiveres.

Denne telefon kan kombineres med et høreapparat. Kompatibilitet med høreapparater er ikke nogen garanti for, at et bestemt høreapparat vil fungere sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner indeholder radiotransmittere, der kan forstyrre funktionen af høreapparatet. Nogle af de trådløse teknologier, der bruges på denne telefon, er blevet testet for brug med høreapparater, men der kan være nogle nyere trådløse teknologier, der endnu ikke er testet for brug med høreapparater. Du kan sikre, at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med denne telefon, ved at teste dem sammen, før du køber.

Standarden for kompatibilitet med høreapparater indeholder to typer klassificeringer:

- **M:** Hvis du vil bruge dit høreapparat i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er indstillet til "M-tilstand" eller akustisk koblingstilstand og placere telefonmodtageren i nærheden af høreapparatets indbyggede mikrofon. Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til høreapparatet,

f.eks. vil placering af modtageren en anelse over øret give bedre ydelse for høreapparater med mikrofoner placeret bag øret.

- **T:** Hvis du vil bruge høreapparatet i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er i "T-tilstand" eller teleslyngekoblingstilstand (ikke alle høreapparater har denne tilstand). Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til dit høreapparat, f.eks. kan placering af modtageren en anelse under eller foran øret give bedre resultater.

Enheden overholder M3/T4-niveaueklassifikationen.

SAR (specifik absorptionshastighed)

Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger. Din mobilenhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride grænserne for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felter forårsaget af radiofrekvenser), som anbefales i de internationale retningslinjer fra den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter en måleenhed, som kaldes den specifikke absorptionsrate eller SAR (specific absorption rate). SAR-grænsen for mobilenheder er 2 W/kg i gennemsnit fordelt over 10 gram væv, og den omfatter en væsentlig sikkerhedsmargen, der skal tage højde for alles sikkerhed uanset alder og sundhedstilstand.

SAR-tests udføres ved hjælp af standardiserede betjeningspositioner, mens enheden sender på højeste certificerede effektniveau på alle afprøvede frekvensbånd. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af dette udstyr er:

Hovedet SAR: 0,52 W/kg

Kroppen SAR: 1,25 W/kg

Ved normal brug er SAR-værdierne for denne enhed sædvanligvis et godt stykke under værdierne, der fremgår ovenfor. Dette skyldes, at din mobilenheds udgangseffekt automatisk reduceres, når opkaldet ikke kræver fuld effekt. Reduktionen sker af hensyn til systemeffektiviteten og for at mindske forstyrrelser i netværket. Jo lavere enhedens udgangseffekt er, desto lavere er dens SAR-værdi.

Denne enhed overholder RF-eksponeringsretningslinjerne, når den holdes imod hovedet, eller når den placeres mindst 0,5 cm væk fra kroppen. Hvis der benyttes et bæreetui, en bælteclips eller en anden form for holder til at bære enheden på kroppen, bør sådant udstyr ikke indeholde metal, og udstyret skal som minimum sikre den anførte sikkerhedsafstand fra kroppen.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har udtalt, at aktuelle videnskabelige oplysninger ikke indikerer noget behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis du er interesseret i at reducere din egen eksponering, anbefales det, at du reducerer anvendelsen eller benytter håndfrit tilbehør for at holde enheden på afstand af hovedet og kroppen.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt



(Waste Electrical & Electronic Equipment (Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr))
(Gælder i lande med separate affaldsopsamlingsystemer)

Denne mærkning på produktet, tilbehøret eller vejledningen betyder, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. ladeapparat, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For at forebygge mulige skader på miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal disse emner sorteres fra andre former for affald og genanvendes ansvarsbevidst for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. Private brugere skal kontakte enten forhandleren, som dette produkt er købt hos, eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan disse emner kan afleveres og blive genanvendt på miljømæssigt forsvarlig vis. Erhvervsbrugere skal kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør må ikke blandes med andet erhvervsaffald til bortskaffelse. Dette produkt stemmer overens med RoHS.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i lande med separate affaldsopsamlingsystemer)

Mærkningen på batteriet, vejledningen eller emballagen betyder, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvor de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb benyttes, indikerer de, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly i større mængder end referenceniveauerne i EF-direktivet 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes på korrekt vis, kan disse stoffer medføre skader på menneskers sundhed og miljøet.

Vær med til at bevare naturlige ressourcer og fremme genanvendelse af materialer ved at adskille batterier fra andre former for affald og genanvende dem via det lokale, gratis batteriindsamlingsystem.

Overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at radioudstyrstypen DSB-0230 (Doro 8050) er i overensstemmelse med direktiverne: 2014/53/EU og 2011/65/EU, herunder delegeret direktiv (EU) 2015/863 om ændring af bilag II. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan læses på følgende internetadresse: www.doro.com/dofc.

DSB-0230 (Doro 8050) (1031)

Danish

Version 1.0

©2019 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 19204 — STR 20190830