Doro 6061

Dansk

06.07.2019
09:41
Menu
Name
doro
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
* +
0
#

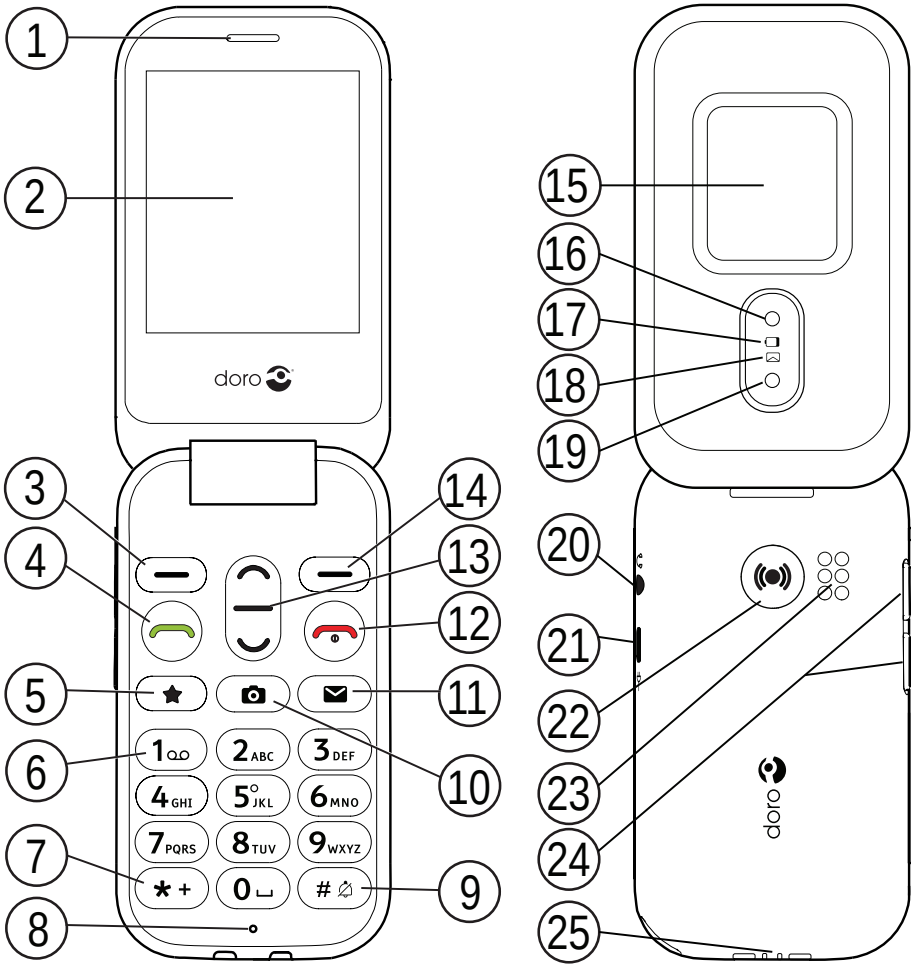
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
doro
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
* +
0
#
doro

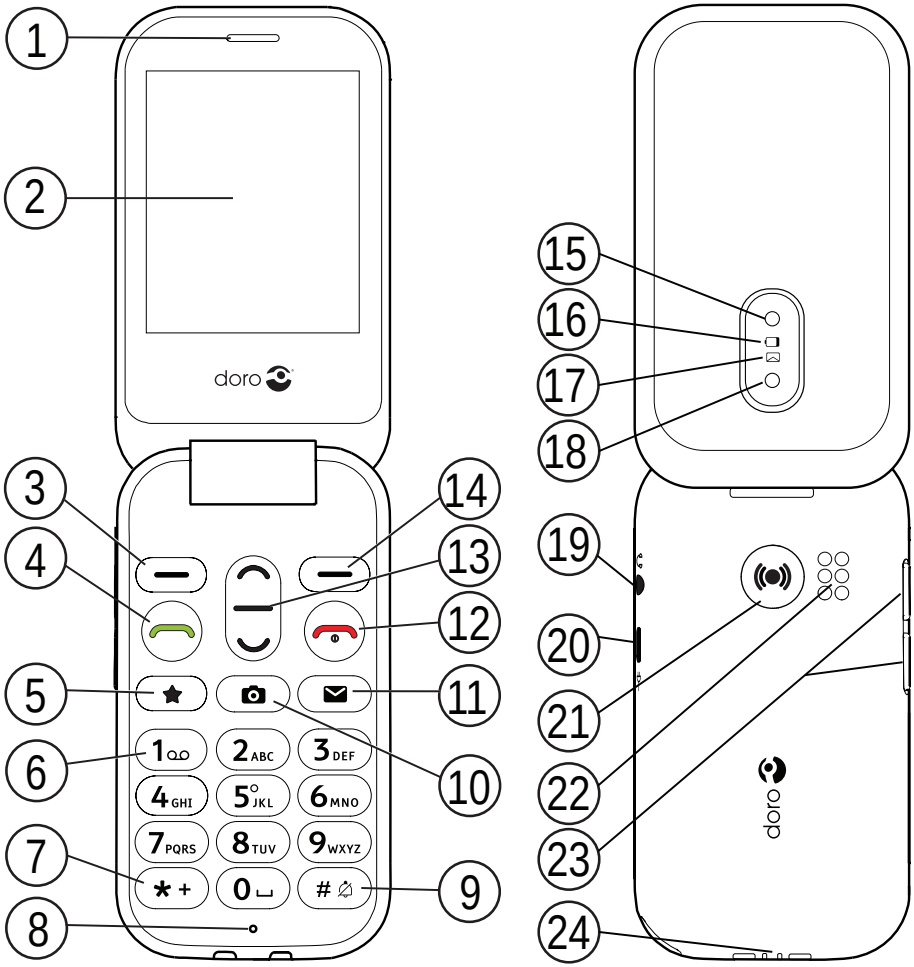
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
doro
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
* +
0
#
doro

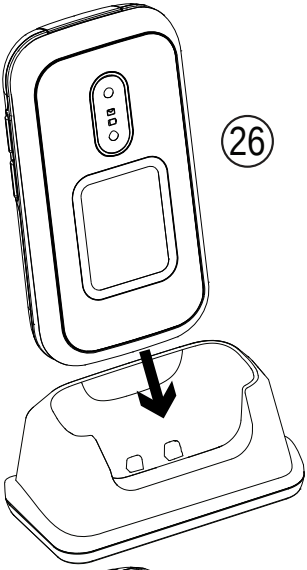

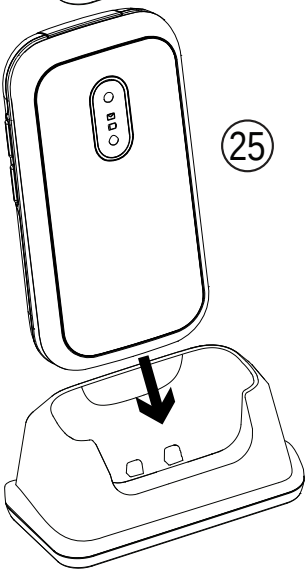

Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din serviceudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du opnår det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.

1. Højttaler
2. Display
3. Venstre funktionstast
4. Opkaldstast
5. Top 10 genveje
6. Telefonsvarer
7. * Landekode/symboler
8. Mikrofon
9. # Indtastningsmetode/ lydløs
10. Kameragenvej
11. Genvejstast til beskeder

12. Afslut opkald / tænd/sluk
13. Piletaster
14. Højre funktionstast
15. Udvendig skærm
16. Kamerablitz/lommelygte
17. Rød lampe = lavt batteriniveau/oplader
18. Grøn lampe = ny besked/ubesvaret opkald
19. Kameralinse
20. Stik til headset
21. Stik til oplader
22. Tryghedsknap
23. Højttaler
24. Justering af lydstyrken
25. Stropholder (strop valgfri)
26. Ladestander (tilbehør)

Indhold

Tillykke med din nye telefon 1
Kom godt i gang 2
Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri 2
Opladning af telefonen 4
Bliv fortrolig med din telefon 5
Hjælpefunktioner 5
Tænd og sluk telefonen 5
Opstartsguide 6
Telefonindikatorer 6
Navigation på telefonen ☞ 6
Indtast tekst ☞ 7
Mulighed for kombination med høreapparat 8
Telefonindstillinger 9
Opkald 11
Ring op 11
Opkald fra telefonbogen 12
Modtag et telefonopkald 12
Justering af lydstyrken 12
Opkaldsmuligheder 13
SOS-opkald 13
Opkaldsliste 14
Opkaldsindstillinger 14
Telefonbog 17
Tilføjelse af kontaktperson 17
Administration af kontaktpersoner i telefonbogen 18
Telefonbogens indstillinger 19
ICE (til nødsituationer) ♥ 21
Tryghedsknap ♥ 22
Sådan foretager du et tryghedsopkald 22
Aktivering 23
Nummerliste 23
Aktivering af tekstbeskeder (SMS) 24
Positions SMS 24
Bekræft med "0" 25
Signaltype 25

Beskeder 25
Oprettelse og afsendelse af tekstbesked (SMS) 25
Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS) 26
Oprettelse og afsendelse af talebeskeder 27
Indbakke, Udbakke og Sendte beskeder 27
Beskedindstillinger 28
Kamera (tag billeder) 33
Indstillinger 34
Kameraindstillinger 34
Billedfremviser 34
Tilslutning 35
Bluetooth® 35
Netværk 37
Filstyring 37
Tilslutning af telefonen til en computer 38
Lyd og display 39
Lydindstilling 39
Signaler (ringetone) 39
Ringetonens lydstyrke 39
Lydløs 40
Alarm type 40
Fejlsignaler 40
Hovedmenu 40
Baggrund 40
Tekststørrelse 41
Skærminfo 41
LCD-baggrundslys 41
Lysstyrke 41
Yderligere funktioner 41
Alarm 42
Planlægger 42
Lommeregner 43
FM radio 44
Lommelygte 45
Displaystatussymboler 46
De vigtigste symboler i displayet 46
Gendan fabriksindstillinger 47

Fejlsøgning ... 47
Sikkerhedsanvisninger ... 49
Netværkstjeneste og omkostninger ... 50
Brugermiljø ... 50
Medicinske enheder ... 50
Områder med risiko for eksplosion ... 50
Li-ion-batteri ... 51
Beskyt din hørelse ... 51
Nødopkald ... 51
GPS-/placeringsbaserede funktioner ... 51
Køretøjer ... 52
Beskyt dine personlige data ... 52
Malware og vira ... 52
Pleje og vedligeholdelse ... 53
Garanti ... 54
Ophavsret og andre meddelelser ... 54
Ophavsret til indholdet ... 55
Specifikationer ... 55
Kompatibilitet med høreapparater ... 56
SAR (specifik absorptionshastighed) ... 56
Korrekt bortskaffelse af dette produkt ... 57
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt ... 57
Overensstemmelseserklæring ... 57
Erklæring om miljøvenligt design, energieffektivitet for ekstern strømforsyning ... 57

Tillykke med din nye telefon

Få nemmere ved at se alting, og oplev, hvor nemt det er at ringe og sende sms'er på en telefon, der kombinerer en 2,8" stor skærm med ekstra adskilte højkontraststaster. Doro 6061har et udvendigt display, der viser hurtige beskeder, og hvem der ringer. Den har også et brugervenligt 3MP-kamera, der gør det sjovere at tage og sende billeder til venner og familie. Andre funktioner er blandt andet tryghedsknap, HAC (kompatibilitet med høreapparat) samt genvejstaster til kamera, foretrukne kontaktpersoner og beskeder. Yderligere oplysninger om tilbehør og andre Doro-produkter fås ved at besøge www.doro.com.

Doro 6061 er en stilfuld klaptelefon, der forhindrer utilsigtede tryk på tasterne, når den foldes sammen, og giver dig mulighed for at besvare og afslutte opkald med en enkel bevægelse. Foretag opkald, send beskeder og del fotos helt enkelt med familie og venner takket være de ekstra adskilte taster med høj kontrast og en stor 2,8"-skærm. Det brugervenlige 3 MP-kamera er perfekt til at tage og dele fotos, og der er en tryghedsknap. Andre funktioner omfatter HAC (kompatibilitet med høreapparat) samt genvejstaster til kamera, foretrukne kontaktpersoner og beskeder. Yderligere oplysninger om tilbehør og andre Doro-produkter fås ved at besøge www.doro.com.

VIGTIGT
Din enhed benytter muligvis datatjenester, hvilket kan være forbundet med yderligere omkostninger for dig, f.eks. beskedtjenester eller brug af lokalitetstjenester, alt afhængigt af dit dataabonnement. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om datataksterne for dit abonnement.

Kom godt i gang

Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri

Fjern batteridækslet

VIGTIGT

Vær forsigtig, så du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner batteridækslet. Sørg for, at du ikke bøjer eller vrider batteridækslet for meget, da det kan beskadige dækslet.

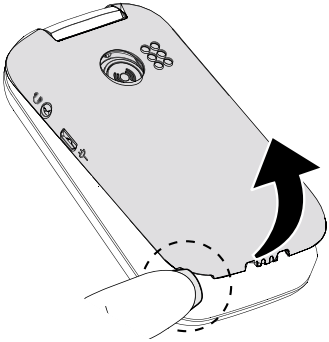

Sæt SIM-kortene i telefonen (påkrævet)

Tag batteriet ud, hvis det allerede sidder i. Find SIM-kortholderen, og skub forsigtigt kortet ind i holderen. Mærkaten ved siden af holderen viser, hvordan kortet skal sættes i.

A. Sæt det første SIM-kort i ved forsigtigt at skubbe det ind i SIM1-kortholderen.

B. Sæt det andet SIM-kort i ved forsigtigt at skubbe det ind i SIM2-kortholderen.

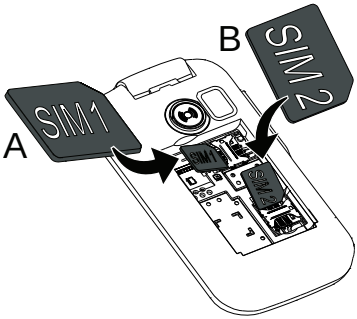

VIGTIGT

Du skal bruge micro-SIM- eller 3FF SIM-kort i denne telefon. Hvis du forsøger at bruge SIM-kort, der ikke passer til telefonen, kan det beskadige kortet eller telefonen, og data på SIM-kortet kan gå tabt.

Bemærk! Hvis du kun anvender ét SIM-kort, anbefaler vi, at du benytter SIM1.

Sæt hukommelseskortet i telefonen (valgfrit)

Find SD-kortholderen, og følg anvisningerne for isættelse af SIM-kortet. Enheden fungerer både med og uden isat SD-kort.

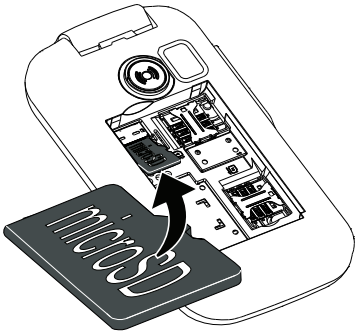

VIGTIGT
Brug kun hukommelseskort, der passer til telefonen. Kompatibel korttype: **microSD**, **microSDHC**. Inkompatible kort kan medføre skader på selve kortet eller enheden, og data på kortet kan gå tabt. På visse markeder kan enkelte telefoner være udstyret med hukommelseskort fra fabrikken.

Bemærk! SIM-kortholderen og hukommelseskortholderen er anbragt under batteriet, så du skal slukke telefonen for at isætte eller fjerne kortene.

Tip: Undgå at ridse eller bøje kontaktfladerne på hukommelseskortet og SIM-kortet, når du sætter dem ind i kortholderne.

Isæt batteriet, og sæt batteridækslet på plads igen

Sæt batteriet i ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfladerne opad og pegende mod højre. Sæt batteridækslet på igen.

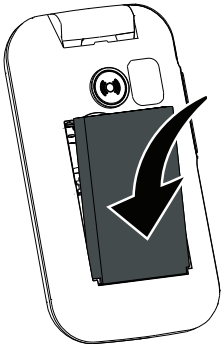

Tip: Det anbefales at fjerne beskyttelsesfilmen fra displayet, så det bliver nemmere at aflæse det.

Opladning af telefonen

⚠ FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

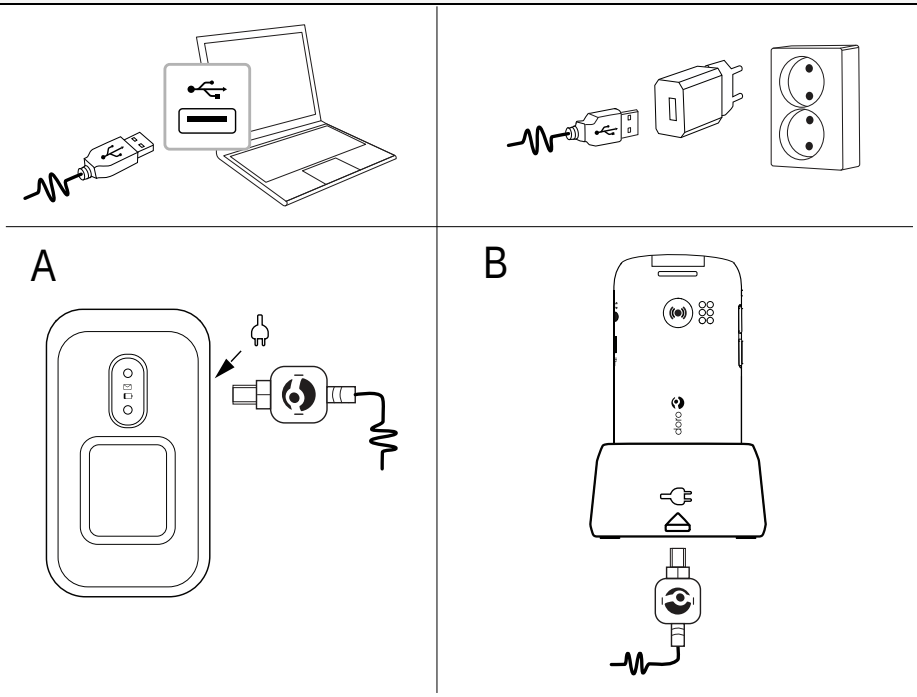

Når batteriet er ved at være tomt, vises , og der afgives et advarselssignal.

1. Sæt netadapteren i en stikkontakt og den anden ende af ledningen i opladningsstikket .
   . Indikatoren for batteriniveau bevæger sig, når telefonen oplades. Det tager cirka 3 timer at oplade batteriet helt. vises kortvarigt, når opladeren sluttes til telefonen, samt når den frakobles.
2. Når opladningen er færdig, vises på skærmen.
   Hvis telefonen er slukket, mens opladeren er koblet til telefonen, vises kun indikatoren for batteriniveau i displayet.

Bemærk! LCD-baggrundslys slukkes efter et stykke tid for at spare på strømmen. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde displayet. Fuld batterikapacitet opnås først, når batteriet er blevet opladet 3-4 gange. Batteriers kapacitet forringes med tiden. Det indebærer, at taletiden og standbytiden normalt bliver kortere ved regelmæssig brug.

Spar på energien

Når du har opladet batteriet helt og koblet opladeren fra telefonen, skal du tage stikket til opladeren ud af stikkontakten.

Bliv fortrolig med din telefon

Hjælpefunktioner

Brug nedenstående symboler til at guide dig gennem hjælpeafsnittene i brugervejledningen.

	Syn		Håndtering
	Hørelse		Sikkerhed

Tænd og sluk telefonen

1. Tryk på , og hold den nede for at tænde eller slukke telefonen. Bekræft med **Ja** for at slukke.
2. Hvis SIM-kortet er gyldigt, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **PIN**. Indtast PIN-koden, og tryk på **OK** (i øverste venstre hjørne af tastaturet). Slet med **Slet** (i øverste højre hjørne af tastaturet).

Bemærk! Hvis der ikke medfølger PIN- og PUK-kode til dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder.

Forsøg: # viser det resterende antal forsøg på indtastning af PIN-kode. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises **PIN blokeret!**. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Indtast PUK-koden, og bekræft med **OK**.
2. Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.
3. Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med **OK**.

Opstartsguide

Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge Opstartsguide til at foretage grundlæggende indstillinger.

- Tryk på **Ja** for at foretage ændringen eller **Nej**, hvis du ikke vil foretage ændringen.

Standardsproget bestemmes af SIM-kortet. Se *Telefonindstillinger*, s.9 for at få oplysninger om ændring af sprog, klokkeslæt og dato.

Tip: Du kan køre opstartsguiden på et senere tidspunkt, hvis du hellere vil det. Tryk i standbytilstand på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Opstartsguide**.

Telefonindikatorer

Lamperne på telefonen vil:

- blinke, når du modtager en ny besked eller et ubesvaret opkald. Når du har læst den nye besked/set det ubesvarede opkald, holder den op med at blinke.
- blinke, når batteriet er næsten helt afladet samt under opladningen.

Navigation på telefonen

Standby (klar-tilstand)

Når telefonen er klar til brug, og du endnu ikke har indtastet tegn, er telefonen på standby.

- Tryk på for at vende tilbage til standbytilstand.
- Tryk på venstre funktionstast for at få adgang til telefonens **Menu** eller højre funktionstast **Navn** for at få adgang til dine gemte kontaktpersoner i telefonbogen.

Tip: Du kan altid trykke på for at vende tilbage til standby.

Scrolning

- Brug piletasterne / til at scrolle i menuerne.

Trinvise anvisninger

Pilen (➔) angiver næste handling i de trinvise anvisninger. Du bekræfter en handling ved at trykke på **OK**. Hvis du vil vælge et element, skal du scrolle

til eller fremhæve elementet ved at bruge ◡/◠ og derefter trykke på **OK**.

Eksempel:

- Tryk på **Menu** ➔ **Telefonbog** ➔ **-Ny kontakt-** ➔ **Tilføj**.

Gør følgende for at udføre eksempel på din Doro 6061.

1. Tryk på **Menu**, scrol til **Telefonbog**, og tryk på **OK**.
2. Vælg **-Ny kontakt-**, og tryk **Tilføj**.

Indtast tekst ☞

Manuel indtastning af tekst

Vælg tegn

- Tryk gentagne gange på en taltast, indtil det ønskede tegn vises. Vent et sekund, inden du indtaster næste tegn fra samme taltast.

Specialtegn

1. Tryk på ✱ for at få vist en liste med specialtegn.
2. Vælg det ønskede tegn med ◡/◠, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Flyt markøren i teksten

- Brug ◡/◠ til at flytte markøren i teksten.

Store bogstaver, små bogstaver og tal

- Tryk på # for at vælge mellem store bogstaver, små bogstaver og tal. Se *Indtastningstilstand*, s.8.

Skift skriftsprog

1. Tryk og hold på # for at få vist en liste over tilgængelige sprog.
2. Vælg sprog med ◡/◠, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Skriv tekst med tekstforslag

På visse sprog kan du anvende en indtastningsmetode, som selv foreslår ord på grundlag af en ordbog.

- Tryk på hver enkelt tast **én gang**, også selv om det viste tegn ikke er det, du ønsker. Ordbogen foreslår ord på baggrund af de taster, du har trykket på.

Eksempel

1. Tryk på 3, 7, 3, 3, hvis du vil skrive ordet "Fred". Gør ordet færdigt, før du kigger på forslagene.
2. Brug ◡/◠ til at få vist ordforslag.
3. Tryk på **Vælg**, og fortsæt med næste ord.
   Du kan også trykke på 0 for at fortsætte med næste ord.
4. Hvis det ønskede ord ikke foreslås, skal du bruge manuel indtastning af tekst.
   Hvis du midlertidigt vil skifte mellem tekstforslag og manuel indtastning, trykker du på tasten * og holder den nede.

Bemærk! Se i *Stavekontrol*, s.28 for at få flere oplysninger.

Indtastningstilstand

- Tryk på # for at skifte indtastningssprog. Ikonet i øverste venstre hjørne af displayet viser indtastningstilstanden.

☑ **Abc**	Stort begyndelsesbogstav med tekstforslag
☑ **ABC**	STORE BOGSTAVER med tekstforslag
☑ **abc**	små bogstaver med tekstforslag
Abc	Stort begyndelsesbogstav
ABC	STORE BOGSTAVER
abc	små bogstaver
123	Tal

Mulighed for kombination med høreapparat

Denne telefon kan kombineres med et høreapparat. Kompatibilitet med høreapparater er ikke nogen garanti for, at et bestemt høreapparat vil fungere sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner indeholder radiotransmittere, der kan forstyrre funktionen af høreapparatet. Nogle af de trådløse teknologier, der bruges på denne telefon, er blevet testet for brug med høreapparater, men der kan være nogle nyere trådløse teknologier, der endnu ikke er testet for brug med høreapparater. Du kan sikre, at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med denne telefon, ved at teste dem sammen, før du køber.

Standarden for kompatibilitet med høreapparater indeholder to typer klassificeringer:

- **M**: Hvis du vil bruge dit høreapparat i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er indstillet til "M-tilstand" eller akustisk koblingstilstand og placere telefonmodtageren i nærheden af høreapparatets indbyggede mikrofon. Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til høreapparatet, f. eks. vil placering af modtageren en anelse over øret give bedre ydelse for høreapparater med mikrofoner placeret bag øret.
- **T**: Hvis du vil bruge høreapparatet i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er i "T-tilstand" eller teleslyngekoblingstilstand (ikke alle høreapparater har denne tilstand). Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til dit høreapparat, f.eks. kan placering af modtageren en anelse under eller foran øret give bedre resultater.

Se også *Lydindstilling* , s.39 for oplysninger om, hvordan du kan tilpasse telefonens lydindstillinger.

Telefonindstillinger

Klokkeslæt og dato

Indstilling af klokkeslæt og dato

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Tid og dato**:
   - **Indstil tid** for at indtaste klokkeslættet (**TT:MM**).
   - **Indstil dato** for at indtaste dato (**DD/MM/ÅÅÅÅ**).
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip: Du kan også indstille telefonen til automatisk at opdatere klokkeslæt og dato i henhold til den aktuelle tidszone. I **Tid og dato** vælger du **Autotid** ➔ **Til**. Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke tiden, som du har indstillet for alarmen og kalenderen. De benytter lokal tid. Opdatering kan medføre, at visse oprettede alarmer udløber. Det afhænger af netværksunderstøttelsen og abonnementet.

Indstilling af klokkeslæt og datoformat

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Tid og dato** ➔ **Angiv format**:
   - **Tidsformat** ➔ **12 timer** eller **24 timer**.
   - **Datoformat**, og vælg det ønskede datoformat.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Sprog

Standardsproget for telefonens menuer, beskeder osv. bestemmes af SIM-kortet. Du kan ændre sproget til et hvilket som helst andet sprog, som telefonen understøtter.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Sprog**.
2. Vælg det ønskede sprog.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Blokér funktion

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Blokér funktion**.
2. Vælg de funktioner, som du vil deaktivere, og tryk på **Fra**.
3. Tryk på **Udført** for at bekræfte.

PIN-kodefunktioner

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Sikkerhed** ➔ **SIM-lås**:
   - **Til** for at aktivere PIN-koden. Nu skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen.
   - **Fra** for at deaktivere PIN-koden.

VIGTIGT
Hvis Fra-tilstand er aktiv, og SIM-kortet tabes eller stjæles, vil det være ubeskyttet.

   - **Automatisk** for at starte telefonen uden PIN-koden. Telefonen husker selv PIN-koden, men hvis SIM-kortet flyttes til en anden telefon (tabes eller stjæles), skal PIN-koden indtastes, når telefonen startes.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Skift PIN-kode

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Sikkerhed** ➔ **Skift kode** ➔ **PIN**.
2. Indtast den aktuelle PIN-kode, og tryk på **OK**.
3. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på **OK**. Gentag for at bekræfte.

Sortliste

Du kan sammensætte en sortliste af telefonnumre, således at alle de telefonnumre, du har på din sortliste, bliver blokeret, når de ringer til dig eller sender dig SMS'er.

Aktivér funktionen, tilføj, fjern eller rediger blacklistenumre

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Telefonbog** ➔ **Sortliste**.
2. Vælg **Aktivering**.
   - **Til** for at aktivere funktionen.
   - **Fra** for at deaktivere funktionen.
3. Vælg **Nummerliste**.
4. Vælg **Tilføj** ➔ **Telefonbog** for at tilføje en kontaktperson fra telefonbogen.
   Du kan også trykke på **Manuel** for at tilføje navne/numre manuelt.
5. Vælg telefonnummer, og tryk på **Redigér** eller **Fjern blokering**.
6. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip: Når funktionen er aktiveret, kan du tilføje telefonnumre direkte fra din opkaldslog ved at trykke på **Valg** ➔ **Bloker** ➔ **Ja**.

Hvidliste

En hvidliste, eller godkendelsesliste, fungerer nogenlunde som et spamfilter, og når en sådan er aktiveret, kan du kun modtage indgående opkald fra kontaktpersoner, der er gemt i telefonbogen. Personer, der ikke er gemt i telefonbogen, får optagettone, hvis de forsøger at ringe dig op.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Sikkerhed** ➔ **Hvidliste**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Opkald

Ring op

1. Indtast telefonnummeret inkl. områdenummer på telefonens tastatur. Slet med **Slet**.
2. Tryk på for at foretage et opkald. Tryk på **Afbryd** for at annullere opkaldet.
3. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Tip: Brug altid **+** inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på * to gange for at vælge det internationale forvalg **+**.

Opkald fra telefonbogen

1. Tryk på **Navn** for at åbne telefonbogen.
2. Bladr gennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i posten, se *Indtast tekst* , s.7.
3. Tryk på **Valg** ➔ **Ring op** for at ringe op til den valgte kontaktperson. Vælg om nødvendigt nummeret.
   Alternativt skal du trykke på for at ringe op.
4. Tryk på **Afbryd** eller for at annullere opkaldet.

Modtag et telefonopkald

1. Tryk på for at besvare opkaldet.
   Alternativt skal du trykke på **Lydløs** for at slukke for ringetonen eller trykke på /lukke flappen for at afvise opkaldet direkte (optaget-tone).
2. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Under et opkald

- Brug knapperne / til at justere lydstyrken. Lydstyrken angives i displayet.

Hvis du benytter høreapparat eller har vanskeligt ved at høre, når telefonen bruges i støjende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydindstillinger, se *Lydindstilling* , s.39.

Lydløs

Lydløs er en fastlagt profil med Tastetone, Beskedtone og Ringe tone deaktiveret, mens Opgaver, Daglig påmindelse og Alarm er uændrede.

- Tryk på genvejstasten **#**, og hold den inde for at aktivere eller deaktivere lydløs tilstand.

Headset

Når et headset er tilsluttet, afbrydes telefonens indbyggede mikrofon automatisk. Hvis den er tilgængelig, kan du bruge svartasten på headsettet til at besvare og modtage opkald.

⚠ FORSIGTIG

Anvendelse af headset ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Husk at regulere lydstyrken omhyggeligt, når du bruger et headset.

Opkaldsmuligheder

I løbet af et opkald giver funktionsknapperne[1] (⊖) adgang til yderligere funktioner.

Valg (venstre funktionstast)

- **Volumen** for at justere lydstyrken.
- **Hold nuv. opkald/Genoptag opk.** for at parkere/genoptage det igangværende opkald.
- **Afslut nuv. opkald** for at afslutte det igangværende opkald (samme som ☎).
- **Nyt opkald** for at ringe op til et andet nummer (Konference).
- **Telefonbog** for at søge i telefonbogen.
- **Beskeder** for at skrive eller læse tekstbeskeder.
- **Mik.FRA** for at deaktivere mikrofonen.

Høj til (højre funktionstast)

Højttaleren gør det muligt for dig at tale uden at holde telefonen tæt på øret.

1. Tryk på **Høj til** for at aktivere den. Tal tydeligt ind i telefonens mikrofon ved en maksimal afstand på 1 m. Brug ◡/◠ til at regulere højttalerens lydstyrke.
2. Tryk på **Høj fra** for at vende tilbage til normal tilstand.

Bemærk! Høje lyde (musik osv.) i baggrunden kan påvirke lydkvaliteten.

SOS-opkald

Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af ☎.

Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

1. Funktionstasterne har flere funktioner. Den aktuelle funktion vises i displayet over funktionstasten.

Opkaldsliste

Modtagne, ubesvarede og foretagne opkald gemmes i en samlet -opkaldslog. Der kan gemmes 20 opkald af hver type i loggen. Ved flere opkald fra samme nummer gemmes kun det seneste opkald.

1. Tryk på .
   Du kan også trykke på **Menu** ➔ **Opkaldsliste**.
2. Brug / til at vælge:
   - Indgående
   - Udgående
   - Mistede opkald
3. Tryk på for at ringe op, eller **Valg**:
   - **Ring op** for at ringe op til kontaktpersonen.
   - **Vis** for at få vist detaljer om det valgte opkald.
   - **Send SMS** for at sende en tekstbesked.
   - **Send MMS** for at sende en billedbesked.
   - **Slet** for at slette opkaldet.
   - **Slet alt** for at slette alle opkald i opkaldsloggen.
   - **Gem** for at gemme nummeret i telefonbogen, ➔ **Opret ny** oprette en ny kontaktperson eller **Opdat.** opdatere en eksisterende kontaktperson.
   - **Bloker** for at blokere dette nummer, så du ikke kan modtage opkald eller SMS'er.

Opkaldsindstillinger

Opkaldstimer

Under et opkald vises opkaldets varighed i displayet. Du kan kontrollere varigheden af dine opkald.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Opkald** ➔ **Opkaldstimer**:
   - **Seneste opkald** for at få vist den forløbne tid for det seneste opkald.
   - **Udgående** for at få vist den forløbne tid for alle foretagne opkald.
   - **Indgående** for at få vist den forløbne tid for samtlige indgående opkald.

- **Nulstil alle** ➔ **Ja** for at nulstille alle.

2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Svartilstand

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Opkald** ➔ **Svartilstand**:
   - **Åbn for svar** ➔ **Til** for at besvare indgående opkald ved at åbne flappen.
   - **Valgfri tast** ➔ **Til** for at besvare indgående opkald ved at trykke på en valgfri tast (undtagen).
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Banke på

Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen, parkere den igangværende samtale og besvare det indgående opkald. Når funktionen er aktiveret, lyder der et advarselssignal, hvis der kommer et indgående opkald under en samtale.

- Tryk på **Valg** ➔ **Svar** under et opkald.

Aktivering af ventende opkald

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Opkald** ➔ **Opkaldsindst.**.
2. Vælg **Banke på** ➔ **Aktivér**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip: Gentag, og vælg **Deaktivér** for at deaktivere banke på eller **Status** for at få vist, om banke på er aktivt eller ej.

Viderestil

Du kan viderestille opkald til en telefonsvarer eller til et andet telefonnummer. Konfigurer de opkald, der skal viderestilles. Vælg en betingelse, og tryk på **OK**, vælg derefter **Aktivér**, **Deaktivér** eller **Status** for hver enkelt.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Opkald** ➔ **Opkaldsindst.** ➔ **Viderestil**:
   - **Alle opkald** for at viderestille alle stemmeopkald.
   - **Ej kontakt** for at viderestille indgående opkald, hvis telefonen er slukket eller uden for rækkevidde.
   - **Ej svar** for at viderestille indgående opkald, hvis de ikke besvares.
   - **Optaget** for at viderestille indgående opkald, hvis linjen er optaget.

- **Afbryd v.s.** for at annullere alle indstillinger for viderestilling af opkald.

2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Vis/skjul nr.

Vis eller skjul dit telefonnummer på modtagerens telefon, når du ringer op.

1. Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Opkald ➔ Opkaldsindst. ➔ Vis/skjul nr.**:
   - **Standardindst.** for at bruge netværkets standardindstillinger.
   - **Skjul nr** for aldrig at vise dit nummer.
   - **Send nr** for altid at vise dit nummer.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Opkaldsblokering

Telefonen kan indstilles til at afvise visse former for opkald.

Bemærk! Der skal bruges en adgangskode for at kunne aktivere opkaldsspærring. Kontakt din tjenesteudbyder for at få adgangskoden.

1. Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Opkald ➔ Opkaldsindst. ➔ Opkaldsblokering**.
2. Vælg **Udgående**:
   - **Alle opkald** for at besvare indgående opkald, men ikke selv ringe op.
   - **Internat. opkald** for at forhindre opkald til numre i udlandet.
   - **Internat. bortset hjem** for at forhindre opkald til numre i udlandet ud over det land, som SIM-kortet er knyttet til.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.
4. Vælg **Indgående**:
   - **Alle opkald** for at ringe op, men ikke modtage indgående opkald.
   - **Hvis roaming** for at blokere indgående opkald under roaming (betjening fra andre netværk).
5. Tryk på **OK** for at bekræfte.
6. Vælg **Afbryd** for at annullere alle opkaldsspærringer (kræver adgangskode). Tryk på **OK** for at bekræfte.

Faste numre (FDN)

Du kan begrænse opkaldsmulighederne til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. Listen over tilladte numre er beskyttet af din PIN2-kode.

Bemærk! Du skal bruge PIN2-koden for at anvende opkald til faste numre. Kontakt din serviceudbyder for at få PIN2-koden.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Sikkerhed** ➔ **Faste numre**:
   - **Tilstand** ➔ **Til** for at aktivere og **Fra** for at deaktivere.
   - **Faste numre liste** ➔ **Tom** ➔ **Tilføj**:
     - **Telefonbog** for at tilføje en kontaktperson fra Telefonbog. Tryk på **OK** for at bekræfte.
     - **Manuel** og indtast navn og nummer.

     Du kan også vælge en telefonbogspost og trykke på **Valg** ➔ **Tilføj**, **Redigér** eller **Slet**.
2. Indtast om nødvendigt PIN2, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Du kan gemme dele af telefonnumre. Hvis du f.eks. gemmer nummeret 01234, kan der ringes op til alle numre, som begynder med 01234. Det er muligt at foretage et SOS-opkald ved at indtaste det lokale nødnummer til alarmcentralen efterfulgt af , også selv om opkald til faste numre er aktiveret. Når opkald til faste numre er aktiveret, vil du ikke kunne få vist eller administrere telefonnumre, som er gemt på SIM-kortet. Du kan heller ikke sende nogen tekstbeskeder.

Telefonbog

-telefonbogen kan indeholde 500 kontaktpersoner med 3 numre under hver kontakt.

Tilføjelse af kontaktperson

1. Tryk på **Menu** ➔ **Telefonbog** ➔ **-Ny kontakt-** ➔ **Tilføj**.
2. Indtast et **Navn** til kontaktpersonen; se *Indtast tekst* , s.7. Slet med **Slet**.
3. Brug / til at vælge **Mobil**, **Hjemme** eller **Firma**, og indtast telefonnummeret eller -numrene inkl. områdekoden.
4. Vælg **Billede** ➔ **Redigér** for at koble et billede til kontaktpersonen; se *Telefonbog billede*, s.19.

- **Tag billede** for at bruge kameraet til at tage et billede.
- **Mine billeder** for at vælge et eksisterende billede.

5. Tryk på **Gem**.

Tip: Brug altid **+** inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på ✱ to gange for at vælge det internationale forvalg **+**.

Administration af kontaktpersoner i telefonbogen

1. Tryk på **Menu** ➔ **Telefonbog**.
2. Vælg en kontaktperson, og tryk på **Valg**.
   - **Ring op** for at ringe op til kontaktpersonen.
   - **Send SMS** for at sende en tekstbesked. Se *Oprettelse og afsendelse af tekstbesked (SMS)*, s.25.
   - **Send MMS** for at sende en billedbesked. Se *Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS)*, s.26.
   - **Vis** for at få vist oplysninger om den valgte kontaktperson. **Telefon** = lagringsplads indstillet til Telefon og **SIM** = lagringsplads indstillet til SIM, se *Tlf.-bog hukommelse*, s.19.
   - **Redigér** for at redigere kontaktpersonen. Brug ◡/◠ til at scrolle. Slet med **Slet**. Når det er gjort, trykker du på **Gem**.
   - **Tilføj** for at tilføje en kontaktperson.
   - **Angiv Top 10** for at indstille posten som en af de første 10 kontaktpersoner i telefonbogen. Se *Angiv Top 10*, s.20.
   - **Slet** for at slette den valgte kontaktperson. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller på **Nej** for at fortryde.
   - **Slet alt** for at slette alle kontaktpersoner. Vælg **Fra SIM** eller **Fra telefon** for at slette alle kontaktpersoner fra SIM-kortet eller telefonens hukommelse. Bekræft med adgangskoden til telefonen, og tryk på **OK**.
   - **Kopiér alt** ➔ **Fra telefon** for at kopiere alle kontaktpersoner i telefonbogen fra telefonens hukommelse til SIM-kortet eller **Fra SIM** for at kopiere alle kontaktpersoner fra SIM-kortet til telefonens hukommelse. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller på **Nej** for at fortryde.
   - **Send kontakt**, og vælg:

- **Som SMS** for at sende den valgte kontaktperson i telefonbogen som vCard via tekstbesked. Se *Oprettelse og afsendelse af tekstbesked (SMS)*, s.25.
- **Via MMS** for at sende den valgte kontaktperson i telefonbogen som vCard via billedbesked. Se *Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS)*, s.26.
- **Via Bluetooth** for at sende den valgte kontaktperson i telefonbogen som vCard via Bluetooth®. Se *Bluetooth®*, s.35.

3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Telefonbogens indstillinger

Tlf.-bog hukommelse

1. Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Telefonbog ➔ Hukommelse**:
   - **SIM** for at gemme 1 telefonnummer pr. kontaktperson. Antallet af poster og længden på telefonnumrene/kontaktpersonerne, der kan gemmes, afhænger af SIM-kortet og serviceudbyderen.
   - **Telefon** for at gemme 500 kontaktpersoner med 3 telefonnumre hver **Mobil**, **Hjemme** og **Firma**.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Telefonbog billede

Du kan skifte visningsfunktion for telefonbogen.

1. Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Telefonbog ➔ Telefonbog billede**:
   - **Til** for at vise det billede, der hører til kontaktpersonen, hvis der er et.
   - **Fra** for kun at få vist navnene på kontaktpersoner.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Voicemail

Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarerservice, kan personer, der ringer til dig, indtale en besked, når du f.eks. ikke kan besvare opkaldet. **Voicemail** er en netværksservice, og du skal muligvis først tegne abonnement på den. Yderligere oplysninger og nummeret på telefonsvareren oplyses af din tjenesteudbyder.

1. Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Telefonbog ➔ Voicemail**:
2. Vælg **Tom ➔ Tilføj**:

- **Telefonbog** for at tilføje en kontaktperson fra Telefonbog. Tryk på **OK** for at bekræfte.
- **Manuel** og indtast navn og nummer.

3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende post, skal du vælge den og trykke på **Valg** ➔ **Redigér** eller **Slet**.

Opkald til telefonsvarer

- Tryk og hold genvejstasten **1** nede.

Hurtigopkald

Brug **0** og **2**–**9** til at foretage et hurtigopkald fra standby.

- Tryk og hold den tilsvarende tast nede.

Tilføjelse af numre til hurtigopkald

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Telefonbog** ➔ **Hurtigopkald**.
2. Vælg **0** ➔ **Tilføj**, og vælg en post i telefonbogen.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.
4. Gentag fremgangsmåden for at føje flere hurtigopkaldsnumre til tasterne **2**–**9**.

Tip: Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende post, skal du vælge den og trykke på **Valg** ➔ **Redigér** eller **Slet**.

Angiv Top 10

Indstil en post som en af de første ☆ 10 kontaktpersoner i telefonbogen.

1. Tryk på genvejstasten ★,
   eller tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Telefonbog** ➔ **Angiv Top 10**.
2. Vælg en af de tomme poster, og tryk på **Tilføj**.
3. Brug ◡/◠ til at scrolle igennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i telefonbogsposten.
4. Tryk på **OK** for at gemme den valgte post, eller tryk på **Tilbage** for at fortryde ændringerne.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende post, skal du vælge **Valg** ➔ **Redigér** eller **Slet**.

Tip: Du kan også tilføje en ☆-post fra telefonbogen. Vælg en kontaktperson, og tryk på **Valg** ➔ **Angiv Top 10**.

Ejers nummer

Telefonnummeret, der er knyttet til dit SIM-kort, gemmes under **Ejers nummer**, hvis kortet tillader det.

Tilføjelse af numre

1. Tryk på **Menu** ➔ **Telefonbog** ➔ **Ejers nummer** ➔ **Tom** ➔ **Tilføj**.
2. Indtast navn og nummer; se *Indtast tekst* ☞, s.7.
3. Når det er gjort, trykker du på **OK**.

ICE (til nødsituationer) ♥

Udrykningspersonalet kan få adgang til disse supplerende oplysninger, f.eks. medicinsk information, fra den tilskadekomnes telefon ✚ICE, hvis der opstår en nødsituation. Hvis du er kommet alvorligt til skade, er det meget vigtigt at have adgang til nødoplysningerne så hurtigt som muligt, da det kan forbedre chancerne for overlevelse. Du vælger selv, hvor mange af felterne du udfylder, men jo flere oplysninger, jo bedre.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Telefonbog** ➔ **ICE**.
2. Bladr gennem listen over poster.
3. Tryk på **Redigér** for at tilføje eller redigere oplysninger under hver post; se *Indtast tekst* ☞, s.7. Slet med **Slet**.

   ID

   - **Navn:** Indtast dit navn.
   - **Fødselsdag:** Indtast din fødselsdato.
   - **Højde:** Indtast din højde.
   - **Vægt:** Indtast din vægt.
   - **Adresse** Indtast din hjemmeadresse.
   - **Sprog:** Indtast dit foretrukne sprog.
   - **Forsikring:** Indtast navnet på dit forsikringsselskab og dit politienummer (sygesikringsnummer).

   Kontakt 1:, **Kontakt 2:** og **Læge:**

   - Tryk på **Valg** for at **Tilføj** eller **Slet** en kontaktperson fra telefonbogen, eller **Gem** for at acceptere den aktuelle post.

Hvis det er muligt, er det en god idé at angive forholdet til dine nødkontaktpersoner i telefonbogen, f.eks. »ICE Hustru Marie Sørensen«.

Vigtige oplysninger

- **Tilstand:** indtast eventuelle helbredstilstande eller medicinsk udstyr (f.eks. diabetes, pacemaker osv.).
- **Allergi:** Indtast kendte allergier (f.eks. penicillin, bistik).
- **Blodtype:** Indtast din blodtype.
- **Vaccination:** Indtast eventuelle relevante vaccinationer.
- **Medicinsk behandling:** Indtast eventuel medicin, som du tager.
- **Andre oplysninger:** Indtast andre oplysninger (f.eks. organdonor, livstestamente, behandlingsaccept osv.).

4. Når det er gjort, trykker du på **Gem**.

Tryghedsknap

⚠ FORSIGTIG

Når du foretager et nødopkald, er telefonen som standard indstillet til håndfri/højttaler. Lad være med at holde telefonen tæt på øret, når den er sat til håndfri tilstand/højttaler, da lydstyrken kan være meget høj.

Tryghedstasten giver mulighed for let adgang og kontakt til på forhånd fastlagte numre (Nummerliste), hvis du får brug for hjælp. Sørg for, at tryghedsfunktionen er aktiveret før brug, indtast modtagerne i nummerlisten, og rediger tekstbeskeden.

Sådan foretager du et tryghedsopkald

1. Når der er brug for hjælp, trykker du på tryghedstasten og holder den nede i 3 sekunder. Alternativt trykker du på den to gange inden for 1 sekund.
   Tryghedsopkaldet begynder efter 5 sekunders forsinkelse. I dette tidsrum har du mulighed for at forhindre en eventuelt falsk alarm ved at trykke på .
2. Der sendes en tryghedstekstbesked (SMS) til alle modtagere.
3. Der sendes en tekstbesked med placering (SMS) til alle modtagere.
4. Der ringes op til første modtager på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen.

Opkaldet gentages 3 gange, indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på .

Bemærk! Nogle private sikkerhedsfirmaer accepterer automatiske opkald fra deres kunder. Kontakt altid sikkerhedsfirmaet, før du sætter deres nummer på Tryghedslisten.

Tip: Tryghedsfunktionen kan også konfigureres, så modtageren af opkaldet skal trykke på **0** (nul) for at bekræfte og dermed stoppe alarmsekvensen. Se *Bekræft med "0"*, s.25.

VIGTIGT

Information til modtageren af et tryghedsopkald, når Bekræft med "0" er aktiveret.
• Efter modtagelse af tryghedsbeskeden ringes der op til hvert enkelt nummer på Nummerliste i rækkefølge.
• Som bekræftelse af tryghedsopkaldet skal modtageren trykke på **0**.
  • Hvis modtageren ikke trykker på **0** inden for 60 sekunder (efter at have besvaret opkaldet), afbrydes opkaldet, og der ringes i stedet op til det næste nummer i rækken.
  • Hvis modtageren af opkaldet trykker på **0** inden for 60 sekunder, bekræftes opkaldet, og der gøres ikke yderligere forsøg på at foretage opkald (tryghedsrækkefølgen afbrydes).

Aktivering

Vælg, hvordan du aktiverer tryghedsfunktionen ved hjælp af tryghedstasten.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Tryghedsalarm** ➔ **Aktivering**:
   - **Til** for at trykke og holde tasten nede i ca. 3 sekunder, eller tryk på den to gange inden for 1 sekund.
   - **Til** (**3**) for at trykke på tasten 3 gange inden for 1 sekund.
   - **Fra** for at deaktivere tryghedstasten.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Nummerliste

Tilføj numre til den liste, der ringes op til, når der trykkes på tryghedstasten.

VIGTIGT

Orientér altid modtagerne på din **Nummerliste** om, at de er opført som dine tryghedskontaktpersoner.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Tryghedsalarm** ➔ **Nummerliste**.
2. Vælg **Tom** ➔ **Tilføj** ➔ **Telefonbog** for at tilføje en kontaktperson fra telefonbogen.
   Du kan også trykke på **Manuel** for at tilføje navne/numre manuelt. Se *Tilføjelse af kontaktperson*, s.17.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.
4. Gentag, indtil du har 5 kontaktpersoner (maks.).

Tip: Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende post, skal du vælge den og trykke på **Valg** ➔ **Redigér** eller **Slet**.

Aktivering af tekstbeskeder (SMS)

Der kan sendes en tekstbesked til kontaktpersonerne i nummerlisten, når der trykkes på tryghedstasten.

Aktivering

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Tryghedsalarm** ➔ **SMS** ➔ **Aktivering**:
   - **Til** for at sende en tekstbesked, inden der ringes op.
   - **Fra** for at ringe op uden først at sende en tekstbesked.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Oprettelse af tryghedsbesked

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Tryghedsalarm** ➔ **SMS** ➔ **Besked**.
2. Vælg **Redigér**, og skriv beskeden; se *Indtast tekst* ☞, s.7.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Du **skal** skrive en besked, hvis du vil aktivere SMS-funktionen.

Positions SMS

Denne funktion sender en SMS med brugerens position til modtagerne på Nummerliste, når der foretages et tryghedsopkald. Beskeden indeholder dato, klokkeslæt og positionsoplysninger for Doro-brugeren. Beskeden kan ikke redigeres. Hvis der ikke kan bestemmes en egentlig position, vil beskeden indeholde den seneste kendte position.

Positionsbeskeden sendes efter den redigerbare tryghedsbesked, men før tryghedsopkaldsrækkefølgen igangsættes.

Aktivering

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Tryghedsalarm** ➔ **Positions SMS** .
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bekræft med "0"

Du kan aktivere funktionen Bekræft med "0". Dette anbefales især, hvis der er risiko for, at tryghedsopkaldet bliver besvaret af en telefonsvarer. Hvis modtageren ikke trykker på **0** inden for 60 sekunder, afbrydes opkaldet, og der ringes i stedet op til det næste nummer i rækkefølgen. Hvis modtageren af opkaldet trykker på **0** inden for 60 sekunder, bekræftes opkaldet, og der gøres ikke yderligere forsøg på at foretage opkald (tryghedsrækkefølgen afbrydes).

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Tryghedsalarm** ➔ **Bekræft med "0"**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Signaltype

Vælg signaltypen til underretning om tryghedsrækkefølgen.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Tryghedsalarm** ➔ **Signaltype**:
   - **Høj** for at bruge høje signaler (standard).
   - **Lav** for at bruge ét lavt signal.
   - **Lydløs** for ingen lydindikering, som et normalt opkald.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Beskeder

Oprettelse og afsendelse af tekstbesked (SMS)

Bemærk! Før du kan sende tekstbeskeder, skal du gemme telefonnummeret til dit servicecenter. Telefonnummeret til dit servicecenter oplyses af serviceudbyderen og vil være registreret på SIM-kortet. Ellers kan du selv indtaste nummeret. Se *SMS-central*, s.29.

1. Tryk på genvejstasten ✉,
   eller tryk på **Menu** ➔ **Beskeder** ➔ **Opret ny** ➔ **SMS**.
2. Skriv din besked, se *Indtast tekst* ☞, s.7, og tryk derefter på **Til**.
3. Vælg en modtager fra **Telefonbog**.
   Du kan også vælge **Indtast nummer** for at tilføje modtageren manuelt og trykke på **Udført**.
4. Tryk på **Tilføj** for at tilføje flere modtagere.

   Tip: Du kan ændre modtagere ved at markere én og trykke på **Valg** ➔ **Redigér/Slet/Slet alt**.
5. Når det er gjort, trykker du på **Sende**.

Bemærk! Hvis du vælger at tilføje flere modtagere, skal du betale gebyr for hver modtager (højst 10). Brug altid **+** inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på ✱ to gange for at vælge det internationale forvalg **+**.

Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS)

En billedbesked kan indeholde tekst og medieobjekter såsom billeder og lydoptagelser. Både du og modtageren skal have et abonnement, der understøtter billedbeskeder. Indstillingerne for billedbeskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked.

1. Tryk på genvejstasten ✉,
   eller tryk på **Menu** ➔ **Beskeder** ➔ **Opret ny** ➔ **MMS**.
2. Skriv din besked. Se *Indtast tekst* ☞, s.7.
3. Tryk på **Valg** ➔ **Tilføj billede**:
   - **Mine billeder** for at vælge en fil.
   - **Tag billede** for at bruge kameraet til at tage et billede.

     Bemærk! Hvis du tilføjer mere end ét billede, bliver de efterfølgende billeder komprimeret mere af telefonen (skaleret ned). På denne måde kan du sende flere billeder i én besked. Hvis du vil opretholde den bedste billedkvalitet, skal du nøjes med at sende ét billede i hver besked.

   Du kan også **Tilføj lyd** ved hjælp af menuen **Valg**.
4. Vælg **Tilføj emne**, og indtast dit emne, og tryk derefter på **Udført**.
5. Vælg **Til**, og vælg modtager fra **Telefonbog**.

Du kan også vælge **Indtast nummer** for at tilføje modtager manuelt, efterfulgt af **Udført**.

6. Tryk på **Tilføj** for at tilføje flere modtagere.
7. Tryk på **Sende** for at sende.

Oprettelse og afsendelse af talebeskeder

En talebesked bruger samme teknologi som en billedbesked. Både du og modtageren skal have et abonnement, der understøtter billedbeskeder. Indstillingerne for billedbeskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked. Er dette ikke muligt; se *MMS-indstil.*, s.30 for at få at vide, hvordan du opsætter din MMS-profil.

1. Tryk på genvejstasten ✉,
   eller tryk på **Menu** ➔ **Beskeder**.
2. Vælg **Opret ny** ➔ **Talemeddelelse**.
3. Optagelse starter med det samme. Tryk på **Stop**, når du er færdig, og tryk på **Ja** for at gemme.
4. Vælg en modtager fra **Telefonbog**.
   Du kan også vælge **Indtast nummer** for at tilføje modtageren manuelt og trykke på **Udført**.
5. Tryk på **Tilføj** for at tilføje flere modtagere
6. Tryk på **Sende** for at sende.

Indbakke, Udbakke og Sendte beskeder

1. Tryk på genvejstasten ✉,
   eller tryk på **Menu** ➔ **Beskeder**.
2. Vælg **Indbakke**, **Udbakke** eller **Sendte beskeder**.
3. Vælg en besked, og tryk på **Læs**. Brug ◡/◠ til at rulle op eller ned.
4. Tryk på **Valg**:
   - **Vis** for at få vist beskeden.
   - **Ring op** for at ringe op til kontaktpersonen.
   - **Send igen** for at sende igen til samme modtager.
   - **Besvar** for at skrive dit svar, og tryk derefter på **Sende**. Beskeden sendes med det samme.
   - **Slet** for at slette. Tryk på **Ja** for at slette eller **Nej** for at gå tilbage.
   - **Download** eller **Afbryd**. Hvis beskeden ikke er hentet endnu, skal du trykke på **Download**.

- **Redigér** for at redigere beskeden, og tryk derefter på **Sende**.
- **Videresend** for at videresende beskeden. Rediger beskeden (om nødvendigt), og tryk derefter på **Sende**.
- **Brug nr** for at få vist alle telefonnumre, der er indeholdt i beskeden, samt afsenderens nummer.
  - **Valg ➔ Ring op** for at ringe op til det valgte nummer.
  - **Valg ➔ Gem** for at gemme nummeret i telefonbogen.
  - **Valg ➔ Send SMS** for at skrive en ny tekstbesked.
  - **Valg ➔ Send MMS** for at oprette en ny billedbesked.
- **Gem objekter** (kun MMS) for at gemme tekst- og medieobjekter, f.eks. billeder, lydoptagelser og video.
- **Detaljer** for at få vist detaljer om beskeden.
- **Slet alt** for at slette alle. Tryk på **Ja** for at slette eller **Nej** for at gå tilbage.

5. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Beskedindstillinger

Stavekontrol

1. Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Beskedindstillinger ➔ Stavekontrol**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** (standard) for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Skriftsprog

1. Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Beskedindstillinger ➔ Skriftsprog**.
2. Vælg sprog med ◡/◠.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip: Tryk på **#**, og hold den inde, mens du skriver, for at få vist en liste over tilgængelige sprog.

Skrivehastighed ☞

Du kan ændre gentagelseshastigheden for tastaturtegnene (dvs. ventetiden, indtil markøren bevæger sig til næste tegn).

1. Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Beskedindstillinger**.
2. Vælg **Skrivehastighed ➔ Langsom**, **Normal** eller **Hurtig**.

3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

SMS-indstil.

- Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Beskedindstillinger** ➔ **SMS-indstil.**.

Hukomm.status

1. Fra **SMS-indstil.** skal du vælge **Hukomm.status** for at få vist den benyttede hukommelseskapacitet på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Telefonens hukommelse kan indeholde op til 100 beskeder.
2. Tryk på **Tilbage** for at gå tilbage.

Hukommelse

1. Fra **SMS-indstil.** vælges **Hukommelse**:
   - **SIM** (standard) for at gemme beskeder på SIM-kortet.
   - **Telefon** for at gemme beskeder i telefonens hukommelse.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

SMS-central

1. Fra **SMS-indstil.** vælges **SMS-central** ➔ **Redigér**.
2. Indtast nummeret på servicecenteret. Tryk på **Slet** for at slette.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Celleinformation

Du kan modtage beskeder vedrørende forskellige emner fra din serviceudbyder, herunder f.eks. vejr- eller trafikmeldinger for bestemte områder. Tilgængelige kanaler og relevante kanalindstillinger oplyses af din serviceudbyder. Mobilnetudsendte beskeder kan ikke modtages, når enheden roamer.

1. Fra **SMS-indstil.** vælges **Celleinformation**:
   - **Aktivering** for at slå information **Til** eller **Fra**.
   - **Læs** for at læse beskeden.
   - **Sprog** for at vælge sprog **Til** eller **Fra**.
   - **Indstillinger** for at vælge, hvilke kanaler du ønsker at modtage beskeder fra/abonnere på. Brug valgmulighederne **Abonnér**, **Afbryd**, **Tilføj**, **Redigér** og **Slet** til at definere dine kanaler.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Indtastemetode

Med Indtastningsmetode kan du vælge at indtaste dine SMS'er med særlige, landespecifikke specialtegn (Unicode) eller skrive med enklere tegn. **Automatisk** tillader specialtegn. Specialtegn kræver mere plads, og størrelsen på hver enkelt besked reduceres til 70 tegn. **GSM-alfabet** konverterer eventuelle specialtegn til almindelige bogstaver, dvs. Î bliver til I. En besked kan dermed indeholde 160 tegn.

1. Fra **SMS-indstil.** vælges **Indtastemetode**:
   - **Automatisk** (standard) for at tillade specialtegn.
   - **GSM alfabet** for at konvertere eventuelle specialtegn til almindelige bogstaver.
   - **Information** funktionsbeskrivelse.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

MMS-indstil.

- Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Beskedindstillinger** ➔ **MMS-indstil.**.

Hukomm.status

1. Fra **MMS-indstil.** vælges **Hukomm.status** for at få vist den benyttede hukommelseskapacitet på hukommelseskortet (hvis isat) og i telefonens hukommelse.
2. Tryk på **Tilbage** for at gå tilbage.

Hukommelse

Billedbeskeder gemmes som standard i telefonens hukommelse. Når hukommelsen bliver fuld, skal du enten slette en billedbesked (se *Indbakke, Udbakke og Sendte beskeder*, s.27) eller vælge at gemme dine billedbeskeder på hukommelseskortet. Når hukommelsen er fuld, vises en underretning, når du forsøger at sende eller modtage en billedbesked.

Bemærk! Sørg for, at det isatte hukommelseskort er kompatibelt, før du gemmer på det (se *Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri*, s.2). Lagringsmenuen vises kun, hvis du har isat et kort.

1. Fra **MMS-indstil.** vælges **Hukommelse**:
   - **Telefon** for at gemme i telefonens hukommelse.
   - **Hukommelseskort** for at gemme billedbeskeder på hukommelseskortet.

2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

MMS profil

Disse indstillinger er nødvendige, for at billedbeskedfunktionen kan bruges. Indstillingerne for billedbeskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk.

1. Fra **MMS-indstil.** vælges **MMS profil**:
2. Vælg din serviceudbyder, og tryk på **Valg** ➔ **Aktivér**.

Tilføjelse af ny MMS-profil

Gør følgende, hvis din serviceudbyder ikke er med på listen. Kontakt din serviceudbyder for at få de rigtige indstillinger.

1. Fra **MMS profil** vælges **Tilføj**:
   - **Kontonavn** for at tilføje kontonavn.
   - **APN** for at tilføje APN (adgangspunktnavn).
   - **Brugernavn** for at tilføje brugernavn.
   - **Kode** for at tilføje adgangskode.
   - **Websted** for at tilføje internetside.
   - **Forbindelsestype** brug knapperne * og # for at vælge forbindelsen, og vælg **HTTP** eller **WAP**.
   - **Brug proxy** brug knapperne * og # for at vælge **Ja** eller **Nej**.
   - **Proxy adresse** for at tilføje proxy-adresse.
   - **Proxy-port** for at tilføje proxy-port.
   - **Proxy brugernavn** for at tilføje proxy-brugernavn.
   - **Proxy-adgangskode** for at tilføje proxy-adgangskode.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **Ja** for at gemme eller **Nej** for at afslutte uden at gemme.
4. Vælg din nye profil, og tryk på **Valg** ➔ **Aktivér**.
5. Tryk på **OK** for at bekræfte. Tryk på under opsætningen for at afslutte uden at gemme.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende post, skal du vælge den og trykke på **Valg** ➔ **Redigér** eller **Slet**.

Bemærk! Hos visse serviceudbydere skal du sende en billedbesked, før du kan modtage MMS-beskeder. Send en billedbesked, der kun indeholder tekst, for at aktivere tjenesten. Visse serviceudbydere kræver, at du kontakter dem, før du kan aktivere billedbeskeder for din konto. Kontakt din serviceudbyders kundesupport.

MMS-roaming

VIGTIGT
Det kan være dyrt at sende billedbeskeder (MMS) under roaming. Kontakt din serviceudbyder for at få oplysninger om roamingpriser, før du bruger dataroaming.

Din telefon vælger automatisk dit (din serviceudbyders) hjemmenetværk, hvis den er inden for rækkevidde. Hvis den ikke er inden for rækkevidde, f. eks. hvis du opholder dig i udlandet, kan du benytte et andet netværk, hvis din udbyder har en aftale med andre netoperatører. Dette kaldes roaming (betjening fra andre netværk). Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

1. Fra **MMS-indstil.** vælges **MMS-roaming**:
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** (standard) for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Påmindelse

Påmindelsen advarer dig en gang, hvis du ikke har kontrolleret dine beskeder eller lyttet til dine talebeskeder 10 minutter efter at have modtaget dem. Hvis du har fået besked, trykker du på for at afslutte notifikationen, og der høres ikke flere påmindelser.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Beskedindstillinger** ➔ **Påmindelse**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Vibration

Vibrationsalarmen for en tekstbesked er en række korte vibrationer.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Beskedindstillinger** ➔ **Vibration**.
2. Vælg **Beskedindstillinger**:
   - **Kort** (4 sekunder)
   - **Lang** (12 sekunder)

3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Hvis **Alarm type** er indstillet til **Ring**, vibrerer telefonen ikke.

Leveringsrapport

Du kan vælge, om du vil have telefonen til at underrette dig, når din tekstbesked er nået frem til modtageren.

Bemærk! Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du bruger funktionen.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Beskedindstillinger** ➔ **Leveringsrapport**:
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Slet

Slet alle beskeder eller alle beskeder i en mappe.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Beskedindstillinger** ➔ **Slet**.
2. Vælg **Indbakke**, **Udbakke**, **Sendte beskeder** eller **Slet alt** ➔ **Ja** for at slette alle beskeder.

Kamera (tag billeder)

Tør linsen af med en tør klud for at få skarpe billeder.

1. Tryk på genvejstasten [📷].
   Du kan også trykke på **Menu** ➔ **Kamera**.
2. Tryk på [📷] for at tage et billede.
3. Tryk på **Valg**:
   - **Sende** ➔ **Via MMS**, se *Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS)*, s.26.
   - **Sende** ➔ **Via Bluetooth**, se *Bluetooth®*, s.35.
   - **Slet** for at slette. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller **Nej** for at gå tilbage.
   - **Brug som** ➔ **Baggrund** for at gemme som displaybaggrund.
   - **Brug som** ➔ **Telefonbog billede** for at gemme som kontaktperson i telefonbogen.

4. Tryk på **Tilbage** for at tage et nyt foto.
   Hvis du ikke foretager noget valg, gemmes billedet.

Indstillinger

Tryk på **Valg**:

- **Zoom** for at bruge ◡/◠ til at zoome ind og ud.
- **EV** for at bruge ◡/◠ til at justere EV/lysfølsomhed.
- **Blitz** til at indstille blitzen som **Auto**, **Fra**, **Til** eller **Rødøjereduktion**.

Bemærk! Zoom kan forringe billedkvaliteten.

Kameraindstillinger

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Kamera opsætning**:
   - **EV-oplysninger**: sådan justerer du EV/lysfølsomhed.
   - **Zoomoplysninger**: sådan zoomer du.
   - **Billedstørrelse** for at vælge **Lille** (laveste kvalitet) eller højere kameraopløsning.
   - **Lukke lyd** ➔ **Fra**, **Lav** eller **Høj**.
   - **Hukommelse** for at gemme billeder på **Telefon** eller **Hukommelseskort**.

     Bemærk! Du kan kun bruge denne valgmulighed, hvis du har sat en korrekt ekstern hukommelse i telefonen.
   - **Slet alt** for at slette alle gemte billeder.

   Blitz til at indstille blitzen som **Auto**, **Fra**, **Til** eller **Rødøjereduktion**.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Hvis du vælger høj kvalitet, er der plads til færre billeder i den interne hukommelse.

Hvis du sætter en kompatibel ekstern hukommelse (microSD-kort) ind i din Doro 6061, kan du ændre standardlagerlokaliteten. Hvis du gør det, kan du gemme flere filer på din telefon.

Billedfremviser

Få vist dine gemte billeder .

1. Tryk på **Menu** ➔ **Billedfremviser**.

2. Brug ◡/◠ for at vælge et billede.
3. Tryk på **Valg**:
   - **Vis** for enkeltvisning.
   - **Sende**:
     - **Via MMS** for at sende som en billedbesked. Se *Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS)*, s.26.
     - **Via Bluetooth** for at sende til en Bluetooth-enhed; se *Bluetooth®*, s.35.
   - **Slet** for at slette. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller **Nej** for at gå tilbage.
   - **Brug som** (kun billede)
     - **Baggrund** for at gemme som displaybaggrund.
     - **Telefonbog billede** for at gemme som kontaktperson i telefonbogen.
   - **Detaljer** for at få vist detaljerede oplysninger om filen, f.eks. dato, størrelse og copyright-oplysninger.
   - **Omdøb** for at omdøbe billedet.
   - **Søgningstype** (kun billede) for at ændre visning. Vælg **Stor**, **Liste** eller **Matrix**.
   - **Sortér ➔ Navn** eller **Tid**.
   - **Slet alt** for at slette alle billeder.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tilslutning

Bluetooth®

Du kan oprette en trådløs forbindelse til andre Bluetooth-®kompatible enheder, f.eks. headsets eller andre telefoner.

VIGTIGT
Når du ikke bruger Bluetooth®-funktioner, skal du slukke for **Aktivering** eller **Synlighed**. Undgå at parre telefonen med en ukendt enhed.

Aktivering af Bluetooth®

1. Tryk på **Menu ➔ Indstillinger ➔ Bluetooth ➔ Aktivering ➔ Til**.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bluetooth®-indstillinger

Synlighed

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Bluetooth** ➔ **Synlighed** ➔ **Til**.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Du kan forhindre andre enheder i at finde din enhed ved at vælge **Fra**. Selv om du vælger **Fra**, vil parrede enheder stadig være i stand til at finde din enhed.

Enhedsnavn

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Bluetooth** ➔ **Enhedsnavn**.
2. Indtast det navn, din Doro 6061 skal vises med for andre med Bluetooth®-enheder.
3. Tryk på **Udført** for at bekræfte.

Søg efter lydenhed

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Bluetooth** ➔ **Søg efter lydenhed**.
2. Vælg en enhed på listen, og tryk på **Forbind** for at oprette forbindelse. Hvis Bluetooth® ikke er aktiveret, skal du trykke på **Ja** for at aktivere.
3. Når du opretter forbindelse til en anden Bluetooth®-enhed, skal du bruge en fælles adgangskode. Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

Min enhed

Tilføj nye enheder, eller få vist gemte.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Bluetooth** ➔ **Min enhed**.
2. Vælg en enhed på listen, og tryk på **Valg**.
   - **Omdøb** for at ændre navnet på enheden.
   - **Slet** for at slette enheden fra listen.
   - **Slet alt** for at slette alle enheder fra listen.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Audio rute

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Bluetooth** ➔ **Audio rute**:
   - **Telefon** for at besvare indgående opkald med telefonen.
   - **Til Bluetooth** for at viderestille indgående opkald til Bluetooth®-enheden.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Netværk

Din telefon vælger automatisk dit (din serviceudbyders) hjemmenetværk, hvis det er inden for netværkets rækkevidde. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Netværk**.
2. Vælg en af følgende valgmuligheder, og tryk på **OK** for at bekræfte valget:
   - **Søg ny** for at foretage en ny søgning, hvis forbindelsen afbrydes.
   - **Vælg netværk** for at få vist tilgængelige netværk. Der vises en liste over tilgængelige netoperatører (efter en kort forsinkelse). Vælg den ønskede operatør.
   - **Vælg tilstand** for at vælge et andet netværk. Vælg Automatisk for at vælge netværk automatisk eller Manuel for at vælge netværk manuelt.

Tjenester

Denne menu kan indeholde forprogrammerede tjenesteydelser fra din netværksudbyder afhængigt af netværksunderstøttelsen og abonnementet.

- Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Tjenester**.

Filstyring

Administrer filernes indhold og egenskaber. Du kan åbne, slette, flytte, kopiere og omdøbe filer.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Filstyring**.
2. Vælg **Telefon** eller **Hukommelseskort** ➔ **Åbn**.
3. Vælg en mappe, f.eks. **Fotos**, og tryk på **Åbn**.
4. Vælg en fil, og tryk på **Valg**:
   - **Afspil** (lyd/video/musik), tryk på ⌒ for at **Afspil** eller ⌣ for at **Stop**.
   - **Vis** (fotos/billeder) for enkelvisning.
   - **Sende** ➔ **Som MMS** for at sende som billedbesked eller **Via Bluetooth** for at sende til en Bluetooth-enhed.
   - **Indstil som ringetone** for at bruge som ringetone.
   - **Detaljer** for at få vist detaljerede oplysninger om filen, f.eks. dato, størrelse og copyright-oplysninger.

- **Brug som ➔ Baggrund** for at gemme som displaybaggrund eller **Telefonbog billede** for at sende til en kontaktperson i telefonbogen.
- **Omdøb** for at omdøbe filen.
- **Slet** for at slette filen.
- **Slet alt** for at slette alle filer i den valgte mappe.
- **Sortér ➔ Navn** eller **Tid**.
- **Kopiér** eller **Flyt ➔ Telefon** eller **Hukommelseskort ➔ Valg ➔ Åbn**. Vælg en mappe, f.eks. **Fotos**, og tryk på **Valg ➔ Sætte ind**.

5. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Understøttede formater:

- Billedformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Billeder, taget med det indbyggede kamera, gemmes som JPG.
- Lydformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Optagelser, foretaget med den indbyggede mikrofon, gemmes som AMR.
- Videoformat: MP4/3GPP.

Tilslutning af telefonen til en computer

Slut telefonen til en computer, så du kan overføre billeder, musik og andre filtyper. Du behøver bare at forbinde et USB-kabel mellem telefonen og computeren. Du vil efterfølgende kunne bruge Stifinder på computeren til at trække og indsætte indhold fra telefonen til computeren eller omvendt.

Bemærk! Enkelte former for ophavsretligt beskyttet materiale vil muligvis ikke kunne overføres.

Træk og indsæt indhold mellem telefonen og en computer

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. Vent, til telefonen eller hukommelseskortet åbnes som eksterne diske i Stifinder.
3. Træk og indsæt valgte filer mellem telefonen og computeren.

Bemærk! Du kan overføre filer ved hjælp af et USB-kabel på de fleste enheder og operativsystemer, som understøtter USB-masselagringsgrænseflade.

Sikker afbrydelse af USB-kablet

1. Sørg for, at det er sikkert at fjerne hardwarekomponenterne.

2. Frakobl USB-kablet.

Bemærk! De computerrelaterede anvisninger kan variere afhængigt af operativsystemet. Se i dokumentationen til computerens operativsystem for at få mere at vide.

Lyd og display

Bemærk! Lydløs skal være indstillet til **Fra**, for at du kan få adgang til Signaler, Volumen, Alarm type og Fejlsignaler.

Lydindstilling

Hvis du benytter høreapparat eller har vanskeligt ved at høre, når enheden bruges i støjende omgivelser, kan du tilpasse dens lydindstillinger.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Lyd** ➔ **Lydindstilling**:
   - **Normal** for normal hørelse under normale forhold (standard).
   - **Høj** for moderat nedsat hørelse eller brug i meget støjende omgivelser.
   - **HAC-tilstand** for brug med høreapparat.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Eksperimenter med forskellige indstillinger for at finde ud af, hvilken af dem der egner sig bedst til din hørelse.

Signaler (ringetone)

Vælg en ringetone med den kurveindstilling og frekvens, der passer bedst til dine behov.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Lyd** ➔ **Signaler** ➔ **Ringe tone**.
2. Brug ◡/◠ for at vælge en af de tilgængelige melodier, der herefter afspilles.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte eller på **Tilbage** for at fortryde ændringerne.

Tip: Konfigurer **Alarm**, **Beskedtone**, **Tastetone**, **Tænd** og **Sluk** på samme måde.

Ringetonens lydstyrke

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Lyd** ➔ **Volumen**.
2. Brug navigationstasterne til at ændre ringelydstyrken.

3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lydløs

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Lyd** ➔ **Lydløs**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip: Tryk på genvejstasten **#** i standbytilstand, og hold den inde for at aktivere eller deaktivere lydløs tilstand.

Alarm type

Vælg ringetone og/eller vibration til indgående opkald.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Lyd** ➔ **Alarm type**:
   - **Ring** for ringetone alene.
   - **Kun vib.** for vibration alene.
   - **Vib & ring** for vibration og ringetone.
   - **Vib->ring** for at starte med vibration og tilføje ringetone efter et kort tidsrum.
   - **Lydløs** for ingen lyd eller vibration. Lyset tændes i displayet.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Fejlsignaler

Du kan vælge at aktivere advarsels- og fejlsignaler til at informere dig om lavt batteriniveau, fejl på telefonen eller SIM-kortet osv.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Lyd**.
2. Vælg **Fejlsignaler** ➔ **Advarsel** eller **Fejl**.
3. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
4. Tryk på **Udført** for at gemme.

Hovedmenu

Du kan vælge forskellige typografier til hovedmenuen.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Skærm** ➔ **Hovedmenu**:
2. Vælg **Stor** eller **Liste**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Baggrund

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Skærm** ➔ **Baggrund**:

- **System** for at vælge foruddefinerede billeder.
- **Brugerdefineret** for at vælge brugerdefinerede billeder, se *Filstyring*, s.37.

2. Brug ◡/◠ for at få vist tilgængelige baggrunde.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tekststørrelse

Du kan tilpasse tekststørrelsen i menuen og i beskeder.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Skærm**.
2. Vælg **Tekststørrelse** ➔ **Normal** eller **Stor**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Skærminfo

I standbytilstand kan displayet vise uret alene eller uret og det benyttede netværk eller alle oplysningerne.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Skærm**.
2. Vælg **Skærminfo** ➔ **Kun ur**, **Ur og operatør**, **Al info** eller **Ingen oplysninger**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

LCD-baggrundslys

Vælg, hvor lang tid der skal gå, inden displayets baggrundsbelysning slukkes.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Skærm**.
2. Vælg **LCD-baggrundslys** ➔ **15 sek.**, **30 sek.** eller **1 min.**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lysstyrke

Du kan justere skærmens lysstyrke.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Skærm**.
2. Vælg **Lysstyrke** ➔ **1. niveau**, **2. niveau** eller **3. niveau**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Yderligere funktioner

Alarm

1. Tryk på **Menu** ➔ **Alarm** ➔ **Til**.
2. Indtast klokkeslættet for alarmen via tastaturet, og tryk på **OK** for at bekræfte.
   - Vælg **1 gang** for at indstille en enkelt alarm.
   - Vælg **Ugentligt** for at gentage det samme alarmtidspunkt flere dage. Scrol igennem listen over ugedage, og tryk på **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere alarmen for hver enkelt dag.
3. Tryk på **Gem** for at bekræfte.

Tip: Hvis du vil redigere en alarm, skal du trykke på **Redigér** eller **Fra** for at stoppe den.

Slumre eller stop

Når alarmen lyder:

- Vælg **Stop** for at stoppe.
- Vælg **Lur** for at gentage efter 9 minutter.

Bemærk! Alarmen fungerer også, når telefonen er slukket. Tænd ikke telefonen, hvis brug af trådløse telefoner er forbudt, eller hvis brugen kan medføre forstyrrelser eller fare.

Planlægger

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg en af følgende muligheder, og tryk på **OK**.

Kalender

Tilføj opgave

1. Tryk på **Menu** ➔ **Planlægger** ➔ **Kalender** ➔ **Valg** ➔ **Tilføj opgave**.
2. Indtast dato, og tryk på .
3. Indtast klokkeslæt, og tryk på .
4. Indtast emne; se *Indtast tekst* , s.7.
5. Når det er gjort, trykker du på **OK**.

Indstillinger

1. Tryk på **Menu** ➔ **Planlægger** ➔ **Kalender** ➔ **Valg**:

- Vælg **Vis** for at få vist opgaver for den valgte dato eller **Vis alle** for at få vist alle opgaver. Tryk på **Valg** ➔ **Redigér**, **Slet** eller **Slet alt**.
- Vælg **Gå til dato**, og indtast dato.

2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Kalenderpåmindelserne fungerer også, selv om telefonen er slukket. Tænd ikke telefonen, hvis brug af trådløse telefoner er forbudt, eller hvis brugen kan medføre forstyrrelser eller fare.

Daglig påmindelse

1. Tryk på **Menu** ➔ **Planlægger** ➔ **Daglig påmindelse** ➔ **Tilføj**.
2. Indtast klokkeslæt, og tryk på ◡.
3. Indtast emne; se *Indtast tekst* ☞, s.7
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Slumre eller stop

Når alarmen lyder:

- Vælg **Stop** for at stoppe.
- Vælg **Lur** for at gentage efter 9 minutter.

Bemærk! Påmindelsen fungerer også, selv om telefonen er slukket. Tænd ikke telefonen, hvis brug af trådløse telefoner er forbudt, eller hvis brugen kan medføre forstyrrelser eller fare.

Tip: Du kan få flere muligheder ved at vælge en eksisterende post og trykke på **Valg** ➔ **Spring påmindelse**, **Tilføj**, **Redigér**, **Slet** eller **Slet alt**.

Lommeregner

Lommeregneren kan bruges til almindelige regnefunktioner.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Lommeregner**.
2. Indtast det første tal. Brug **#** til at indtaste decimaltegn.
3. Brug piletasterne til at vælge en funktion (+, -, x, ÷), og tryk på **OK**.
4. Indtast næste tal, og tryk på **OK**.
5. Gentag trin 2-4 efter behov.
   Vælg **=**, og tryk på **OK** for at udregne resultatet.

FM radio

FM-radioenhar et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz og 9 forvalgskanaler. Hvis du vil lytte til radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset, der samtidig fungerer som antenne.

Sådan tænder du for radioen

1. Tilslut et headset i headsetstikket .
2. Tryk på **Menu** ➔ **FM radio**. Radioen tændes. Den indstillede frekvens vises.
3. Vælg kanalen ved hjælp af tasterne og .

Tip: Tryk på for at vende tilbage til standbytilstand. Radioen vil fortsat være tændt.

Volumen

1. Tryk på **Menu** ➔ **FM radio** ➔ **Valg** ➔ **Volumen**.
2. Brug sideknapperne **+/–** til at tilpasse lydstyrken.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Gem frekvens

1. Tryk på **Menu** ➔ **FM radio** ➔ **Valg** ➔ **Gem frekvens**.
2. Indtast et navn til den nye kanal. Se *Indtast tekst* , s.7.
3. Når det er gjort, trykker du på **Gem**.

Sluk

- Tryk på **Menu** ➔ **FM radio** ➔ **Valg** ➔ **Sluk**.

Tip: Hvis du frakobler headsettet, slukkes radioen.

Højttaler

1. Tryk på **Menu** ➔ **FM radio** ➔ **Valg** ➔ **Højttaler** ➔ **Til**.
2. Brug sideknapperne **+/–** til at justere lydstyrken.
3. Sluk ved at vælge **Fra**.

Kanalliste (redigering af kanallisten)

1. Tryk på **Menu FM radio** ➔ **Valg** ➔ **Kanalliste**.
2. Vælg den kanal, du vil redigere, og tryk på **Valg**.
   - **Afspil** for at afspille den valgte kanal.

- **Slet** for at slette kanalen. Tryk på **Ja** for at bekræfte valget eller på **Nej** for at vende tilbage til kanallisten.
- **Redigér** for at redigere kanalnavnet. Tryk derefter på ◡ for at redigere frekvensen, og brug # til at indtaste decimaltegnet. Når det er gjort, trykker du på **OK**.

3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Manuel indtastning (ændring af søgetilstand)

1. Tryk på **Menu** ➔ **FM radio** ➔ **Valg** ➔ **Manuel indtastning**:
   - **Finjustering** for at justere manuelt med ◡ eller ◠.
   - **Autosøg** for at bruge automatisk stationssøgning med ◡ eller ◠.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Autosøg

1. Tryk på **Menu** ➔ **FM radio** ➔ **Valg**.
2. Vælg **Autosøg** for automatisk at installere tilgængelige radiostationer på kanal 1-9.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Dette overskriver alle tidligere gemte kanaler.

Lommelygte

1. Tryk på **Menu** ➔ **Lommelygte**.
2. Vælg **Fra** for at slukke.

Lommelygteindstillinger

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Generelt** ➔ **Lommelygte**.
2. Vælg **Tid**:
   - **1 min.** for at slukke automatisk efter 1 min..
   - **5 min.** for at slukke automatisk efter 5 min..
   - **Ingen grænse** for at slukke manuelt.
3. Vælg **Lyd**:
   - Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** (standard) for at deaktivere.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Lygten aflader batteriet meget hurtigt. Husk at slukke lygten, når du er færdig med at bruge den.

Displaystatussymboler

	Signalstyrke		Ingen netværksdækning
	Kun ringetone		Besked modtaget på telefonsvarer
	Ringetone + vibrator		Alarm aktiv
	Kun vibrator		Batteriniveau
	Lydløs		Viderestilling aktiveret
	Roaming (i andet netværk)		Bluetooth aktiv, synlig for andre
	Ubesvaret opkald		Bluetooth aktiv, ikke synlig for andre
	Headset tilsluttet		Bluetooth tilsluttet
	Ulæst tekstbesked/SMS		

De vigtigste symboler i displayet

	Lydløs		Oplader tilsluttet
	Afsendelse af besked gennemført		Oplader fjernet
	Afsendelse af besked mislykket		Hovedtelefon til
	Fejl		Hovedtelefon fra
	Advarsel		Højttaler tændt
	Forespørgsel		Højttaler slukket
	Udført (bekræftet)		Indgående opkald
	Ny besked		Udgående opkald
	Lavt batteriniveau		Opkald afsluttet

	Søger		Ubesvaret opkald. Tryk på **Læs** for at få vist ubesvarede opkald.
	Opkald med tryghedstasten		Opkald på hold
	vCard-besked	SOS	Udgående nødopkald (SOS)
	Justering af lydstyrken		Bearbejder, vent venligst

Gendan fabriksindstillinger

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Sikkerhed**.
2. Vælg **Gendan fabriksindstillinger** for at nulstille telefonens indstillinger. Alle de ændringer, du har foretaget i telefonens indstillinger, nulstilles til standardværdierne.
3. Indtast koden til telefonen, og tryk på **OK** for at nulstille.

   Tip: Telefonkoden er som standard **1234**.

Nulstil alt

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Sikkerhed**.
2. Vælg **Nulstil alt** for at slette dine telefonindstillinger og dit indhold, f. eks. kontaktpersoner, nummerlister og beskeder, fra telefonens hukommelse (SIM-kortets hukommelse påvirkes ikke).
3. Indtast koden til telefonen, og tryk på **OK** for at nulstille.

   Tip: Telefonkoden er som standard **1234**.

Fejlsøgning

Telefonen kan ikke tændes

Lavt batteriniveau	Tilslut strømadapteren, og oplad batteriet i 3 timer. Fuld batterikapacitet opnås først, når batteriet er blevet opladet 3-4 gange.
Batteriet er ikke isat korrekt	Kontroller, at batteriet er isat korrekt.

Batteriet kan ikke lades op

Batteri eller oplader er beskadiget	Kontroller batteriet og opladeren.
Batteriet må kun oplades ved temperaturer på 0 °C til 40 °C	Sørg for et tilfredsstillende opladningsmiljø.
Opladeren er ikke tilsluttet korrekt til telefonen eller stikkontakten	Kontroller opladerens tilslutninger.

Standbytiden er blevet kortere

Batteriets opladningskapacitet er for lav	Udskift batteriet.
Telefonen er for langt fra modtagerstationen og søger konstant efter signal	Søgning efter netværk bruger meget strøm. Find et sted med stærkere signal, eller sluk telefonen midlertidigt.

Kan ikke ringe op eller modtage opkald

Opkaldsblokering er aktiveret	Deaktiver opkaldsblokering. Kontakt serviceudbyderen, hvis dette ikke løser problemet.

PIN-kode accepteres ikke

PIN-koden er indtastet forkert for mange gange	Indtast PUK-koden for at ændre PIN-koden, eller kontakt din serviceudbyder.

SIM-kortfejl

SIM-kortet er beskadiget	Kontroller SIM-kortets tilstand. Kontakt din serviceudbyder, hvis det er beskadiget.
SIM-kortet er isat forkert	Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt. Tag kortet ud, og sæt det i igen.
SIM-kortet er snavset eller fugtigt	Aftør SIM-kortets kontaktoverflader med en ren klud.

Kan ikke oprette forbindelse til netværket

SIM-kortet er ugyldigt	Kontakt din serviceudbyder.
Der er ingen GSM-dækning	Kontakt din serviceudbyder.

Svagt signal

Telefonen er for langt fra modtagerstationen	Prøv igen fra et andet sted.
Overbelastning af netværket	Prøv at ringe op på et senere tidspunkt.

Ekko eller støj

Regionalt problem på grund af en dårlig netværksforbindelse	Afbryd opkaldet og ring op igen. Dette kan medføre skift til en anden netværksforbindelse.

Lyd

Andre kan ikke høre dig tydeligt under et opkald	Sørg for, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon. Hvis du bruger et headset, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Kan ikke tilføje en kontakt

Telefonbogen er fyldt	Slet kontakter for at frigøre hukommelse.

Kan ikke indstille en funktion

Funktionen understøttes ikke eller er afmeldt fra netværket	Kontakt din serviceudbyder.

MMS kan ikke sendes eller downloades

Telefonens hukommelse er fuld, og det er ikke muligt at sende eller downloade MMS'er	Slet den modtagne MMS, eller vælg at sætte standardplaceringen for MMS til at blive gemt på et hukommelseskort (medfølger ikke).
Forkert MMS profil valgt.	Hos nogle serviceudbydere skal **MMS profil** vælges manuelt.

Sikkerhedsanvisninger

⚠ FORSIGTIG

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares utilgængeligt for mindre børn.
Netadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen. Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og let tilgængelig.

Netværkstjeneste og omkostninger

Din enhed er godkendt til brug i GSM 900/1800/1900 MHz-netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en tjenesteudbyder.

Afbenyttelse af netværkstjenester kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem.

Brugermiljø

Følg altid de regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer.

Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information gemt på sådanne enheder kan blive slettet.

Medicinske enheder

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

Implanteret medicinsk udstyr

For at forebygge eventuelle forstyrrelser anbefaler producenter af implanteret medicinsk udstyr, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem trådløst udstyr og medicinsk udstyr. Personer, der bærer denne form for udstyr, skal:

- altid holde det trådløse udstyr mindst 15 cm fra det medicinske udstyr
- undgå at bære enheden i en brystlomme
- holde det trådløse udstyr til det øre, der er modsat det medicinske udstyr.

Hvis du har begrundet mistanke om, at der foregår interferens, skal du straks slukke for telefonen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan bruge trådløst udstyr sammen med implanteret udstyr, skal du tale med din læge.

Områder med risiko for eksplosion

Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende.

Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder.

Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde.

Områder med risiko for eksplosion er ofte – men ikke altid – tydeligt afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe; transport eller opbevaring af kemikalier; køretøjer, der benytter flydende brændstof (f.eks. propan eller butan); områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver.

Li-ion-batteri

Dette produkt indeholder et Li-ion-batteri. Batterimodulet kan blive antændt og brænde, hvis det håndteres forkert.

⚠ ADVARSEL

Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet isættes forkert. Reducer risikoen for brand eller forbrændinger ved aldrig at adskille, knuse eller punktere batteriet eller kortslutte de udvendige kontakter, udsætte batteriet for temperaturer over 60 °C eller bortskaffe det i ild eller vand. Brugte batterier skal genbruges eller bortskaffes i henhold til lokale regler eller den vejledning, der fulgte med produktet.

Beskyt din hørelse

Dette udstyr er afprøvet og overholder kravene til lydtrykniveau i henhold til den gældende udgave af EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.

⚠ ADVARSEL

Hørelsen kan lide skade, hvis man udsættes for høje lyde i for stort omfang. Høje lyde under kørslen kan virke distraherende og medføre ulykker. Anvend headset med moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren er i brug.

Nødopkald

VIGTIGT

Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

GPS-/placeringsbaserede funktioner

Visse produkter indeholder GPS-/placeringsbaserede funktioner. Funktioner til bestemmelse af placering stilles til rådighed i "forefaldende form". Der fremsættes ingen erklæringer eller garantier vedr. de pågældende placeringsdatas nøjagtighed. Enhedens anvendelse af placeringsbaserede oplysninger vil muligvis ikke være uafbrudt eller fri for fejl, og den kan yderligere være afhængig af netværkstjenesters tilgængelighed. Vær opmærksom på, at funktionerne kan være begrænsede eller blokerede i bestemte omgivelser, f.eks. indenfor i bygninger eller på områder imellem bygninger.

⚠ FORSIGTIG

Benyt aldrig GPS-funktioner på måder, der kan aflede opmærksomheden under kørsel.

Køretøjer

Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremser, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr.

Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft.

Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader.

Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

Beskyt dine personlige data

Beskyt dine personlige data, og forebyg udslip eller misbrug af følsomme oplysninger.

- Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data, når du bruger din enhed.
- Når du skiller dig af med din enhed, skal du sikkerhedskopiere samtlige data og nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.
- Læs tilladelsesoplysningerne på skærmen omhyggeligt, når du downloader applikationer. Vær særligt forsigtig med applikationer, der har adgang til mange funktioner eller til væsentlige dele af dine personlige oplysninger.
- Kontrollér dine konti for uautoriseret eller mistænkelig brug regelmæssigt. Hvis du finder nogen form for tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du kontakte din udbyder for at få slettet eller ændret dine kontooplysninger.
- Hvis du mister din enhed eller den bliver stjålet, skal du ændre adgangskoder på dine konti for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Undgå applikationer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller PIN.

Malware og vira

Følg disse anvendelsesanbefalinger for at beskytte din enhed imod malware og vira. Udeladelse af disse trin kan medføre økonomiske tab eller tab af data, der ikke er omfattet af garantien.

- Download ikke ukendte applikationer.
- Besøg ikke websteder, du ikke har tillid til.
- Slet mistænkelige beskeder og e-mails fra ukendte afsendere.

- Brug adgangskode, og udskift den ofte.
- Deaktiver trådløse funktioner, f.eks. Bluetooth, når de ikke er i brug.
- Hvis enheden fungerer atypisk, skal du køre et antivirusprogram for at kontrollere for infektion.
- Kør et antivirusprogram på din enhed, inden du kører netop downloadede applikationer og filer.
- Rediger aldrig registerindstillinger, og foretag ikke indgreb i enhedens operativsystem.

Pleje og vedligeholdelse

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles med omhu. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Regn, sne, luftfugtighed og alle former for væske kan indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal du omgående slukke telefonen, tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du sætter batteriet i igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte den elektroniske enheds levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.
- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes kondens indvendigt i den, hvorved de elektroniske kredsløb kan blive beskadiget.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
- Undgå at tabe enheden eller ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.
- Må ikke adskilles, åbnes, knuses, bøjes, deformeres, punkteres eller findeles.
- Må ikke modificeres eller renoveres, gør aldrig forsøg på at indføre fremmelegemer i batteriet, nedsænk det aldrig i og udsæt det aldrig for vand eller andre væsker, ligesom det heller ikke må udsættes for ild, eksplosioner eller andre faremomenter.
- Batteriet må kun anvendes til det system, som det specifikt er beregnet til.
- Brug kun batteriet sammen med et opladesystem, der er godkendt til systemet iht. IEEE-Std-1725. Brug af batterier eller opladere uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Kortslut aldrig et batteri, og lad aldrig elektrisk ledende metalgenstande komme i berøring med batteripolerne.
- Batteriet må kun udskiftes med et andet batteri, der er godkendt til systemet iht. standarden IEEE-Std-1725. Brug af et batteri uden godkendelse kan medføre risiko for brand, eksplosion, lækage og andre faremomenter.
- Udtjente batterier skal bortskaffes omgående i overensstemmelse med lokale regler.
- Børns brug af batterier skal holdes under opsyn.
- Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller andre faremomenter.

I forbindelse med enheder, der benytter en USB-port som opladningskilde, skal brugervejledningen til enheden indeholde en anvisning om, at enheden kun må sluttes til CTIA-godkendte adaptere, produkter med USB-IF-logoet eller produkter, som har været underkastet USB-IF-overensstemmelsesprogrammet.

Anbefalingerne gælder både enheden, batteriet, strømadapteren og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen.

Garanti

Der gives garanti på dette produkt i en periode på 24 måneder og på originaltilbehør i en periode på 12 måneder (såsom batteriet, opladeren, ladeholderen og det håndfri sæt, der kan være leveret sammen med din enhed), fra købsdatoen. Hvis der, imod forventning, skulle opstå fejl på produktet i dette tidsrum, bedes du kontakte købsstedet. Der skal forelægges købsbevis i forbindelse med service eller support i garantiperioden.

Denne garanti bortfalder i tilfælde af fejl, der er forårsaget af ulykker eller lignende hændelser eller skader, væskeindtrængen, forsømmelighed, unormal brug, manglende vedligeholdelse eller andre omstændigheder, som brugeren er skyld i. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til enheden ud under tordenvejr.

Bemærk, at dette er en frivillig producentgaranti, som giver rettigheder udover og ikke har nogen indvirkning på slutbrugerens lovmæssige rettigheder.

Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale Doro-batterier.

Ophavsret og andre meddelelser

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc.

vCard er et varemærke, som tilhører Internet Mail Consortium.

Wi-Fi er et varemærke eller registreret varemærke, som tilhører Wi-Fi Alliance.

microSD er et varemærke, som tilhører SD Card Association.

Java, J2ME og alle andre Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande.

Dette dokuments indhold stilles til rådighed "i foreliggende form". Udover det, der kræves af gældende lovgivning, fremsættes der ingen garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, hvilket uden at være begrænset hertil omfatter underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte formål, med hensyn til dette dokuments nøjagtighed, troværdighed eller indhold. Doro forbeholder sig retten til at revidere dette dokument eller trække det tilbage når som helst uden varsel.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Google LLC.

Dette produkt er omfattet af licens i henhold til "MPEG-4 visual and AVC patent portfolio licenses" til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med"MPEG-4 visual standard" ("MPEG-4 video") eller AVC-standarden ("AVC video") og/eller (ii) dekodning af MPEG- 4- eller AVC-video, der er kodet af en forbruger, der deltager i en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller blev anskaffet fra en video eller videoudbyder med licens fra MPEG LA til at levere MPEG-4 og/eller AVC-video. Der bevilges eller gives ikke licens til andre former for brug. Der kan indhentes yderligere oplysninger hos MPEG LA, L.L.C, herunder oplysninger med relation til reklamemæssig, intern og kommerciel brug samt licenser hertil. Se http://www.mpegla.com. Lyddekodningsteknologien MPEG Layer-3 er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemærker og firmanavne, der er omtalt heri, kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilliges heri, forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

I det omfang dette muliggøres iht. gældende lovgivning hæfter hverken Doro eller nogen af virksomhedens licensgivere for nogen form for tab af data eller indtægter eller for nogen tab af forventet indtægt, følgetab, driftstab eller andre tab, uanset hvordan de måtte være opstået.

Doro fremsætter ingen garantier for og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters apps, der evt. leveres sammen med enheden. Når du vælger at bruge en app, accepterer du samtidig, at appen leveres i foreliggende form. Doro fremsætter ingen påstande, udsteder ingen garantier og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters apps, der evt. leveres sammen med enheden.

Ophavsret til indholdet

Uautoriseret kopiering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, er i strid med reglerne i loven om ophavsret i USA og andre lande. Denne enhed er kun beregnet til kopiering af materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet, materiale, som du har ophavsretten til, eller materiale, som du er autoriseret til eller har lovmæssig tilladelse til at kopiere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at kopiere et givet materiale, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

Specifikationer

Netværk:	GSM 900/1800/1900 MHz
Mål	107 mm x 57 mm x 21 mm
Vægt	124 g (inkl. batteri)
Batteri	3.7 V/1000 mAh Li-ion-batteri
SIM-kortstørrelse:	micro-SIM (3FF)
Omgivelsestemperatur under drift	Min.: 0° C (32° F) Maks: 40° C (104° F)

Omgivelsestemperatur under opladning	Min.: 0° C (32° F) Maks: 40° C (104° F)
Opbevaringstemperatur	Min.:-20° C (-4° F) Maks: 60° C (140° F)

Kompatibilitet med høreapparater

Bemærk! Kompatibilitet med høreapparater kræver, at Bluetooth-funktionerne deaktiveres.

Denne telefon kan kombineres med et høreapparat. Kompatibilitet med høreapparater er ikke nogen garanti for, at et bestemt høreapparat vil fungere sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner indeholder radiotransmittere, der kan forstyrre funktionen af høreapparatet. Nogle af de trådløse teknologier, der bruges på denne telefon, er blevet testet for brug med høreapparater, men der kan være nogle nyere trådløse teknologier, der endnu ikke er testet for brug med høreapparater. Du kan sikre, at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med denne telefon, ved at teste dem sammen, før du køber.

Standarden for kompatibilitet med høreapparater indeholder to typer klassificeringer:

- **M**: Hvis du vil bruge dit høreapparat i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er indstillet til "M-tilstand" eller akustisk koblingstilstand og placere telefonmodtageren i nærheden af høreapparatets indbyggede mikrofon. Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til høreapparatet, f.eks. vil placering af modtageren en anelse over øret give bedre ydelse for høreapparater med mikrofoner placeret bag øret.
- **T**: Hvis du vil bruge høreapparatet i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er i "T-tilstand" eller teleslyngekoblingstilstand (ikke alle høreapparater har denne tilstand). Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til dit høreapparat, f.eks. kan placering af modtageren en anelse under eller foran øret give bedre resultater.

Enheden overholder M4/T4-niveauklassifikationen.

SAR (specifik absorptionshastighed)

Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger. Din mobilenhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride grænserne for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felter forårsaget af radiofrekvenser), som anbefales i de internationale retningslinjer fra den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har udtalt, at aktuelle videnskabelige oplysninger ikke indikerer noget behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis du er interesseret i at reducere din egen eksponering, anbefales det, at du reducerer anvendelsen eller benytter håndfrit tilbehør for at holde enheden på afstand af hovedet og kroppen.

Læs dokumentationen, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om SAR-værdier (specifik absorptionshastighed).

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(Waste Electrical & Electronic Equipment (Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr))
(Gælder i lande med separate affaldsopsamlingssystemer)

Denne mærkning på produktet, tilbehøret eller vejledningen betyder, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. ladeapparat, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For at forebygge mulige skader på miljøet og menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal disse emner sorteres fra andre former for affald og genanvendes ansvarsbevidst for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. Private brugere skal kontakte enten forhandleren, som dette produkt er købt hos, eller de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvor og hvordan disse emner kan afleveres og blive genanvendt på miljømæssigt forsvarlig vis. Erhvervsbrugere skal kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør må ikke blandes med andet erhvervsaffald til bortskaffelse. Dette produkt stemmer overens med RoHS.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i lande med separate affaldsopsamlingssystemer)

Mærkningen på batteriet, vejledningen eller emballagen betyder, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Hvor de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb benyttes, indikerer de, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly i større mængder end referenceniveauerne i EF-direktivet 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes på korrekt vis, kan disse stoffer medføre skader på menneskers sundhed og miljøet.

Vær med til at bevare naturlige ressourcer og fremme genanvendelse af materialer ved at adskille batterier fra andre former for affald og genanvende dem via det lokale, gratis batteriindsamlingssystem.

Overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at radioudstyrstypen DFC-0250 (Doro 6061) er i overensstemmelse med direktiverne: 2014/53/EU og 2011/65/EU, herunder delegeret direktiv (EU) 2015/863 om ændring af bilag II. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan læses på følgende internetadresse: www.doro.com/dofc.

Erklæring om miljøvenligt design, energieffektivitet for ekstern strømforsyning

Doro erklærer hermed, at den eksterne strømforsyning til denne enhed er i overensstemmelse med Kommissionens Forordning (EU) 2019/1782 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyninger i henhold til direktiv 2009/125/EF.

De fuldstændige oplysninger om kravene til miljøvenligt design findes på følgende internetadresse: www.doro.com/ecodesign www.doro.com/ecodesign

DFC-0250 (Doro 6061) (3021,3051,4021,4051,5011)

Danish

Version 2.1

©2019 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

REV 19804 – STR 20190521